



## Brukerveiledning Citrocasa Fantastic

Version: 27.09.2011

Citrocasa Fantastic F/Digi  
Citrocasa Fantastic F/SB

Produkt nr. 40.000 Version 00  
Produkt nr. 40.500 Version 00



**Side 2: Plassering av maskin**

**Side 4: Bruk av maskin**

**Side 11: Rengjøring av maskin**



### 1.1. Plassering / montering:

For å oppnå en optimal drift av maskinen, må du følge disse trinnene nøye.

Etter utpakking og plassering av maskinen på et plant underlag, ta av frontdekselet ved å skru ut de to festeskruene vist i bilde 1. Løft frontplaten ut av sin forankring for å eksponere trykke-system.



**Bilde 1**

- Kontroller at tilførselstunnel er montert riktig og at feste spaken er festet (se bilde 2).



**Bilde 2**



- Plasser skallsamler og drypppanne som vist i bilde 3 og 4.

Skallsamler



**Bilde 3**

Drypp panne



**Bilde 4**

- Pass på at frukt silen er i riktig posisjon og at frontdekselet er lukket (se bilde 5).

Frukt sil



**Bilde 5**

Pass på at spenningen er identisk med det som vises på identifikasjonsplaten. Koble maskinen til en standardisert og jordet stikkontakt. Slå på hovedstrømbryteren på siden av maskinen. (Den røde kontrollampen lyser, se bilde 6)



**bilde 6**



## 1.2. VALG AV SPRÅK I DISPLAY

Mulighet å velge mellom 5 forskjellige språk:

- English
- German
- Spanish
- French
- Italian

Følg punktene nedenfor, for å velge språk på displayet.

- Bilde 7 : Slå på hovedstrømbryteren på siden av maskinen. Kontrollampen lyser.
- Bilde 8 nr 1 : Velg med FUNC-knapp menypunktet "Velg språk"
- Bilde 8 Nr. 2/3 : Velg ønsket språk ved å trykke på PÅ og AV-knapp / + og - Orange knapp sammen.
- Bilde 8 Nr. 1 : Trykk på FUNC-knapp for å lager valget.



Bilde 7

### Fantastic F/SB



### Fantastic F/Digi



Bilde 8



### 1.3. Bruk av maskin

Fyll fruktkurv med appelsiner. Ikke bruk frukter større enn  $\varnothing = 80\text{mm}$  i størrelse. For å sikre at maskinen fungerer som den skal, brukes frukt mellom  $\varnothing = 65\text{-}78\text{mm}$  i diameter. (Bilde 9)



Bilde 9



### Bruk av model Fantastik model F/SB

Plasser et glass under juice utløp. For å begynne prosedyren, må du følge instruksjonene som er nevnt nedenfor:

#### Selvbetjent modus:

- Bilde 10: Slå på hovedstrømbryteren på siden av maskinen. Den røde kontrollampen lyser
- Bilde 11 nr.1 FUNC-knappen: Velg selvbetjeningsmodus ved å trykke på denne knappen. "Selvbetjening Push" Trykk "" er indikert på skjermen
- Bilde 12: Stopp og start maskinen ved å trykke på selvbetjening knappen. (SB-tap)



Bilde 10



1.

Bilde 11



Bilde 11




**Kontinuerlig drift:**

- **Bilde 13:** Slå på hovedstrømbryteren på siden av maskinen. Den røde kontrollampen lyser.
- **Bilde 14 nr. 1** FUNC-knappen: Velg kontinuerlig drift å trykke på denne knappen „Continuous Push “ON”“ indikert på skjermen.
- **Bilde 14 nr 2** PÅ knapp: Start å presse fruktene (kontinuerlig modus)
- **Bilde 14 nr. 3** AV-knapp: Stopp presse fruktene (kontinuerlig modus)



**Bilde 12**

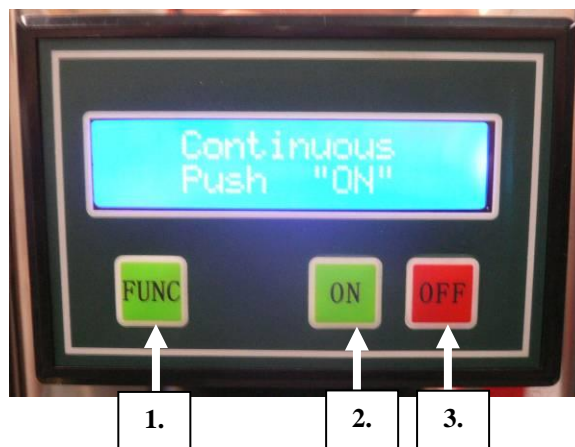

**Bilde 13**



## Drift av Citrocasea Fantastic F / Digi

Plasser et glass eller en annen beholder under juice utløp. For å begynne å trykke prosedyren, må du følge instruksjonene som er nevnt nedenfor:

### Digi-modus

- **Bilde 15:** Slå på hovedstrømbryteren på siden av maskinen. Den røde kontrollampen lyser. No 1 FUNC-knappen: Velg Digi-modus ved å trykke på denne knappen. "Push" ON "" er indikert på skjermen.
- **Bilde 16 nr 3/4/5:** Velg med + / - oransje knappen mengden av appelsiner som skal presses. (0-99 appelsiner)
- **Bilde 16 / Bilde 17 nr. 6:** Start maskinen med ON / OFF-knappen. Maskinen stopper automatisk en snart den angitte mengden av appelsiner ble trykket. Den aktuelle mengde av pressede appelsiner er vist på displayet (nr. 6).
- **Bilde 16 nr. 2:** Trykk en gang og 1 ekstra appelsin blir presset.



Bilde 15



Bilde 14



Bilde 16





### Kontinuerlig modus:

- **Bilde 17:** Slå på hovedstrømbryteren på siden av maskinen. Den røde kontrollampen lyser.
- **Bilde 19 nr. 1** FUNC-knappen: Velg kontinuerlig modus ved å trykke på denne knappen. "Kontinuerlig Push" ON "" er indikert på skjermen.
- **Bilde 18:** Start og slutt å trykke med ON / OFF-knappen.



**Bilde 17**



**Bilde 18**



**Bilde 19**

1.



## Skjermfunksjoner av fantastiske maskiner

**Bilde 20 nr. 1** FUNC-knapp: Trykk på denne funksjonsknappen for å vise antall pressede frukter.



1.

**Bilde 20**

**Bilde 21 nr. 1** FUNC-knapp: Trykk på denne funksjonsknappen for å angi totale driftstimer på maskinen.



1.

**Pic 21**



#### 1.4. Rengjøringsinstruksjon

For å rengjøre maskinen riktig, må du følge instruksjonene nedenfor:

De nedenfor nevnte rengjøringstrinn skal være fullført minst to ganger hver 24. time.

**VIKTIG: Før du rengjør maskinen, må du sørge for at maskinen er koblet fra strømmen.**



1. Enten bruk opp resterende appelsiner som er igjen i fruktkurv eller fjern dem for hånd.



2. Løsne festeskruer for frontdeksel (venstre og høyret)




3. Ta av frontdekselet:  
Trek den nedre delen av frontdekselet litt mot fronten. Løft deretter dekselet bort fra festboltene.

Rengjør deksel med vann (30 - 50 ° C) og en klut/oppvaskbørste for å fjerne juice og fruktkjøtt rester. Skyll grundig med vann (30 - 50 ° C).

**VIKTIG: Vaskes Ikke i oppvaskmaskin!**




4. Skru løs "Kryss holder"

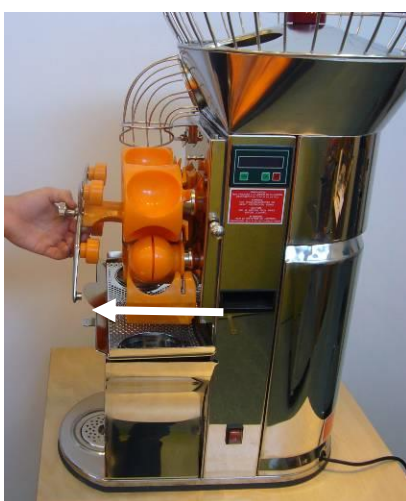

5. Ta vekk "kryss holder"



6. Separer kniv support guide fra kryss holderen ved å trekke ut skruen.  
(3 individuelle deler: kryss holder, kniv support, skrue)

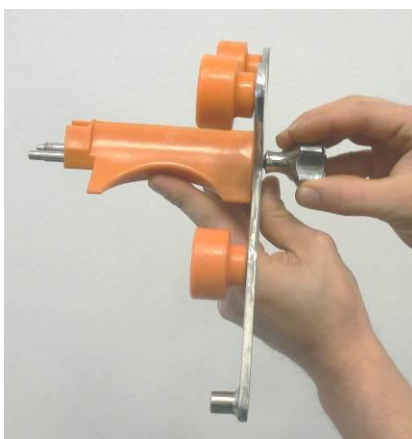

**Forsiktig:** Når du installerer kniv sørg for at den hviler i riktig posisjon og at skruen er strammet riktig for hånd.

**Ved feil montasje – kan maskine bli skadet!**



7. Ta vekk skall fjerner (høyre og venstre).



8. Ta vekk øvre presse enhet (høyre og venstre).



9. Ta vekk nedre presse enhet (høyre og venstre).



10. Ta vekk kniv, løft opp og trekk ut.




11. Løft opp festebøyle og ta vekk materør.



12. Ta vekk frontplate.



13. Ta vekk frukt sil, trekkes rett ut.

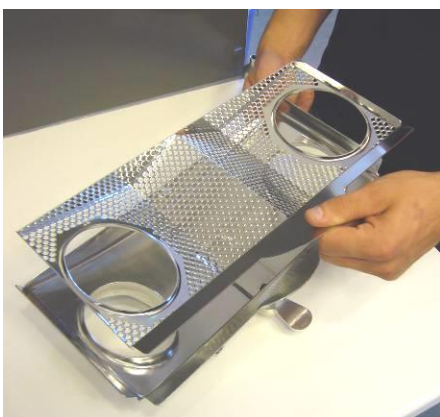

14. Ta vekk silen fra frukt sil support.



15. Ta vekk skall samler.



16. Ta vekk spillbrett



17. Ta vekk sil fra spillbrett.



18. Ta vekk Kurv ved å vri mot venstre og løft opp.





19. Ta vekk innerdel ved å løfte rett opp  
(Senter skrue lenger finnes ikke)



20. Skru løs skrue som holder plate.



21. Ta vekk plate.

**Plasser alle nevnte deler (med unntak av frontdeksel i akryl) i en oppvaskmaskin eller rengjøre dem grundig for hånd!**



22. Rengjør maskinen utvendig grundig. **Ikke bruk spyleslange eller høytrykk.**



23. Rengjør toppbeholder grundig.  
**Ikke bruk spyleslange eller høytrykk.**

**Re-monter alle deler etter rengjøring i motsatt rekkefølge.**

**Pass på at alle deler er korrekt montert og strammet!**


**VIKTIG:**

**IKKE prøv å rengjøre frontdeksel i akryl i oppvaskmaskinen. Rengjøring av frontdekselet skal gjøres for hånd med varmt vann og klut/oppvaskbørste.**

**IKKE bruk skuremidler eller avkalkningsmidler.**

**Rengjøring av tappekran (model F/SB)**

**Demontering av tappekran**

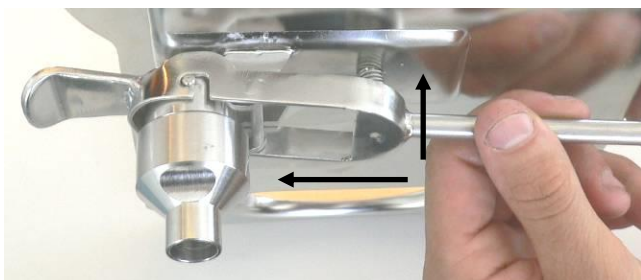

1. Press stang oppover samtidig som den dyttes mot fronten.