

**Bruger og vedligeholdelsesvejledning
for kølebord, kølebrønd, køleplade og
kølet opsats**



GASTRO

WE DO PROJECTS

Kølebord

Kølebordet bør placeres i et tørt og tilstrækkeligt ventileret rum.

El-tilslutning

Køleborde er beregnet for 230 volt/50 Hz

Temperatur

Kølebord 2-5 grader

Kølebrønd/Køleplade

El-tilslutning

Kølebrønde/køleplade er beregnet for 230 volt/50 Hz

Temperatur

Kølebrønd 4-6 grader

Køleplade 4-6 grader

Kølet opsats

El-tilslutning

Kølet opsats er beregnet for 230 volt/50 Hz

Temperatur

Kølet opsats 8-12 grader


(temperaturen kan overstige 12 grader, såfremt låger/klapper åbnes ofte i en periode)

Gastros kølet opsatse er dimensioneret til midlertidig opbevaring af fødevarer, dvs. max. 3 timer under 10 grader og følgende betingelser:

- Rumtemperatur max. 25 grader
- Opsatsen beskyttes mod direkte sol
- Der må ikke være stærk træk i lokalet
- Skydelåger/klapper holdes lukket, når de ikke anvendes
- Kølemaskinens kondensator skal holdes ren og må ikke tildækkes
- Madvarer der anbringes i opsatsen, skal være nedkølet

Husk at opsatsen KUN er til korttidsopbevaring!

Digital til opsats/kølebrød/køleplade/kølebord

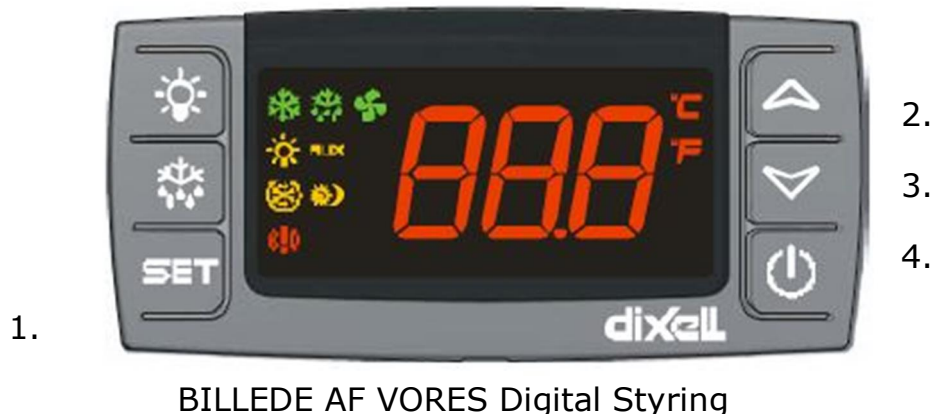

BILLEDE AF VORES Digital Styring

Denne er oftest placeret på betjeningside af vores produkt. Kan også være placeret i et skab.

Indstilling af temperatur på kølebrønd/køleplade/kølebord/opsat

1. Knappen (1) SET holdes inde indtil temperaturen begynder at blinke
2. Herefter trykkes der på henholdsvis knap (2) for at hæve temperaturen eller knap (3) for at sænke temperaturen
3. Efter at have indstillet ønsket temperatur holdes knap (1) set inde, igen kortvarigt, og temperaturen er indstillet.

Såfremt man ønsker at se hvad temperaturen er indstillet til, trykkes der kortvarigt på knap (1) SET og den indstillede temperatur vises i displayet.

Tænd/sluk produktet

1. Knap (4) holdes kortvarigt inde, for at slukke eller tænde produktet.

Alle Gastros køleborde har forudindstillet temperatur fra fabrikken. Følgende gælder for de forskellige produkter:

1. Kølebord

- a. Indstillet fra fabrikken til 5 grader
- b. Må ikke indstilles til lavere temperatur end 2 grader da fordamper kan fryse til is.

2. Kølebrønd

- a. Indstillet fra fabrikken til 5 grader
- b. Må ikke indstilles til lavere temperatur en 4 grader da brønden kan fryse til is.

3. Køleplade

- a. Indstillet fra fabrikken til 5 grader
- b. Må ikke sættes lavere en 4 grader da kølepladen risikerer at fryse til is.

4. Køleopsats

- a. Indstillet til 8 grader fra fabrikken
- b. Må ikke sættes til lavere temperatur end 8 grader da man risikerer kondens og isning af fordamper.