


SB-4 BLENDER

PARTS / ASSEMBLING

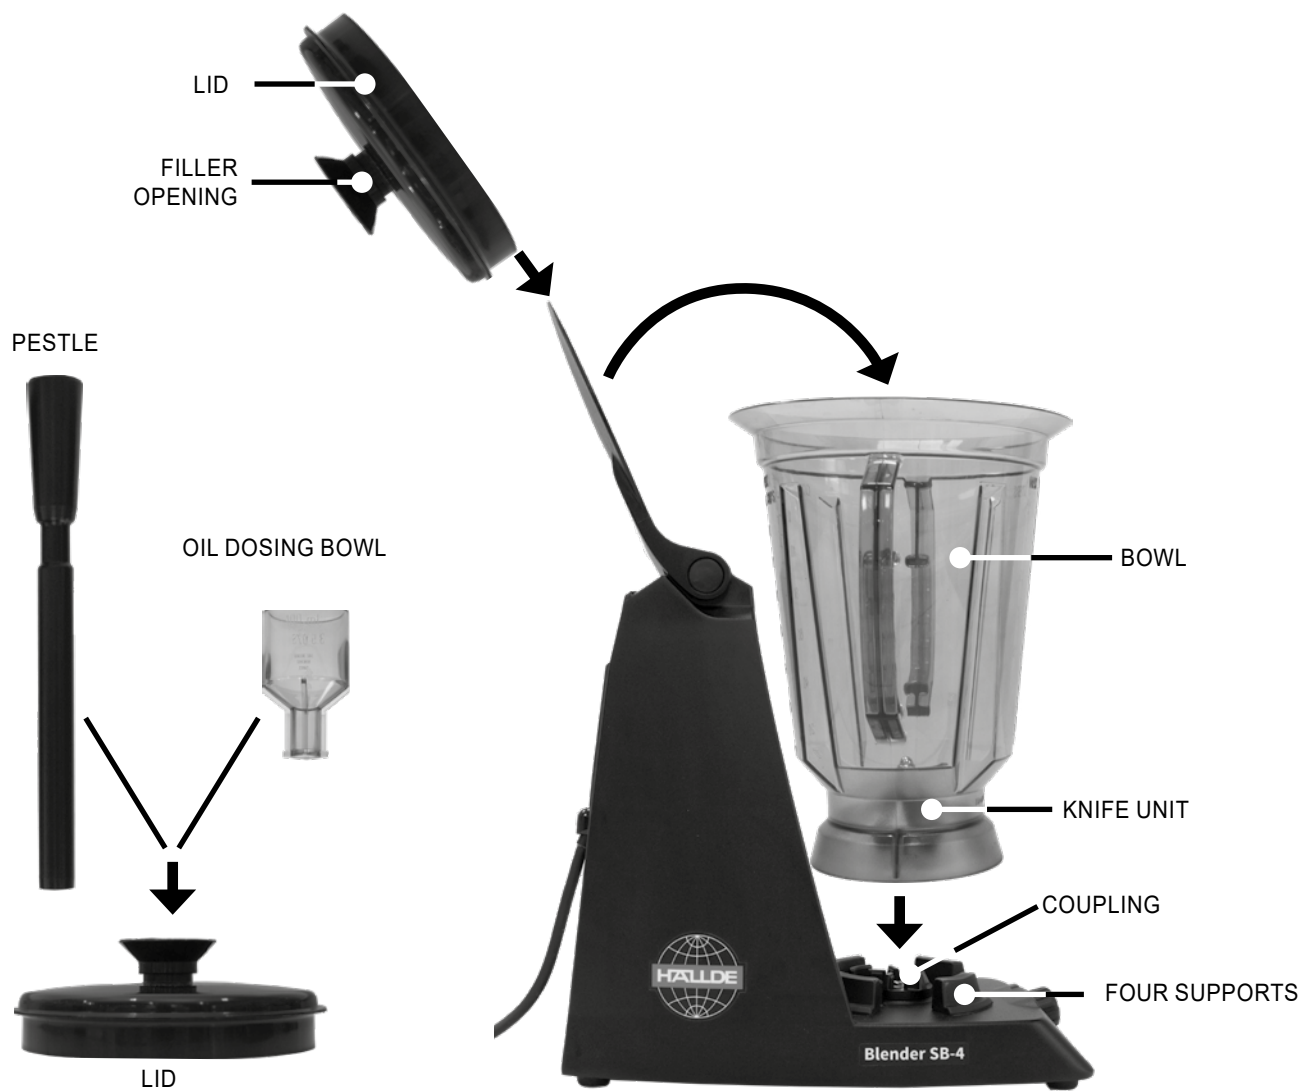

BRUKSANVISNING

HALLDE SB-4

(NO)

FORSIKTIG!



Hold hendene unna koblingen. Se forbudsskilt på maskinen.

Når maskinen skal transporteres, må lokket/lokkholderen vippes ned slik at bollen er helt lukket. Bær maskinen i håndtaket.

Vær forsiktig så du ikke skader hendene dine på de skarpe knivene i bunnen av bollen.

Putt aldri hender eller andre gjenstander i bollen når maskinen er i gang.

Forvent alltid at innholdet i bollen kan sprute ut, og vær oppmerksom på at det kan være farlig å blande væsker osv. som er svært varme.

Slå av maskinen og trekk støpslet ut av stikkkontakten før maskinhuset skal rengjøres.

Maskinhuset inneholder elektriske komponenter, og skal derfor ikke vaskes i en oppvaskmaskin eller dyppes i vann.

Ingen deler på maskinen skal rengjøres med høytrykksvasker.

Kun en fagperson skal åpne maskinhuset og reparere maskinen. Dette gjelder også ved utskifting av strømkabelen.

Dette produktet skal ikke brukes av barn eller av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler erfaring med slike produkter, med mindre de er gitt tilstrekkelig opplæring eller er under tilsyn.

PAKKE UT

Kontroller at alle deler er levert, at maskinen fungerer som den skal og at ingenting er blitt skadet under transport. Leverandøren av maskinen må varsles innen åtte dager hvis det foreligger mangler.

INSTALLASJON

Koble maskinen til et strømnnett som er egnet for maskinen. Se under "TEKNISKE SPESIFIKASJONER SB-4".

Kontroller at knivenheten slutter å rotere innen 4 sekunder etter at lokket/lokkholderen er vippet opp.

Monter bollen og lokket (se under "MONTERING"). Vipp ned lokket/lokkholderen slik at lokket lukker bollen. Start maskinen. Løft lokket/lokkholderen sakte og kontroller at

strømtilførselen til motoren brytes før åpningen mellom den øvre kanten på bollen og den nedre kanten på lokket er større enn 30 mm.

Ta av bollen og lokket. Vipp ned lokkholderen til nedre låseposisjon. Sett hastighetsknappen i posisjon "2" og kontroller at maskinen ikke starter.

Hvis testen over viser at maskinen ikke fungerer som den skal, må du kontakte en fagperson for å utbedre feilen før maskinen kan tas i bruk.

KONTROLLER ALLTID FØLGENDE FØR BRUK

Kontroller at knivenheten slutter å rotere innen 4 sekunder etter at lokket/lokkholderen er vippet opp (maksimumshastighet).

Monter bollen og lokket (se under "MONTERING"). Lukk lokket/lokkholderen. Start maskinen. Løft lokket/lokkholderen sakte og kontroller at maskinen stopper før åpningen mellom den øvre kanten på bollen og den nedre kanten på lokket er større enn 30 mm.

Ta av bollen og lokket. Vipp ned lokkholderen til nedre låseposisjon. Sett hastighetsknappen i posisjon "2" og kontroller at maskinen ikke starter.

Trekk støpslet ut av stikkkontakten og kontroller deretter at strømkabelen er i god stand og at isolasjonen ikke er sprukket.

Hvis strømkabelen er ødelagt eller isolasjonen er sprukket, og hvis noen av de ovennevnte sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer, må du kontakte en fagperson for å utbedre feilen før maskinen kan tas i bruk.

Kontroller at skruene på baksiden og undersiden av maskinen og at mutterne i bunnen av bollen sitter godt fast.

Kontroller at knivenheten er i god stand og at knivene er skarpe.

TYPE TILBEREDNING

Mikser, pisker, rører, kutter og moser blandinger med mye væske, f.eks. urteoljer, sauser, supper, jevnninger, kakeblandinger, salatdressinger, desserter, fruktdrikker, cocktailer, milkshaker osv.

RØREPINNE

Bruk rørepinne for å flytte på ingredienser, og hjelpe til med blandingen. Se bildet for hvordan pinnen føres gjennom lokket.

BRUKERE

Restauranter, butikk-kjøkken, kaféer, barer, diett-kjøkken, aldershjem, skoler, gatekjøkken, catering, barnehager, salatbarer, båter osv.

OLJEDOSERER

Oljedosereren er tiltenkt dosering og sakte tilførsel av for eksempel olje osv. mens maskinen går.

MONTERING

Installer oljedosereren hvis nødvendig ved å presse den hardt inn i påfyllingsåpningen på lokket og vri den med urviseren til den stopper.

Løft lokkholderen til øvre låseposisjon og monter lokket i lokkholderen slik at lokket hviler i lokkholderen.

Plasser bollen på maskinen slik at den står støtt på de fire støttene.

Vipp ned lokket/lokkholderen til den stopper.

DEMONTERING

Vipp opp lokkholderen til øvre låseposisjon.

Fjern lokket fra lokkholderen.

Fjern oljedosereren fra lokket ved å vri det mot urviseren til den stopper og deretter trekke den opp og av.

Fjern bollen fra maskinen.

HASTIGHETSKNAPP

I posisjon "0" er maskinen av.

I posisjon "1" går maskinen i laveste hastighet (700 o/min). Den går med økende hastighet iht. større innstilling, og går med maksimumshastighet (15 000 o/min) i posisjon "6".

For å starte maskinen på nytt etter at lokket/lokkholderen er blitt vippet opp og sikkerhetsbryteren er aktivert, må først hastighetsknappen settes i posisjon "0" og deretter i "1" eller høyere.

SPRINTER-PULS-FUNKSJONEN "SPF"

SPF brukes for korte tilberedningsmomenter i høyeste hastighet.

Når SPF-knappen trykkes inn, øker hastigheten umiddelbart fra den hastigheten som er valgt på hastighetsknappen, til høyest mulig hastighet.

SPF kan ikke aktiveres når hastighetsknappen er i posisjon "0".

GENERELLE TIPS FOR RASK TILBEREDNING OG BESTE RESULTAT

For å unngå at det drypper på baksiden av maskinen, må lokket/lokkholderen kun åpnes til øvre låseposisjon og ikke hele veien til det stopper.

Bruk SB-4 til å mikse, piske, røre, kutte og mose blandinger med mye væske, f.eks. urteoljer, sauser, supper, jevnninger, kakeblandinger, dressinger, desserter, fruktdrikker, cocktailer, milkshaker osv.

Bruk så mye væske at blandingen hele tiden er lettflytende.

Tøm først væsken opp i bollen og tilsett deretter de faste ingrediensene (inkludert isbiter).

Bruk aldri større isbiter enn de som normalt lages av ismaskiner.

Del først de faste ingrediensene opp i omtrent like store biter og som ikke er større enn det maskinen enkelt kan kutte.

Tilsett de faste ingrediensene i flere omganger og ikke alle sammen samtidig.

Fyll aldri bollen med så mye ingredienser at maskinen ikke klarer å kutte dem.

Fyll aldri bollen over maks-merket og vær oppmerksom på at produktvolumet vanligvis øker under blanding.

Velg en hastighet som gir en luftsøyle midt i bollen.

Bruk påfyllingsåpningen i lokket for å tilsette væske i bollen mens maskinen går.

Hvis du for eksempel skal tilsette olje sakte, bruker du oljedosereren.

For å unngå sprut holder du hånden over påfyllingsåpningen på lokket, eller du kan installere oljedosereren.

RENGJØRING

Les alle instruksjonene før du begynner å rengjøre maskinen.

Vær forsiktig så du ikke skader hendene dine på de skarpe knivene og bevegelige deler.

FØR RENGJØRING: Slå alltid av maskinen og trekk støpslet ut av stikkontakten, eller åpne skillebryteren hvis det ikke finnes noe støpsel. Fjern alle demonterbare deler som skal rengjøres.

DEMONTERBARE DELER: Alle demonterbare deler kan vaskes i oppvaskmaskin. Bruk alltid håndoppvaskmiddel når deler skal vaskes manuelt. Det er ikke fjerne knivenheten i bunnen av bollen. Vær forsiktig med de skarpe knivene i bunnen av bollen!

MASKIN: Vask av maskinen med en fuktig klut og tørk maskinen etterpå.

ADVARSEL:

- Ikke tøm eller sprut vann på maskinen.
- Ikke bruk natriumhypokloritt (klor) eller andre midler som inneholder dette stoffet.
- Ikke bruk skarpe gjenstander til rengjøring eller andre gjenstander som ikke er tiltenkt rengjøring.
- Ikke bruk skuremidler eller rengjøringsmidler.
- Ikke bruk vaskesvamper med grov pute (f.eks. Scotch-Brite™). Dette vil føre til slitasje på maskinens finish.

RÅD OM STELL:

- Rengjør maskinen umiddelbart etter bruk.
- Tørk av maskinen umiddelbart etter rengjøring.

FEILSØKING

For å hindre skader på motoren har SB-4 et termisk motorvern som automatisk slår av maskinen hvis temperaturen i motoren blir for høy. Det termiske motorvernet har en automatisk tilbakestilling, som betyr at maskinen kan starte igjen når motoren har kjølt seg ned, noe som vanligvis tar mellom 10 og 30 minutter.

FEIL: Maskinen vil ikke starte eller stopper mens den er i gang og kan ikke startes opp igjen.

TILTAK: Kontroller at støpslet sitter godt fast i stikkontakten. Kontroller at bollen er riktig plassert. Skyv lokket inn i lokkholderen og vipp ned lokkholderen slik at lokket lukker bollen. Kontroller at sikringene i sikringsskapet på stedet er intakt og av riktig størrelse. Sett hastighetsknappen i posisjon "0" og vent noen minutter. Prøv deretter å starte maskinen igjen. Hvis maskinen fortsatt ikke vil starte, må du kontakte en fagperson.

FEIL: Lav kapasitet eller dårlig resultat.

TILTAK: Kontroller at knivene er i god stand og at de er skarpe. Se under "GENERELLE TIPS FOR RASK TILBEREDNING OG BESTE RESULTAT".

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HALLDE SB-4

VOLUM: 4 liter. Målangivelser: 0,5-3,8 liter, 10-140 ounces, 2-16 cups. Volum oljedoserer: 1 dl.

MASKIN: Motor alternativ 1: 1,35 kW, 220-240 V, enfaset, 50/60 Hz. Sikring i sikringsskapet på stedet: 10 A, treg. Motor alternativ 2: 1,35 kW, 110-120 V, enfaset, 50/60 Hz. Sikring i sikringsskapet på stedet: 10 A, treg. Termisk motorvern med automatisk tilbakestilling. Gir: Beltedrevet. Sikkerhetssystem: Mekanisk sikkerhetsbryter.

Kapslingsgrad: IP34. Lydtrykknivå LpA (EN31201): < 84 dB(A).

REGULATORER OG HASTIGHETER: Hastighetsknapp for trinnløs justering av hastigheten fra 700 til 18 000 o/min. Elektronisk hastighetskontroll for konstant hastighet, uavhengig av belastningen. Separat Sprinter-puls-funksjon (SPF) som akselererer maskinen umiddelbart fra angitt hastighet til maksimumshastigheten på 18 000 o/min.

NETTOVEKTER: Maskin: 5,7 kg. Bolle: 0,9 kg.

NORMER/STANDARDER: NSF STANDARD 8, se samsvarserklæring.