


Instruksjonsmanual

N.º
V6_INST_MANUAL
(002)

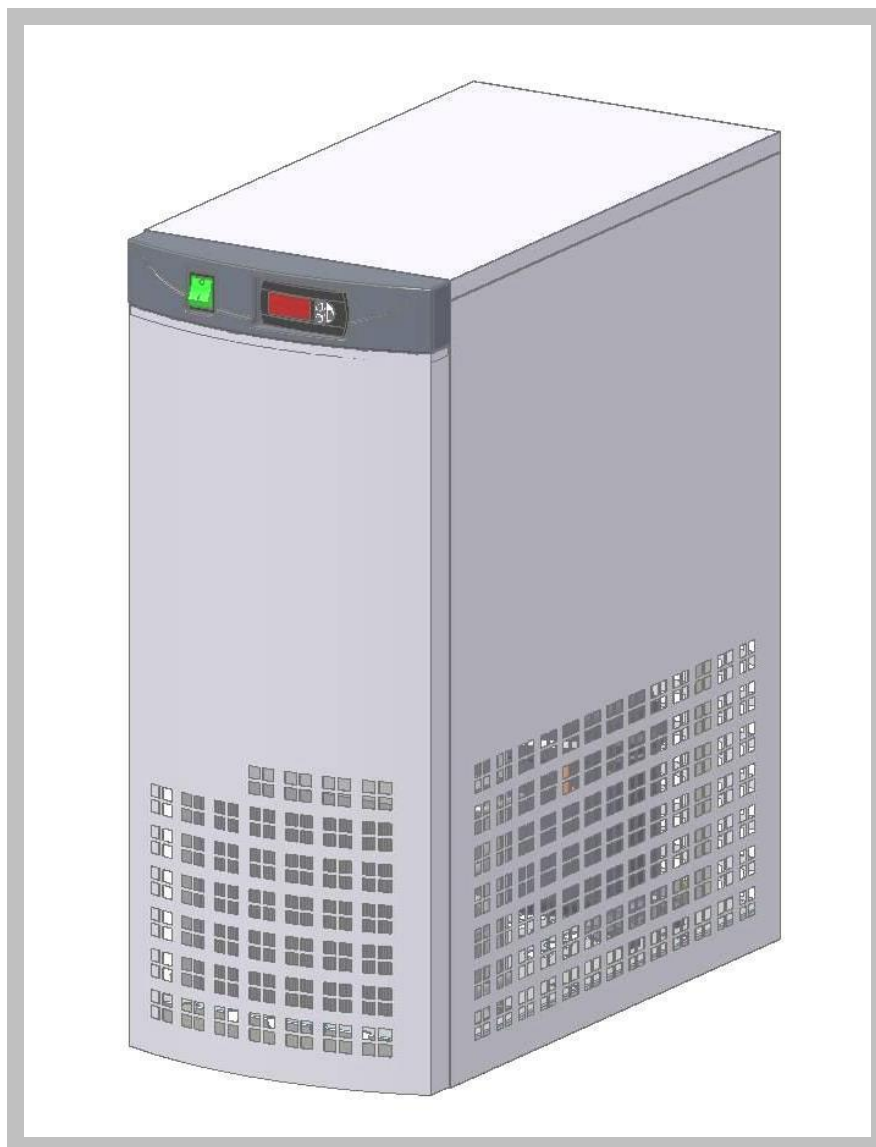

MONOBLOKK KJØLENHET – V6

Instruksjonsmanual

**N.º
V6_INST_MANUAL
(002)**

NORSK

FRA SIDE 3

INDEX

1	VIKTIG.....	3
2	Merkeskiltet.....	3
3	Anbefalinger for installasjonen.....	4
3.1	Generell merknad.....	4
3.2	Plassering.....	4
3.3	Installasjon.....	4
3.4	Bytte av tilførselkabelen.....	4
4	Anbefalinger til brukeren.....	4
4.1	Oppstart.....	4
4.2	Avriming.....	5
4.3	Rengjøring.....	5
4.4	Vedlikehold.....	5
4.5	Langvarig inaktivitet.....	5
4.6	Avvik.....	5

MERKNAD

Vi vil først og fremst takke for at du har valgt dette apparatet. Apparatet følger alle europeiske direktiver og standarder og vil forhåpentligvis oppfylle alle dine forventninger og tilfredsstillende dine behov.

1 VIKTIG



Når du mottar apparatet, kontroller nøye at emballasjen er intakt og ikke har blitt skadet under transporten.

Etter utpakking av apparatet, sjekk at du har fått alle komponentene i henhold til bestillingen.

Installasjon, vedlikehold og annet arbeid på dette apparatet skal kun utføres av trente teknikere. Leverandør og produsent påtar seg ikke noe ansvar og vil ikke dekke garantien hvis disse betingelsene ikke blir overholdt.

Dette apparatet må brukes i henhold til denne håndboken og kun til dens formål. Feil bruk av apparatet kan forårsake skader på apparatet og brukerne.

Som et resultat av vår konstante innsats for å gjøre teknologiske forbedringer, kan spesifikasjonene som er angitt her endres uten forvarsel.

2 Merkeskiltet

Merkeskiltet på våre monoblokk-kjøleenheter er plassert øverst bak til høyre på kanten.

Den inkluderer de viktigste tekniske dataene om utstyret, samt at det identifiserer MODELL og SERIENUMMER som er veldig viktige opplysninger for eventuelle spørsmål til leverandør og produsent.

Model	<input type="text"/>						
Modell Model Modèle Modello Modelo Modelo							
Product code	<input type="text"/>						
Artikkelnummer Artikelnummer Code article Codice articolo Código producto Código artigo							
Serial number & Year	<input type="text"/>						
Serienummer & Jahr Seriennummer & Jahr Numéro de série & Année Numero di serie & Anno Número de serie & Año Número de série & Ano							
Climate class	<input type="text"/>						
Klimaklasse Klimaat klasse Classe climatique Classe climatica Clase climática Classe climática							
Defrost power (W)	<input type="text"/>						
Abtauung Leistung Ontdooi vermogen Puissance dégivrage Potenza sbrinatorio Potencia desescarche Potência descongelação							
Door heater wire (W)	<input type="text"/>						
Heizleitungen der Tür Verwarmingsint voor deur Cordon chauffant porte Resistenza elettrica porta Resistencia calefactora puerta Resistència eléctrica porta							
Light bulb (Max.W)	<input type="text"/>						
Glühbirne Verlichtingsunit Ampoule Lampadina Bombilla Lámpada							
en de nl f it es pt							
PT-503403474							
	<table border="1"> <tr> <td>a)</td> <td>b)</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>d)</td> </tr> <tr> <td>e)</td> <td>f)</td> </tr> </table>	a)	b)	c)	d)	e)	f)
a)	b)						
c)	d)						
e)	f)						

Beskrivelse	
a) Spenning (V)	b) Frekvens (Hz)
c) Strøm (A)	d) Effekt (W)
e) Kjøling gass (ASHRAE)	f) Gass kapasitet (g)



Det europeiske direktivet for avfall av elektrisk utstyr (WEEE) krever at ved skrotning skal utstyret og alle komponentene demonteres og respektive materialer sorteres og sendes separat til behandling for at det skal destrueres eller gjenbrukes.

Kast ikke produkter med dette symbolet sammen med restavfall.

3 Anbefalinger for installasjonen

3.1 Generell merknad

Selv om produksjonen og driften (vist i den vedlagte testrapporten) for hvert apparat er strengt kontrollert under produksjonen, utelukkes ikke muligheten for skade forårsaket under transporten. Apparatets generelle tilstand bør derfor kontrolleres nøye ved ankomst.

3.2 Plassering



- Fjern emballasjen eller pallen forsiktig slik at utstyrets overflate ikke blir skadet. Ta så av PVC-beskyttelsen.
- Apparatet skal installeres vekk fra varmekilder og direkte sollys.
- Luftventilene må aldri tildekkes eller sperres – må til enhver tid ha god plass rundt disse områdene slik at det blir god luft sirkulasjon.

3.3 Installasjon

Følgende standarder bør alltid tas i betraktning under installasjonen:



- Byggeforskrift og brannstandard.
- Regler om ulykkesforebygging.
- Europeiske standarder trer i kraft.
- Apparatet leveres med kabel og støpsel.
- Stikkontakten skal være lett tilgjengelig og kursen riktig dimensjonert for maksimalt forbruk av apparatet (se merkeskiltet). Kontakten må være koblet til jord.
- Bruk aldri stikkontakter eller støpsler uten jord, bruk heller ALDRI adaptere eller skjøteledninger.
- Hvis du direktekobler apparatet må den tilkobles sikkerhetsbryter som oppfyller internasjonale standarder.

3.4 Bytte av tilførselkabelen

Hvis tilførselkabelen er skadet må denne byttes ut av leverandøren eller annen trent person for å unngå fare.

Tilførselkabel:	
- Type	HO5VVF
- Tverrsnitt	3 x 1 mm ²
- Produsentens nr. (normal)	43001004
(Storbritannia)	43001001

4 Anbefalinger til brukeren

Denne kjøleenheten er designet som en avfallskjøler.

Dette apparatet er laget for klimaklasse 4 (maks 30°C romtemperatur, relativ luftfuktighet 55% RH).

Sørg for at barn IKKE leker eller bruker enheten.

Følgende punkter må følges for å sikre at apparatet fungerer godt:




- IKKE blokker luftventilen i front da dette vil alvorlig påvirke kompressorens effektivitet.
- IKKE bruk spisse gjenstander for å fjerne is – som kan skade fordampere og være farlig for helse og miljø.
- Hvis du ikke følger rådene over, vil det øke bruken av elektrisk energi.

4.1 Oppstart

Sørg for at støpselet er riktig satt inn i stikkontakten og/eller at apparatets strømbryter er på.

Etter dette, slå på apparatet. Alt du trenger gjøre er:

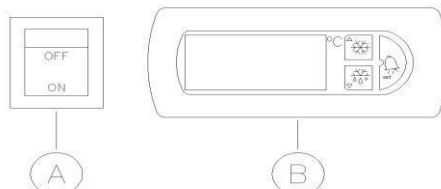

- Trykke på knappen "A", vipp den til posisjon "ON". Det grønne lyset lyser og indikerer at den er på. Samtidig vil displayet blinke i noen sekunder til det indikerer den reelle temperaturen.
- Temperaturen styres automatisk gjennom den elektroniske termostaten "B".

4.2 Avriming

Apparatet avrimes automatisk. Avrimingen startes i henhold til innstilt avriming. Etter avriming avbrytes den automatisk – det er også mulig å utføre manuell avriming (foruten det som allerede er programmert).

Det anbefales ikke å åpne dørene etter avrimingen slik at innstilt temperatur oppnås raskere. Avriming og kondensvann går ned i et brett plassert under fordampere og ledes videre til et oppsamlingsbrett, hvor det fordampes.

4.3 Rengjøring

For å sikre perfekt hygiene og bevaring, vennligst rengjør som følger:




- Rengjør overflatene nøye med en fuktig klut.

4.4 Vedlikehold

For å sikre at kjølesystemet varer lenge og fungerer korrekt, bør regelmessig vedlikehold av kondensatoren utføres. Dette gjøres på følgende måte:

- Skru av apparatet og ta ut stikkkontakten.
- Åpne kompressorrommet; kondensatoren vil være lett tilgjengelig.
- Før støvsugeren over kondensatoren i lamellenes retning.
- Vær forsiktig slik at du ikke drar ut noen kabler. Husk å sett på dekselet igjen.

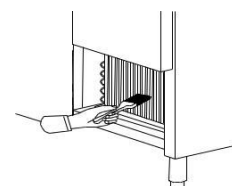

4.5 Langvarig inaktivitet

Når det er forutsett lange perioder med inaktivitet, anbefales følgende prosedyre:

- Plugg ut støpselet på apparatet og gjennomfør vedlikeholdsoperasjonene som er gitt.



4.6 Avvik

Hvis du merker uregelmessigheter eller funksjonsfeil, før du ringer til service, kontroller at:

Avvik	Sjekk:	Å gjøre:
Apparatet virker ikke	Bryteren er av	Trykk på bryteren
	Bryteren er tilkoblet, men lyser ikke	Sjekk om støpselet er satt skikkelig inn i kontakten Sjekk om det er strøm frem til apparatet
	Bryteren er tilkoblet og lyser	Sjekk parameterne
Apparatet når ikke riktig temperatur	Dør åpen	Lukk døren
	Dør lukket og blokkert fordampere	Tving frem avriming for å rengjøre fordampere
	Lukket dør og rengjort fordampere	Rengjør kondensatoren
		Apparatet er nær en varmekilde Romtemperaturen er for høy (se klimaklasse for utstyr)
Fordampere er dekket av produkter	Respekter den maksimale høyden du kan plassere produkter	

Hvis problemet vedvarer, anbefales det at du fjerner alt fra apparatet, drar ut støpselet og ringer serviceavdelingen til **T.Myhrvold AS**

Merk: Vedlikehold må utføres av trent personell. Leverandør og produsent fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av uautoriserte deler som vil kansellere garantien på produktet.