


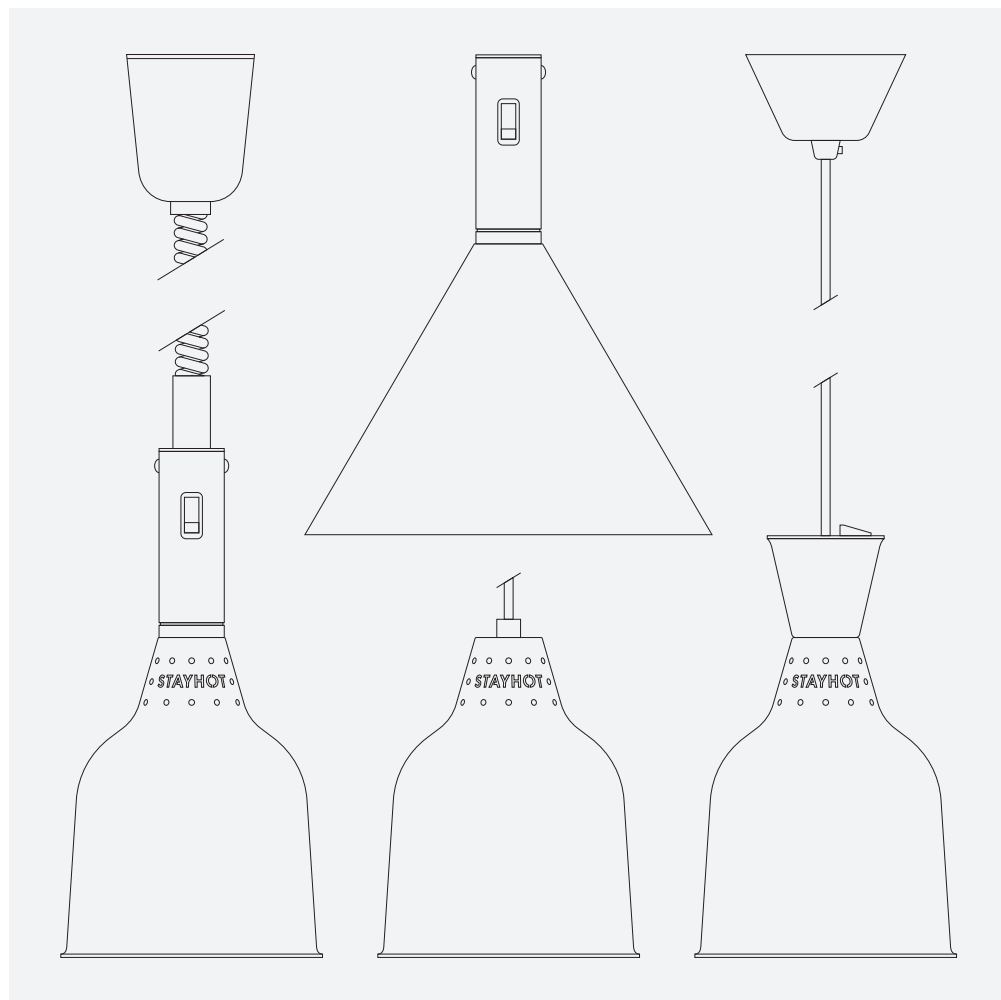

Tack för ert inköp av Stayhot Classic värmelampa!

Här hittar du monteringsinstruktioner, elscheman, säkerhetsriktlinjer och annan värdefull information.

Vi hoppas ni får mycket användning av denna produkt i många år framöver.

Om ni någon gång i framtiden behöver hjälp med er värmelampa eller har några frågor så tveka inte att höra av er.

Våra Stayhot Classic värmelampor är svensktillverkade med bas från vår fabrik i Sollentuna. Detta ger oss full kontroll över material, leverantörer och återvinning, där vi endast nöjer oss med den högsta kvaliteten.

Varje lampa som tillverkas testas individuellt och inspekteras noggrant av vårt produktionsteam innan de packas och levereras.

Stayhot AB

Telefon +46 8 35 79 15
Email info@stayhot.se
Web www.stayhot.se

Adress Knistavägen 1B
191 62 Sollentuna

Instruktionsmanual 210316 V5.0

Vi förbehåller oss rätten till
förändring av tekniska ändringar
när som helst och utan förvarning.

Innehållsförteckning

1	Säkerhetsinformation	4
2	Allmän information	6
3	Installation	8
4	Montering	10



1. Säkerhetsinformation

Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan installation och användning av produkten. Tillverkaren ansvarar ej för skador eller personskador till följd av felaktig installation eller användning som bryter mot dessa instruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

1.1 Allmänt

Produkten skall ej användas av barn under 15 år, personer med en nedsatt fysisk, sensorisk, eller mental förmåga eller av personer med bristande erfarenhet eller kunskap. Produkten skall placeras oåtkomlig för husdjur och barn under 8 år. Produkten skall ej användas som leksak.

1.2 Installation



Varning! Risk för skador, brännskador, brand och elektriska stötar.

Elektriska anslutningar skall alltid utföras av behörig elektriker. Elektrisk anslutning av produkten skall ske enligt de anvisningar som ges i Kapitel 3, "Installation".

Montering av produkten skall ske fackmannamässigt enligt de anvisningar som ges i Kapitel 4, "Montering".

Produktens strömkälla skall överensstämma med given märkdata. Produkten skall jordas. Installera eller använd aldrig en skadad eller på annat sätt defekt produkt. Avlägsna allt förpackningsmaterial innan installation. Produkten skall föregås av en allpolig strömbrytare. Produkten skall ej installeras i utrymmen där den kan komma i direktkontakt med vatten.



Varning! Om denna strålningsvärmare är placerad intill andra ytor eller apparater rekommenderas det att dessa ytor eller apparater består av ej lättantändliga material inom området för värmestrålning. Lättantändliga material som befinner sig inom området för värmestrålningen skall täckas med ett värmeisolerande material och brandskyddsåtgärder skall vidtas.

1.3 Användning



Varning! Risk för skador, brännskador, brand och elektriska stötar.



Varning! Varm yta.

Produktens yta blir varm under användning och skall hanteras med försiktighet. Eventuella reparationer eller ändringar av produkten skall endast göras av godkänd servicetekniker i samverkan med tillverkaren.

Vid eventuell service eller byte av komponenter skall produkten kopplas från elnätet.



Varning! Vid skada på produkten eller produktens elkabel skall den omedelbart kopplas bort från elnätet och tas ur bruk.



Varning! Produkten innehåller elektriska anslutningar och skall ej komma i kontakt med vatten.

Produkten skall skyddas från fukt, vattenstrålar och regn. Produkten får ej doppas i vatten eller annan vätska.

Vid rengöring, koppla från produkten från elnätet och se till så att den har hunnit svalna från senaste användning. Produkten får ej rengöras med högtryckstvätt. Följ de instruktioner för skötsel och rengöring som finns i Kapitel 2, "Allmän information". Installerad produkt får ej övertäckas.

1.4 Avfallshantering

Klipp av produktens elkabel nära produkten innan kassering.

Kassera produkten enligt gällande regler/anvisning på den plats där produkten kasseras.

Modeller

1224	Takmontering med hissfunktion
1223	Takmontering
1224 Trattoria	Takmontering med hissfunktion
1223 Trattoria	Takmontering
1222	Takmontering
1250	Takmontering

Allmän information

För att på bästa sätt kunna utnyttja din Stayhot Värmelampa Classic, läs noga igenom dessa instruktioner och bevara manualen för framtida behov.

Stayhot Värmelampa Classic är designad att användas tillsammans med en Edison-gängad, E27 infraröd (hårdglas) värmelampa (inkluderad).

Specifikation

Spänning	230 V
Effekt	250 W
Frekvens	50 Hz
Typ av lampa	Använd endast 250 W röda eller klara volframlampor med infrarött hårdglas.

 **Viktigt!** Produkten är endast anpassad för inomhusbruk. Denna värmelampa är en elektrisk produkt av klass 1 och måste jordas.

Användningstips

 **Varning!** Lampskärmen och glödlampan blir varma under användning.

- Undvik att ta på värmelampan när denna används.
- Rör inte vid värmelampan med våta händer.
- Torka alltid av vätska & matstänk på värmelampan så snart som möjligt.

Skötsel & rengöring

- Stäng av strömmen innan rengöring av produkten.
- Undvik slipande rengöringsmedel som kan skada värmelampans yta.
- Produkten får ej komma i kontakt med vatten.
- Produkten får ej spolras med vatten.
- Produkten får ej rengöras med högtryckstvätt.

3. Installation

Elektrisk anslutning

 **Varning!** Installationen av produkten skall utföras av en behörig elektriker.

 **OBS!** Innan påbörjad installation skall produktens strömkälla kopplas från elnätet.

- Installation måste utföras i enlighet med IEE installationsföreskrifter
- BS7671 (motsvaras av IEC 364) samt bifogade instruktioner.
- Eventuella kanaler eller lyftverk måste vara jordade.
- Efter eventuell justering, tillförsäkra att alla takrosetter är ordentligt säkrade. Elektriska anslutningar får inte friläggas.
- Produkten skall föregås av en allpolig strömbrytare.


Färgkodning av kablar

 **OBS!** Kablarna är färgkodade på följande sätt:


Grön / Gul	Jord
Blå	Neutral
Brun	Fas / Spänningsförande



Elscheman

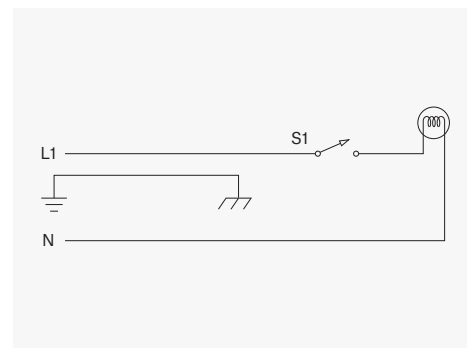

Modeller 1224, 1223, 1222

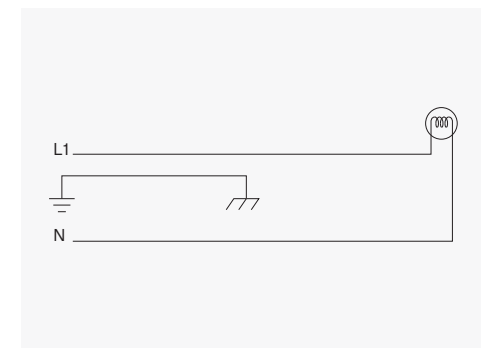

Modell 1250


4. Montering

Allmänna monteringsanvisningar

⚠ Varning! Dessa värmelampor är inte lämpliga för montering på en normalt antändbar yta.

Alla modeller bör monteras för användning vid 300 mm till 400 mm från lampskärmens undre kant till underlag. Vid montering av flera lampor i rad bör avståndet mellan lamporna vara 450 mm.

Illustration – värmespridning

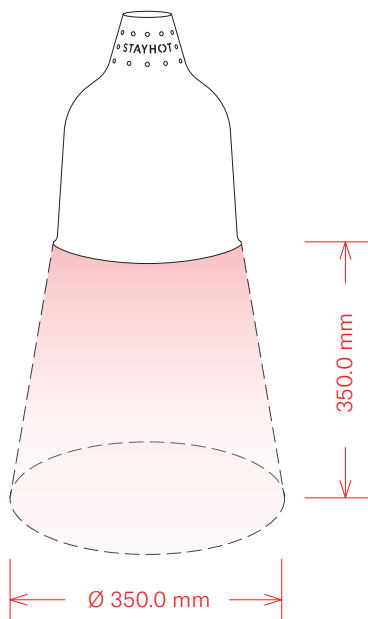

Modell 1250

Modell 1250 består av en 2 meter lång värmebeständig, svart flerledningskabel (3 ledningar) med dragavlastare.

A Markera värmelampans position och fäst ordentligt i taket.

B För att justera kabellängden på modell 1250, stäng av strömmen, lossa på dragavlastarens överdel och skruva åt igen.

Modeller 1222 / 1223 / 1223 Trattoria

Modeller 1222, 1223 och 1223 Trattoria har en kabellängd på 2 meter.

För justering av kabellängd se sida 13.

Modeller 1224 / 1224 Trattoria

Modell 1224 och 1224 Trattoria är utrustad med hissfunktion.

När den höj- och sänkbara värmelampan är helt indragen är produktens totala längd från tak ca 990 mm. Fullt utdragen är längden 1990 mm.

⚠ Varning! Produktens strömkälla skall alltid kopplas från elnätet innan tak-kåpan avlägsnas från sin position. Anslut inte strömkällan till elnätet förrän tak-kåpan är återmonterad i sin ursprungliga position.

⚠ OBS! Om värmelampan lämnas i utdraget tillstånd under en längre tid så kan fjädern i hissmodulen behöva spännas för att lampan ska kunna återgå till sin högsta position.


För mer information om hur man justerar fjädern i hissmodulen, se sida 20. Samtliga mått är ungefärliga.

4. Montering

- ⚠ Varning!** Elanslutningar skall utföras av behörig elektriker.
Varning! Installerad produkt skall alltid vara jordansluten.
Varning! Lampan skall monteras enligt angivelse.
OBS! Krok medföljer ej.

Monteringsanvisning värmelampa 1224 och 1224 Trattoria


1. Häng upp hissmodulen på kroken i tak/monteringsyta.
2. Anslut nolla, jord och fas i kopplingsplinten enligt angivelse, se Kapitel 3, "Installation".
3. Dra upp tak-kåpan tills gängorna får kontakt med hissmodulen.
4. Skruva tak-kåpan medsols tills kanten ligger mot tak/monteringsyta och alla elanslutningar är täckta.

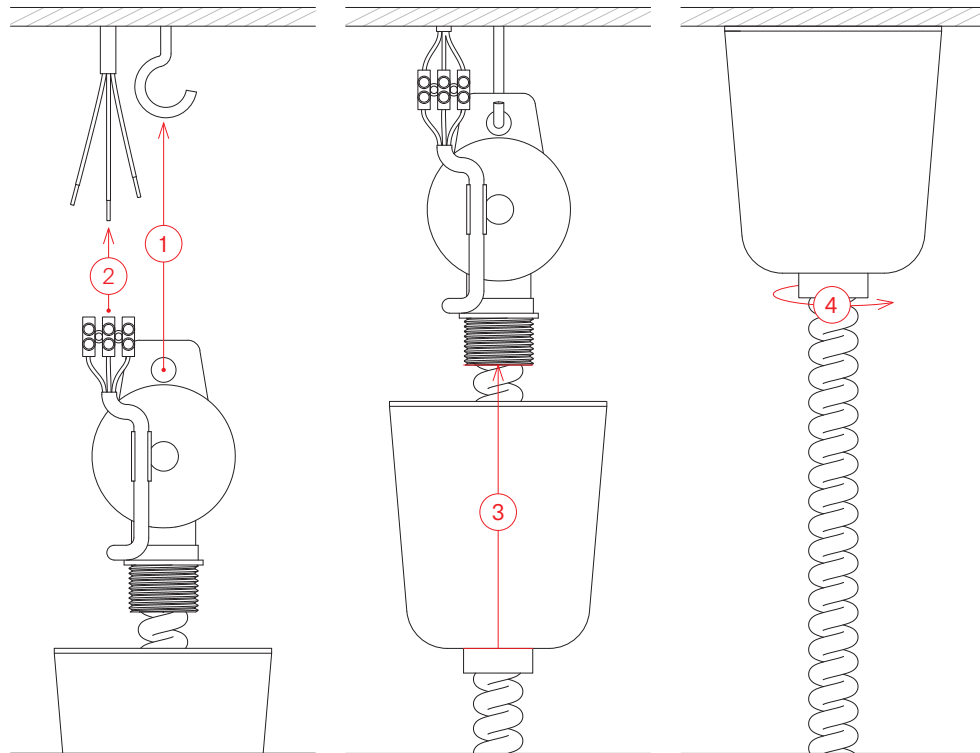

- ⚠ Varning!** Elanslutningar skall utföras av behörig elektriker.
Varning! Installerad produkt skall alltid vara jordansluten.
Varning! Lampan skall monteras enligt angivelse.
OBS! Krok medföljer ej.


Monteringsanvisning värmelampa 1222, 1223 och 1223 Trattoria

1. Justera bygeln för önskad sladdlängd och häng den på kroken i tak/monteringsyta.
2. Anslut nolla, jord och fas i kopplingsplinten enligt angivelse, se Kapitel 3, "Installation".
3. Dra upp tak-kåpan mot tak/monteringsyta så den täcker kablar och elanslutningar.
4. Fäst tak-kåpan genom att skruva in skruven på dragavlastaren.

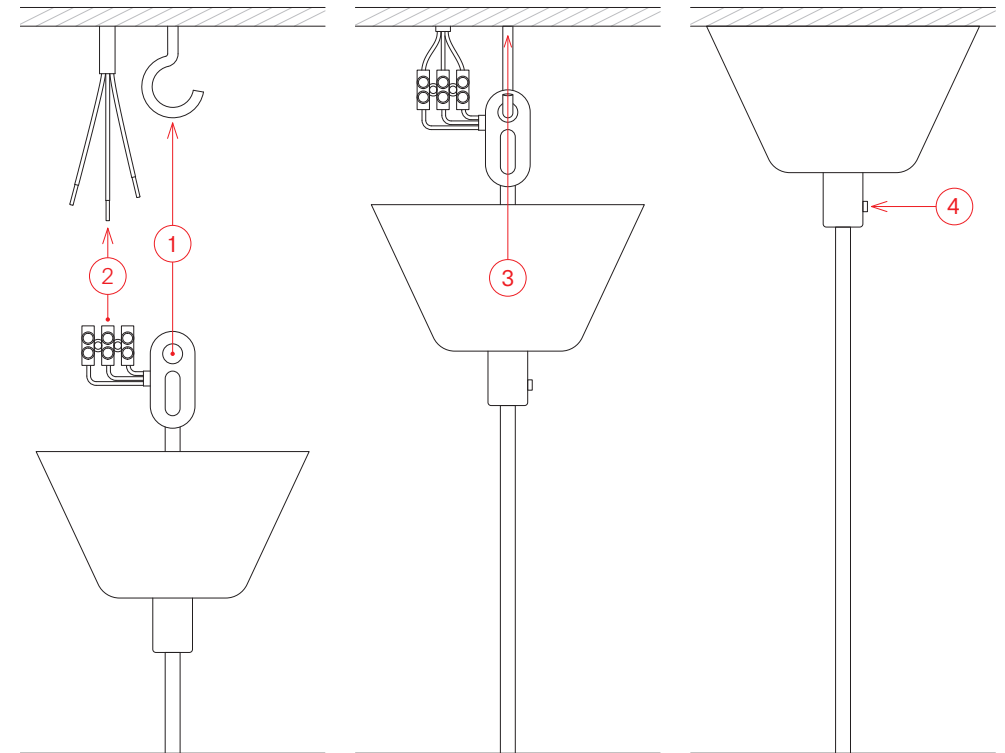


Modell 1224

Takmontering med hissfunktion

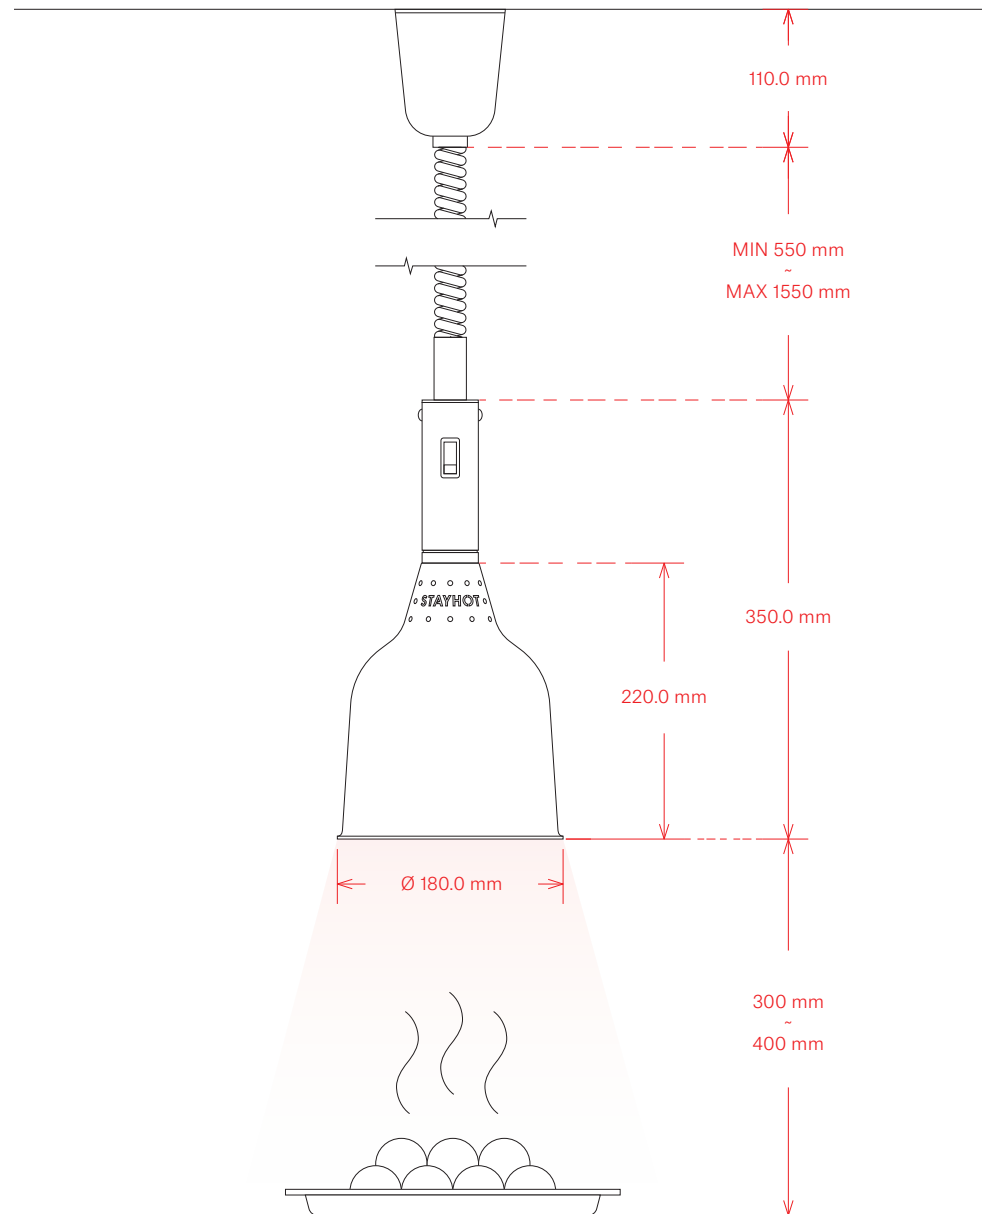


Modell 1223

Takmontering utan hissfunktion

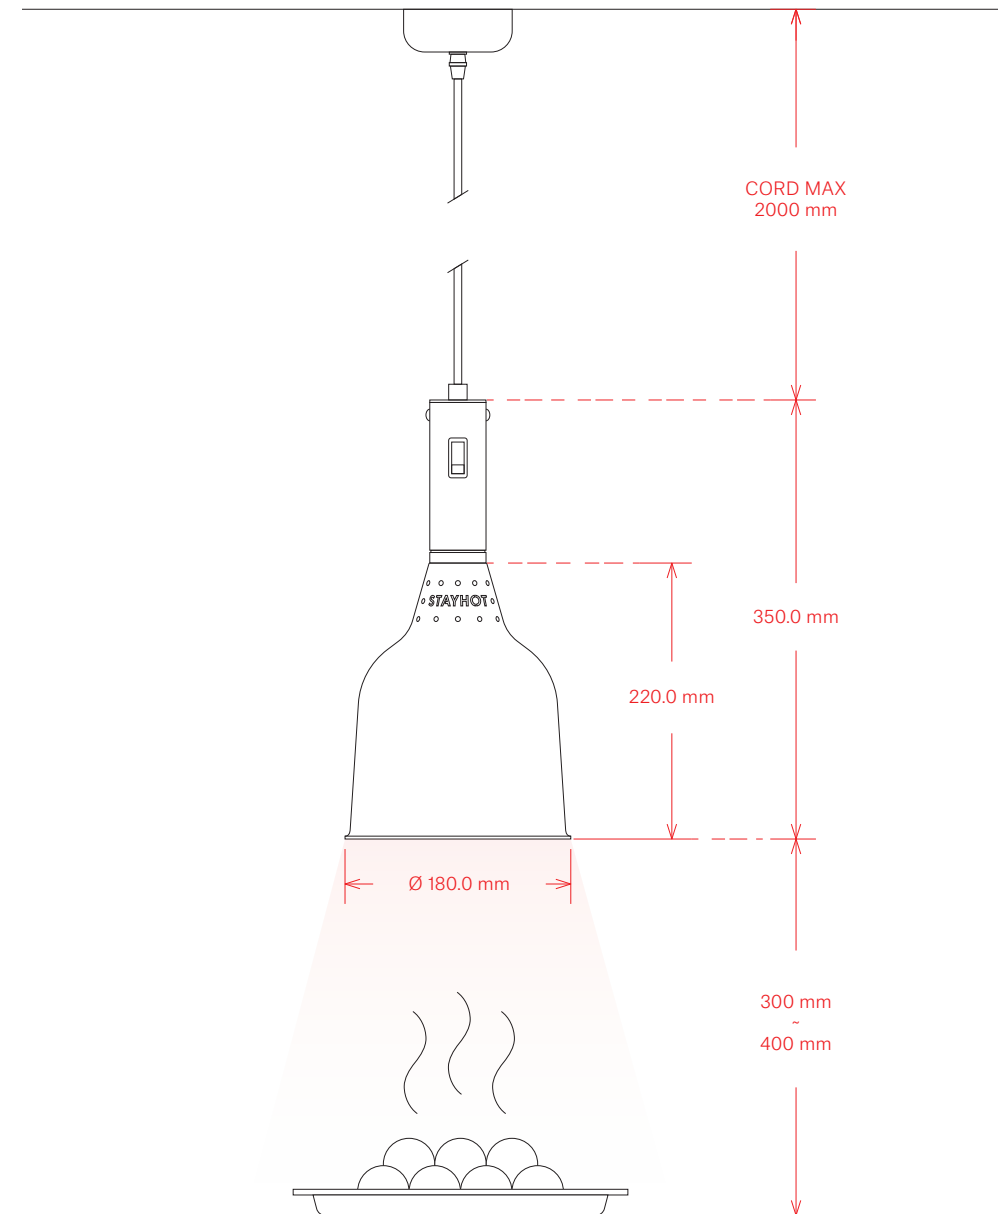


Modell 1224 Trattoria

Takmontering med hissfunktion

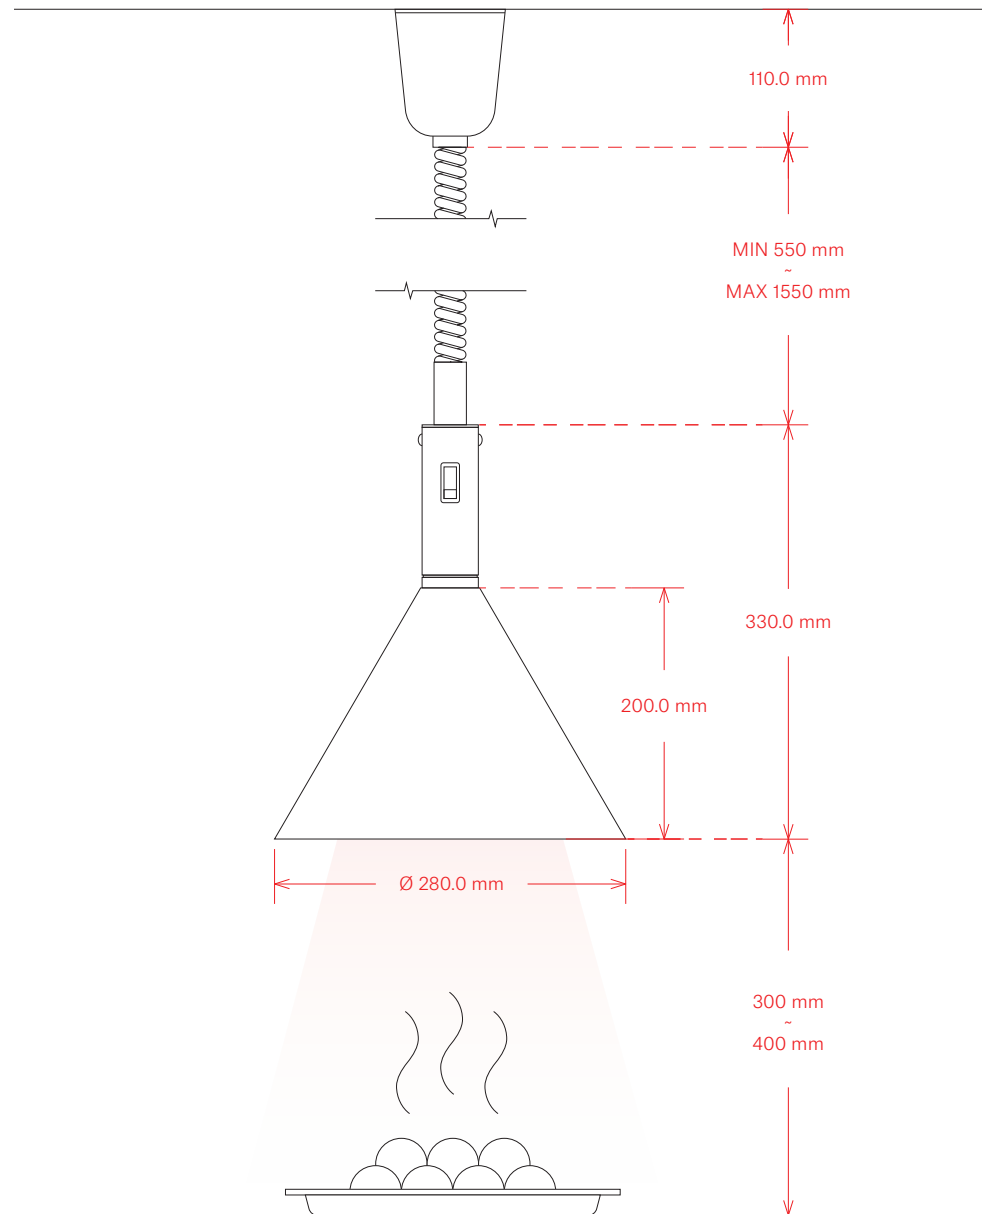


Modell 1223 Trattoria

Takmontering utan hissfunktion

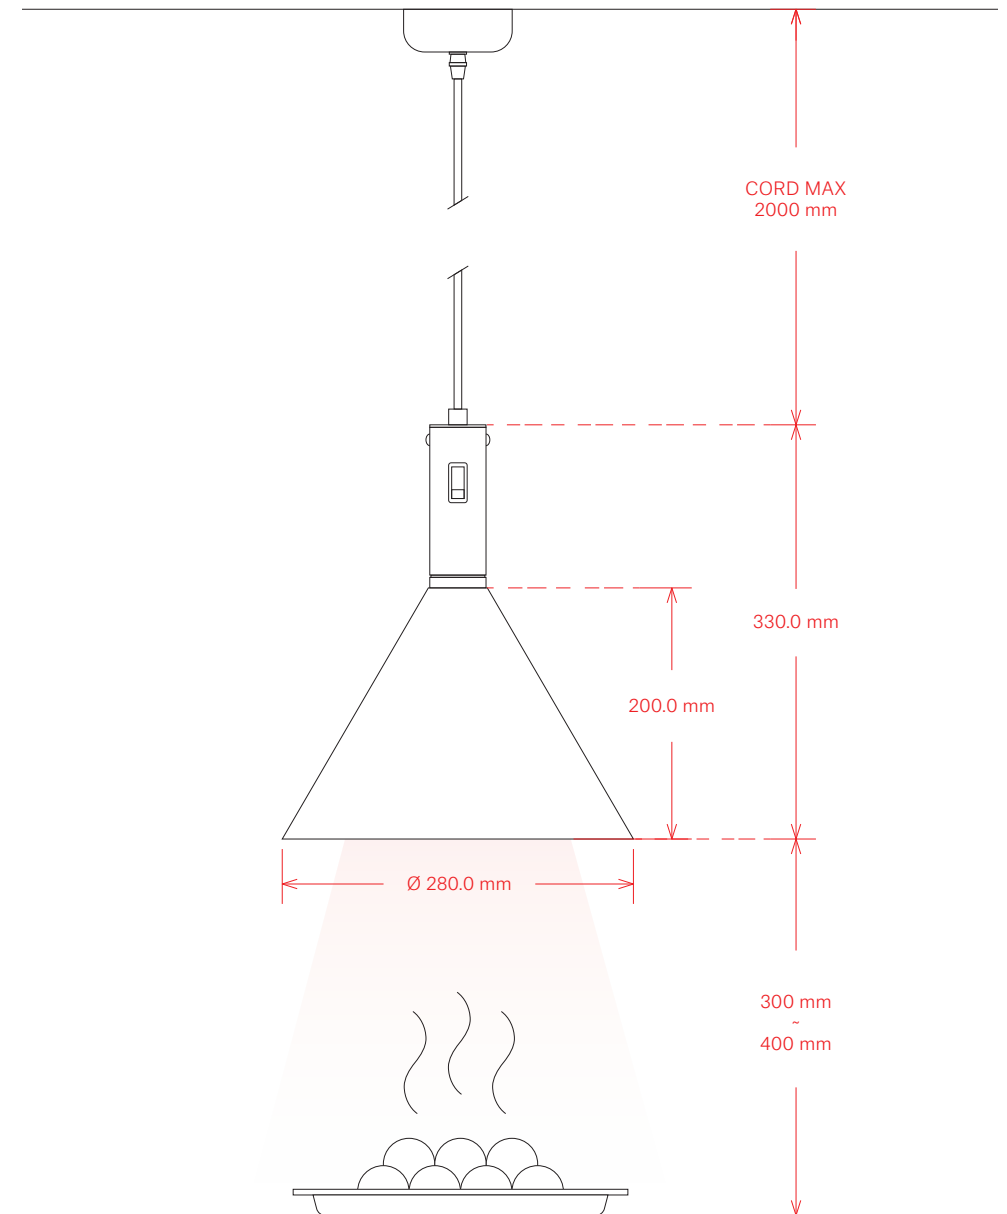


Modell 1222

Takmontering utan hissfunktion med strömbrytare

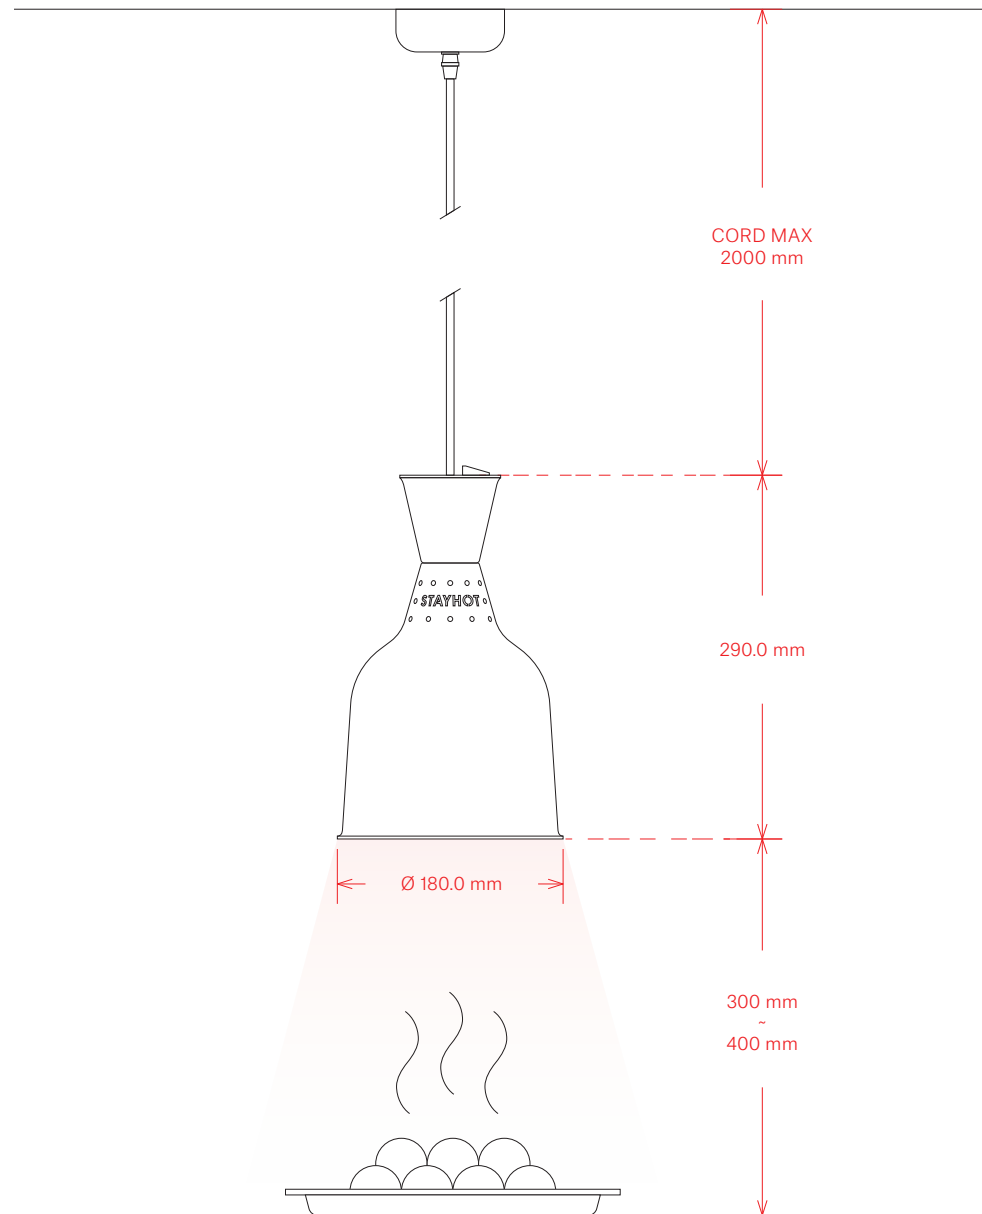


Modell 1250

För fast takmontering med sladd & dragavlastare

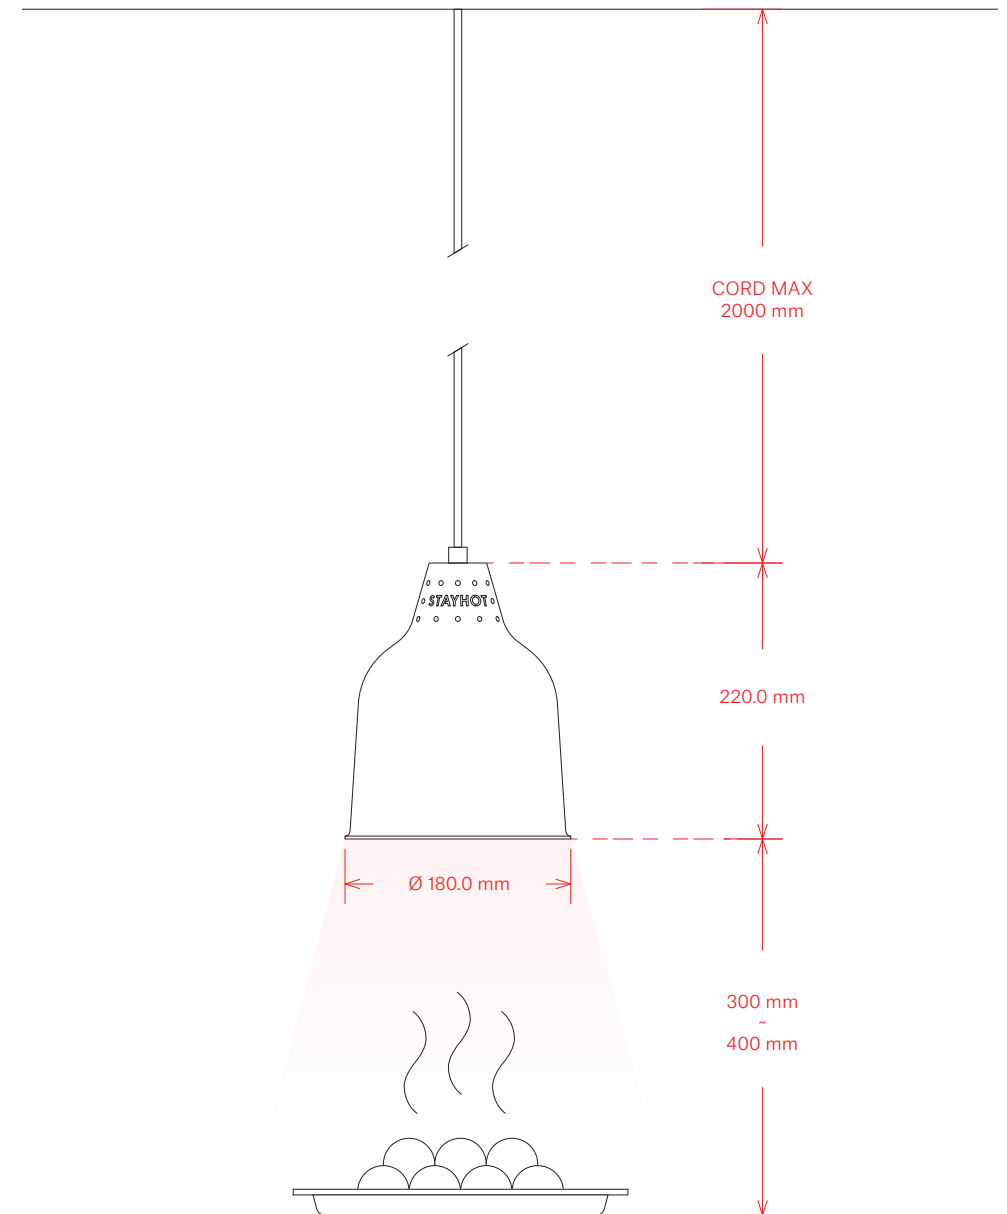


Detaljskiss

Hissfunktion modell 1224

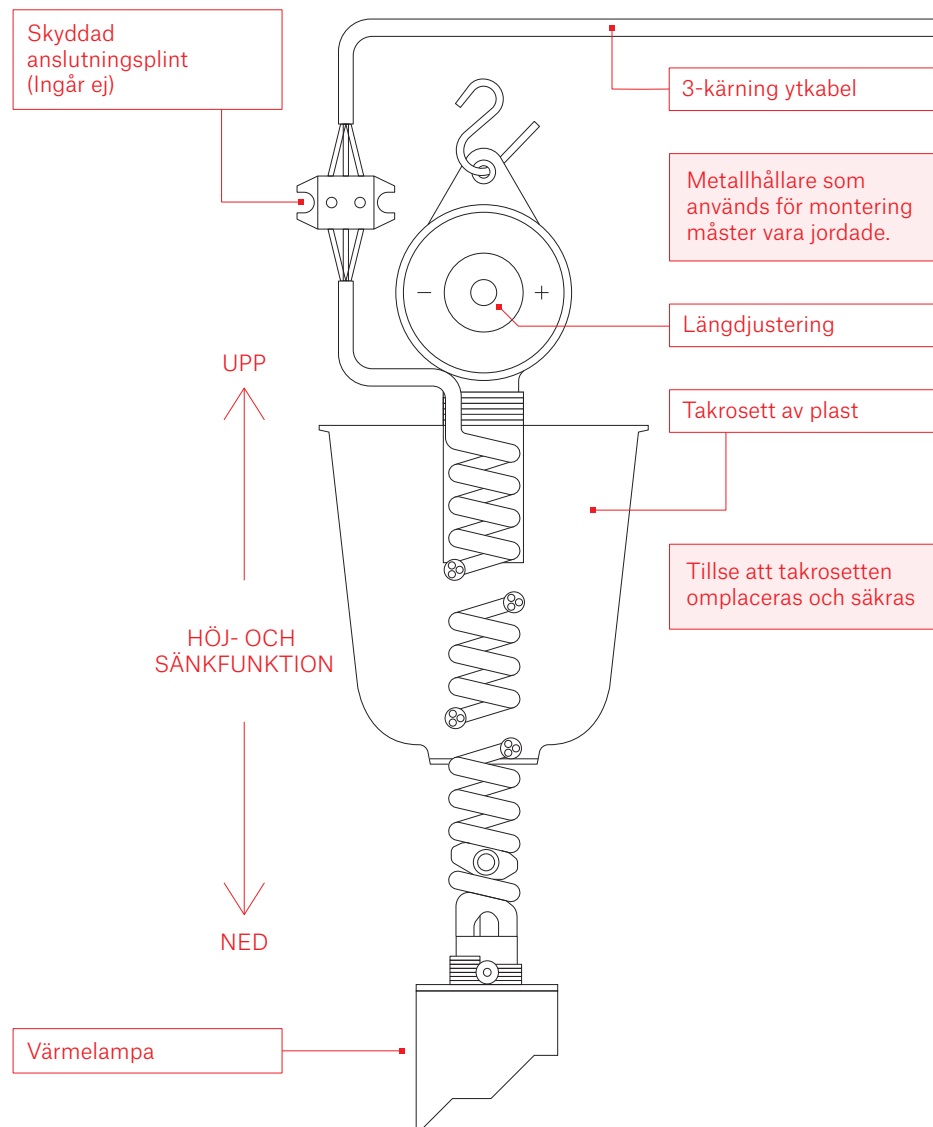


Detaljskiss

Modell 1222

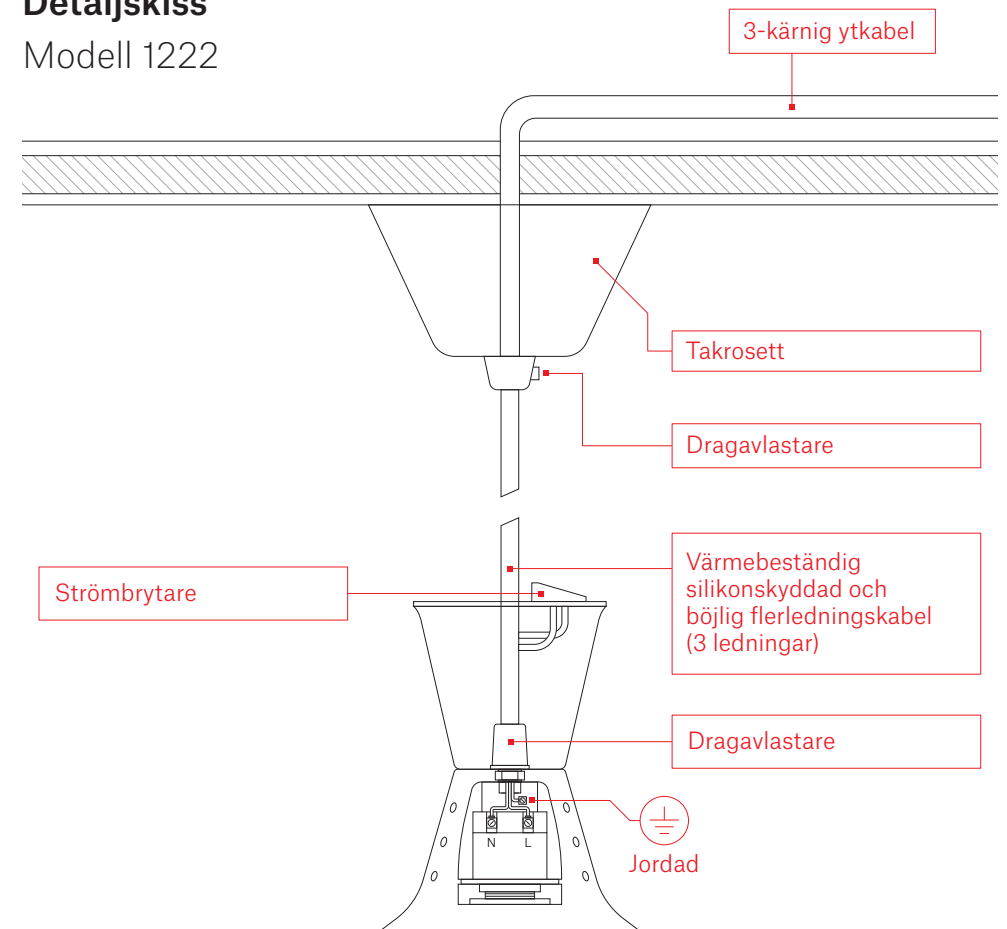

Detaljskiss

Modell 1250

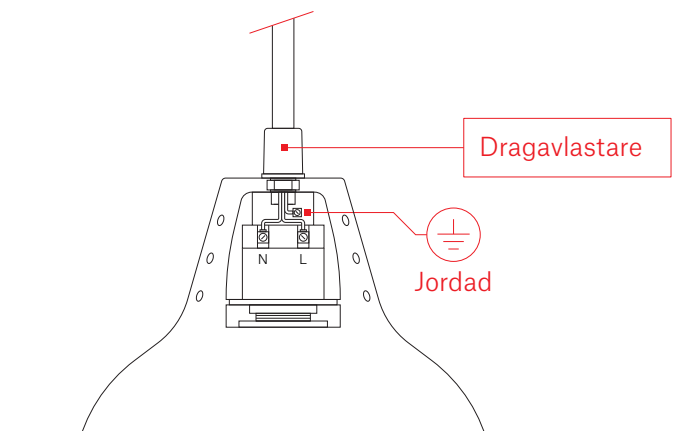

Instruction Manual English
Stayhot Heat Lamp Classic
English