

Model:

BC25CP-I / BC30-I / BC60-I



Brugsvejledning
Original instruction

DK	3
UK	7

DK Indholdsfortegnelse

Vigtige instruktioner	3
Udpakning og opstilling	3
El-tilslutning	3
Hvor er hvad	4
Opstart	4
Termostaten	5
Lys	5
Afrimning	5
Flytning af hylder	5
Vedligeholdelse	5
Service	6
Bortskaffelse	6

UK Contents

Important safety instructions	7
Unpacking and installation	8
Electrical connection	8
Where is the parts	9
Start-up of the cabinet	9
Thermostat	9
Internal light	10
Defrosting	10
Moving the shelves	10
Maintenance and cleaning	10
Service	10
Disposal	10



Vigtige informationer

1. For at få det fulde udbytte af køleren, bør De læse denne brugsvejledning igennem.
2. Det er brugers ansvar at anvende køleren i henhold til instruktionerne.
3. Kontakt omgående forhandleren, såfremt der opstår fejl ved køleren.
4. Køleren bør anbringes i et tørt og tilstrækkeligt ventileret rum.
5. Køleren bør ikke placeres i nærheden af varmekilder eller direkte sollys.
6. Bemærk at alle elektriske apparater kan medføre farer.
7. Opbevar ikke eksplosionsfarlige stoffer, f.eks. gas, benzin, æter og lignende.
8. Der er ikke brugt asbest eller CFC i konstruktionen.
9. Olien i kompressoren indeholder ikke PCB.

Kølemiddel I denne KØLER er R600a, hvilket er brændbart. Derfor skal der bruges autoriserede kølemontører til at reparere dette.




Der er brændbart kølemiddel i denne køler.

Udpakning og opstilling

Mini-køleren leveres emballeret, undersøg dette for skader inden udpakning.
Hvis emballagen er skadet, anmeld dette til transportøren.

For korrekt funktion er det vigtigt at køleren står lige efter opstilling, dette har fødder der kan justeres i højde.

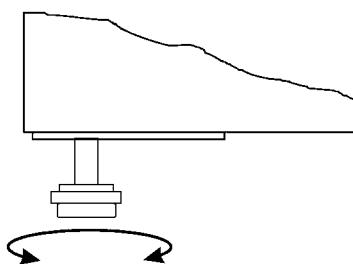

El-tilslutning

Køleren er beregnet for tilslutning til 220-240 V/50 Hz. Tilslutningen skal ske ved en stikkontakt, der bør være let tilgængelig.


Dette kølemøbel skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selvom der er tale om udskiftning af et eksisterende kølemøbel, der ikke har været ekstrabeskyttet. I bygninger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt køleren skal tilsluttes.

I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn/gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket $\oplus$).

Hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med grøn/gul isolation klippes af så tæt som muligt på det sted, hvor lederen går ind i stikproppen.

I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret el-installatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet køleren. Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i bygningen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader el-installatøren opsætte en PFI- eller HPFI afbryder.

Hvor er hvad

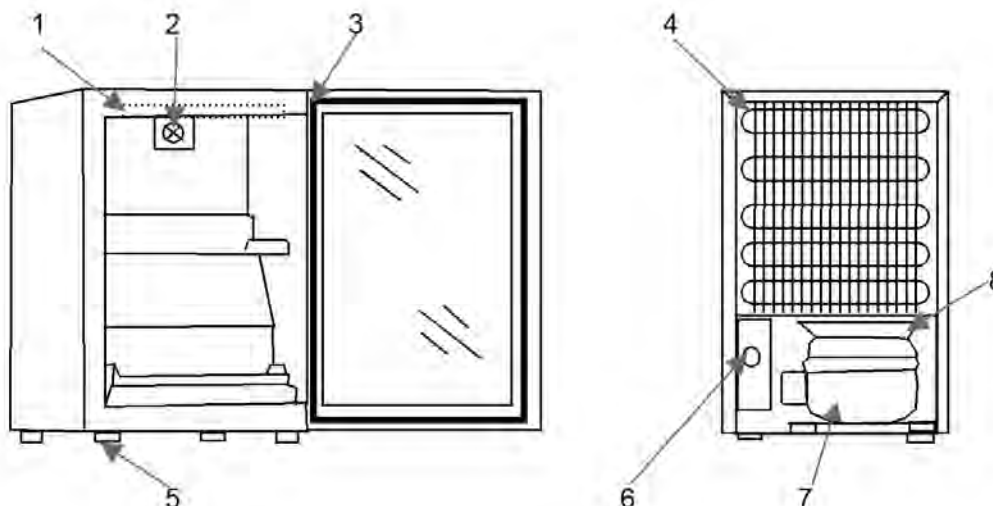

1. LED lys	5. Justerbare fødder
2. Ventilator	6. Termostat
3. Tætningsliste	7. Kompressor
4. Kondensator	8. Genfordampnings bakke

Opstart


Inden køleren tages i brug, anbefales det at rengøre de indvendige overflader, se afsnit om vedligeholdelse.

Vigtigt !

Hvis køleren har ligget ned under transport, vent 2 timer før opstart.

Termostaten

Termostaten er placeret på bagsiden af kabinettet.

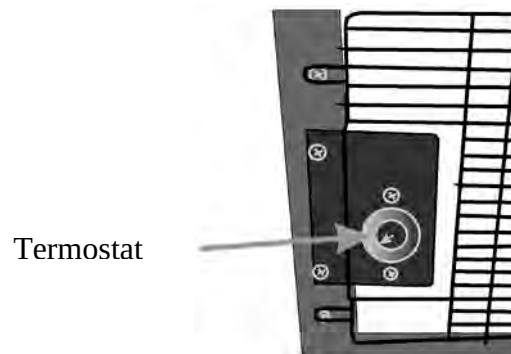

Termostaten kan indstilles på en skala fra 1-6, hvilket svarer til ca. 1-10 °C.
En indstilling på 3-4 vil i de fleste tilfælde være optimal.
Kølesystemet kan frakobles ved en indstilling på 0.

Lys

Køleren har indbygget LED lys, der er tænder automatisk når døren åbnes.
Udskiftning af LED-stripe foretages ved at fjerne afdækningen og frakoble LED-striben i stikket, det udskiftes med en tilsvarende LED-stripe (12 VDC).

Afrimning

Skabet afrimer automatisk. Tøvand ledes ud til genfordampning i en beholder, der er placeret i kompressorrum.

Flytning af hylder

Hyldebærerne kan løsnes ved at klemme dem sammen og løfte opad samtidigt. Indsæt hyldebærer i ønsket position og kontroller at alle 4 hyldebærer sidder i samme højde før hylden placeres.

Vedligeholdelse

Afbryd køleren på stikkontakten.

Med passende mellemrum skal køleren rengøres. Udvendig og indvendige rengøring foretages med svag sæbeopløsning og aftørres grundigt.

Rengøringsmidler må IKKE indeholde klor, klorforbindelser eller andre aggressive midler, da de kan forårsage tæring på overflader og på det indvendige kølesystem.

Service

Kølesystemet er et hermetisk lukket system og kræver ikke tilsyn, kun renholdelse.

Ved svigt i kølevirkningen, undersøg om årsagen er afbrydelse i stikkontakt eller sikringsgruppe.

Kan grunden til svigt ikke findes, må De henvende Dem til Deres leverandør. Ved al henvendelse bedes De oplyse skabets typenavn og serienummer. Disse oplysninger findes på typenummerskiltet placeret indvendigt i højre side.

Bortskaffelse

Når det udtjente køleskab skal bortskaffes, skal det ske på en miljømæssig forsvarlig måde. Vær opmærksom på reglerne for bortskaffelse. Der kan være særlige krav og betingelser, der skal overholdes.

