

Model:

TFW300-2F

TFW400-2S / TFW400-2F

TFW400-S / TFW400-F



Brugsvejledning	DK	4
Instruction manual	UK	11
Bedienungsanleitung	D	18
Mode d'emploi	F	25
Manual de instrucciones	ES	32

DK Indholdsfortegnelse

Vigtige instruktioner	4
Udpakning og opstilling	4
El-tilslutning	5
Opstart	5
Lås	5
Betjening TFW300-2 / TFW400-2	6
Betjening TFW 400	7
Indvendig lys	7
Vandbakken	8
Kulfilter	8
Flytning af hylder	8
Vending af dør	9
Vedligeholdelse	10
Service	10
Bortskaffelse	10

UK Contents

Important safety instructions	11
Unpacking and installation	11
Electrical connections	12
Start-up of the cabinet	12
Lock	12
Operation TFW300-2F / TFW400-2	13
Operation TFW400	14
Internal light	14
Water tray	15
Carbon filter	15
Changing position of shelves	15
Door reversal	16
Maintenance and cleaning	17
Service	17
Disposal	17

D Inhalt

Wichtige Sicherheitsvorschriften	18
Auspackung und Aufstellung	18
Anschließen	19
Schloss	19
Bedienung TFW300-2 / TFW400-2	20
Bedienung TFW400	21
Innenlicht	21
Wasserback	22
Kohlenfilter	22
Verlagerung der Roste	22
Türwechseln	23
Reinigen	24
Wartung und Kundendienst	24
Entsorgung	24



Vigtige informationer


1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse denne brugsvejledning igennem.
2. Det er brugers ansvar at anvende skabet i henhold til instruktionerne.
3. Kontakt omgående forhandleren, såfremt der opstår fejl ved skabet.
4. Skabet bør anbringes i et tørt og tilstrækkeligt ventileret rum.
5. Skabet bør ikke placeres i nærheden af varmekilder eller direkte sollys.
6. Bemærk at alle elektriske apparater kan medføre arer.
7. Opbevar ikke eksplosionsfarlige stoffer, f.eks. gas, benzin, æter og lignende.
8. Der er ikke brugt asbest eller CFC i konstruktionen.
9. Olien i kompressoren indeholder ikke PCB.

Udpakning og opstilling

Skabet leveres emballeret og på træpalle, fjern dette.

For korrekt funktion er det vigtigt at skabet står lige efter opstilling, dette har fødder der kan justeres i højde, se fig. 1.1.

Fig. 1.1

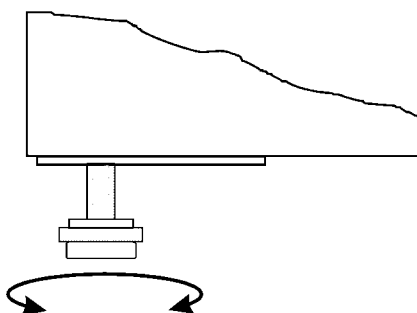

Hvis skabet indbygges, er man nødt til at tage hensyn til følgende:

1. Der skal være en passende luftsprække over skabet, mindst 10 cm., for at kølesystemet kan fungere tilfredsstillende.
2. Afstand til vægge o.lign. i hængselsiden skal være af passende størrelse, så man kan udskifte hylder og rengøre ved hængslet.

El-tilslutning

Skabet er beregnet for tilslutning til 220-240 V/50 Hz. Tilslutningen skal ske ved en stikkontakt, der bør være let tilgængelig.

Dette kølemøbel skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selvom der er tale om udskiftning af et eksisterende kølemøbel, der ikke har været ekstrabeskyttet. I bygninger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt skabet skal tilsluttes.

I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn/gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket ).

Hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med grøn/gul isolation klippes af så tæt som muligt på det sted, hvor lederen går ind i stikproppen.

I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret el-installatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet skabet. Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i bygningen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader el-installatøren opsætte en PFI- eller HPFI afbryder.

Opstart

Inden skabet tages i brug, anbefales det at rengøre dette, se afsnit om vedligeholdelse.

Vigtigt !


Hvis skabet har ligget ned under transport, vent 2 timer før opstart.

For at skabet skal fungere optimalt må den omgivende temperatur ikke være under 18 °C og ikke over 35 °C.

Betjening model TFW300-2 / TFW400-2

Tilslut skabet til stikkontakt og tænd for kontakten (POWER) på kontrolpanel, se fig. 1.9.

Fig. 1.9

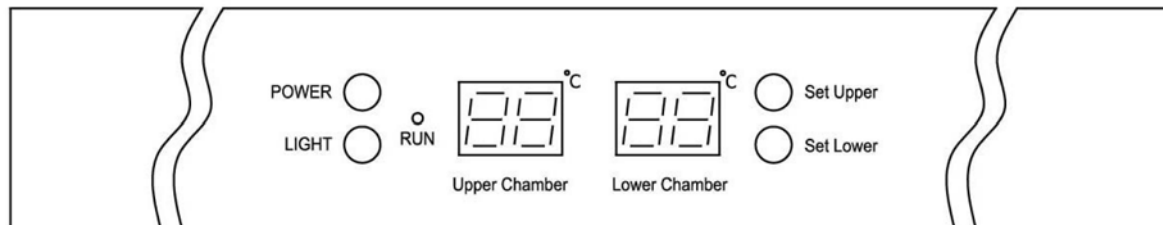

Når skabet tændes, vil display vise de aktuelle temperaturer i skabets 2 sektioner. Kontrollampen 'Run' vil tænde.

Vis indstillet temperatur:

☐ Set Upper

Tryk på denne tast og display vil blinke med den indstillede temperatur for øverste sektion, efter 5 sec. vil termostaten vende tilbage til normal visning.

☐ Set Lower

Tryk på denne tast og display vil blinke med den indstillede temperatur for nederste sektion, efter 5 sec. vil termostaten vende tilbage til normal visning.

Indstil ny temperatur:

☐ Set Upper

Tryk på denne tast og display vil blinke med den nuværende indstilling. Hvert tryk herefter vil sænke indstillingen med 1 °C, fra 10 °C til 5 °C og derefter forfra. Når den ønskede temperatur er fundet, afvent i 5 sec. hvorefter termostaten vender tilbage til normal visning.

☐ Set Lower

Tryk på denne tast og display vil blinke med den nuværende indstilling. Hvert tryk herefter vil sænke indstillingen med 1 °C, fra 18 °C til 10 °C og derefter forfra. Når den ønskede temperatur er fundet, afvent i 5 sec. hvorefter termostaten vender tilbage til normal visning.

Vis temperatur i °C/°F:

☐ Set Upper

+


☐ Set Lower

Tryk på disse taster samtidigt i 5 sec. og udlæsning af temperaturer vil skifte mellem Fahrenheit og Celsius.

Betjening model TFW400

Tilslut skabet til stikkontakt og tænd for kontakten (POWER) på kontrolpanel, se fig. 2.0.

Fig. 2.0

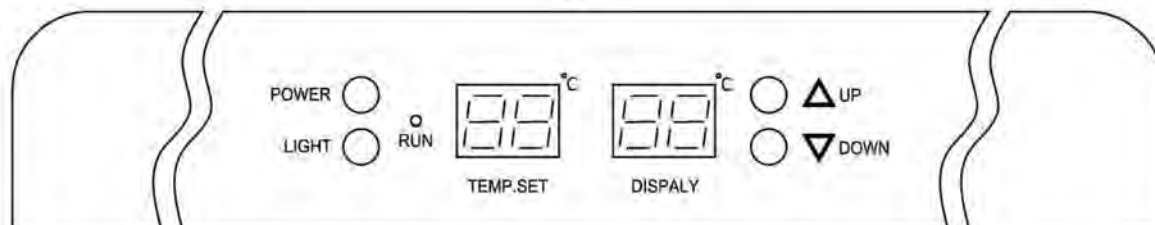

Når skabet tændes, vil display vise den indstillede samt den aktuelle temperatur i skabet.

Indstil ny temperatur:



Tryk på denne tast og indstillet temperatur vil øges med 1 °C for hvert tryk.



Tryk på denne tast og indstillet temperatur vil sænkes med 1 °C for hvert tryk.

Vis temperatur i °C/°F:



+



Tryk på disse taster samtidigt i 5 sec. og udlæsning af temperaturer vil skifte mellem Fahrenheit og Celsius.

Indvendigt lys:



Tryk på denne tast vil tænde/slukke det indvendige lys.

For at begrænse energiforbruget slukker det indvendige lys automatisk efter 10 min.


Hvis lyset ønskes tændt konstant, trykkes der på denne tast i 5 sec. indtil display viser 'LP'

For at vende tilbage til automatisk lysstyring, trykkes der på denne tast i 5 sec. indtil Display viser 'LF'.

Vandbakken

For at forhindre udtørring af vinpropperne p.g.a. lav luftfugtighed, er skabet forsynet med en vandbakke der bør placeres på øverste hylde, se fig. 1.3.


Fig. 1.3

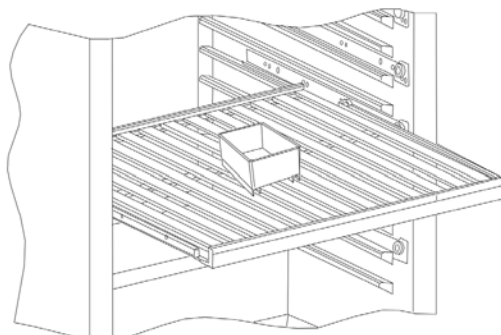

Kulfilter

Skabet er forsynet med et kulfilter der modvirker dårlig lugt, dette er placeret bagerst i skabet, se fig. 1.4.


Fig. 1.4

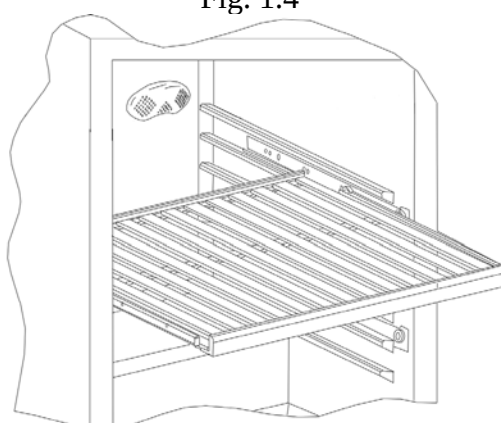

Flytning af hylder


Fjern begge stopklodser, disse er monteret med en stjerneskrue, træk derefter hylden ud, se fig. 2.2.

Fig. 2.2

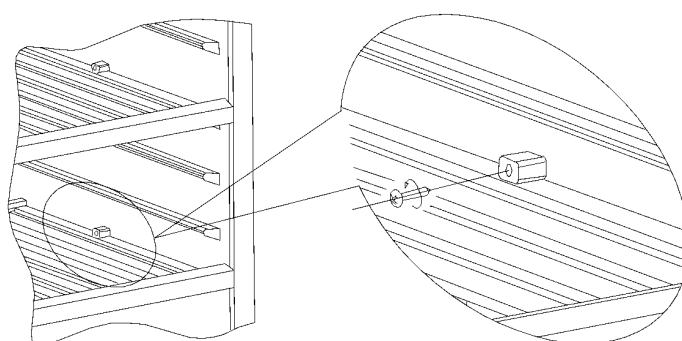


Vending af dør


Døren åbnes og de 2 skruer i bundhængsel fjernes og døren løftes ud.

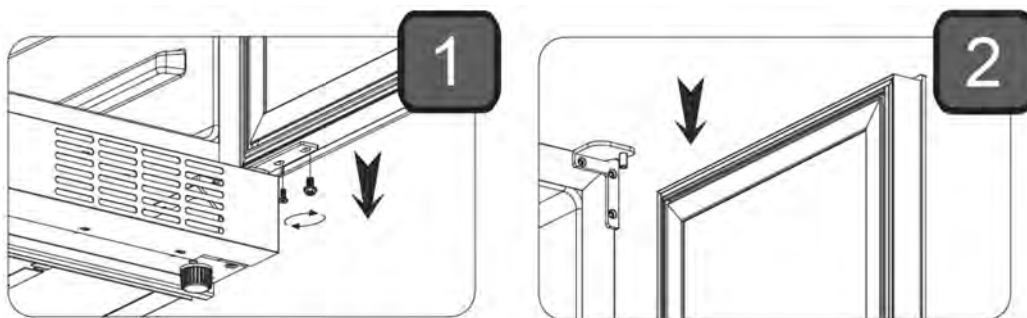


Plastikpropper flyttes fra top til bund og døren roteres 180 grader.

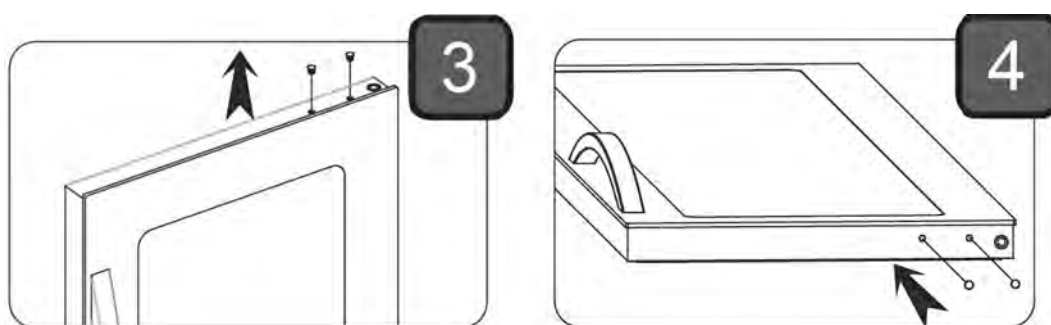

Tophængsel monteres i modsatte side og plastik støtten flyttes til modsatte side.

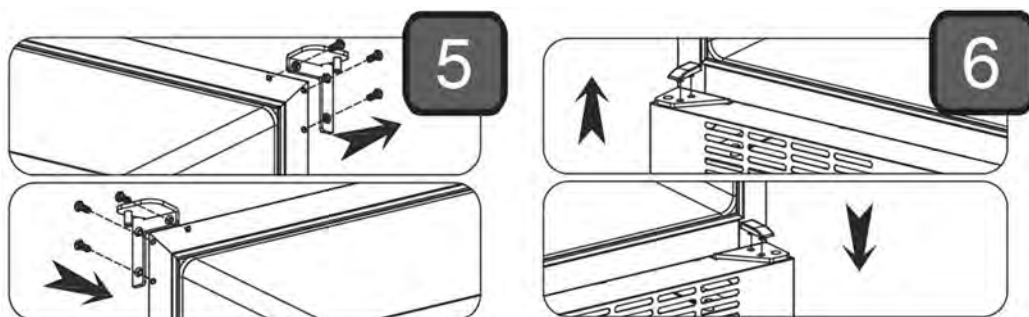

Bundhængsel flyttes til modsatte side og døren monteres forsigtigt. Skru hængslet fast til døren.

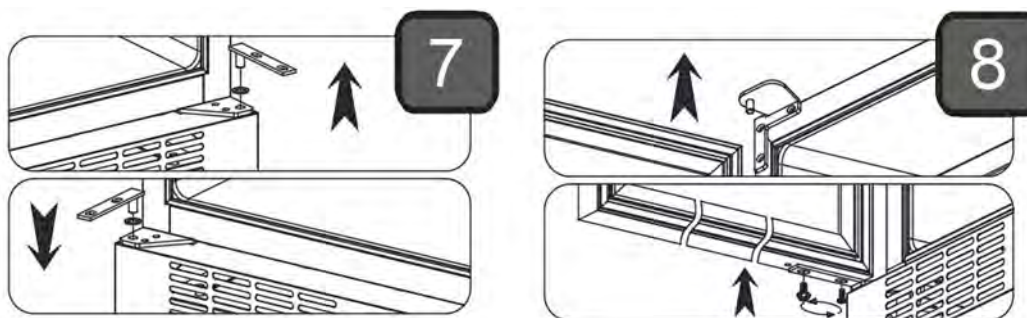

Vedligeholdelse

Afbryd skabet på stikkontakten.

Med passende mellemrum skal skabet rengøres. Udvendig og indvendig rengøring foretages med svag sæbeopløsning og aftørres grundigt. Udvendige overflader kan vedligeholdes med stålolie.

Rengøringsmidler må IKKE indeholde klor, klorforbindelser eller andre aggressive midler, da de kan forårsage tæring på de rustfrie flader og på det indvendige kølesystem.

Ventilationsristen holdes bedst rent ved hjælp af en støvsuger og en stiv børste.

Der må ikke spules med vand ind i kompressorrummet, da der kan opstå kortslutninger og skader på de elektriske dele.

Service

Kølesystemet er et hermetisk lukket system og kræver ikke tilsyn, kun renholdelse.

Ved svigt i kølevirkningen, undersøg om årsagen er afbrydelse i stikkontakt eller sikringsgruppe.

Kan grunden til svigt ikke findes, må De henvende Dem til Deres leverandør. Ved al henvendelse bedes De oplyse skabets typenavn og serienummer. Disse oplysninger findes på typenummerskiltet placeret bag på skabet i venstre side.

Bortskaffelse

Når det udtjente kølemøbel skal bortskaffes, skal det ske på en miljømæssig forsvarlig måde. Vær opmærksom på reglerne for bortskaffelse. Der kan være særlige krav og betingelser, der skal overholdes.

