


Brukerveiledning Comenda GF-70


Kontrollpanel:

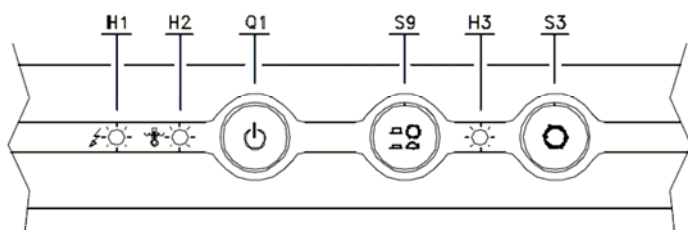

- Q1** - Hovedbryter av/på
- H1** - Signallampe "maskin på"
- H2** - Signallampe "maskin klar"
- H3** - Signallampe "maskin går"
- S3** - Trykknapp "start vask"
- S9** - Trykknapp "program valg"





Oppstart av maskinen:

Sjekk at maskinen er rengjort og at vaskearmer roterer fritt, sett på plass alle deler inne i maskinen (siler, overløpsrør etc.).

Lukk døren og trykk inn "Q1" - 

Lampe "H1" lyser og maskinen fyller seg automatisk opp.
Når lampe "H2" lyser er maskinen klar til bruk.

Ved å trykke inn "S9" -  velges kort eller langt program.

  Kort program, knapp trykket inn - Langt program, knapp ute  

For å starte vaskeprogrammet, trykk inn "S3" - 

Maskinen starter nå en ny syklus hver gang man trykker inn "S3".
Det anbefales å bytte vann minimum 1 gang pr dag.

Tømme og slå av maskinen:

Lukk opp døren å ta ut siler og overløpsrør av maskinen.

For å tømme maskiner med tømmepumpe, åpne døren, trykk og hold inne "S3" i 5 sekunder.
Maskinen tømmer seg nå selv i 2 minutter og 20 sekunder.

Når maskinen er ferdig å tømme seg, kan maskinen slås av med å trykke på "Q1"

Rengjør siler, overløpsrør, vaskearmer og skyll tilslutt innvendig i vasktanken.
Sett på plass alle deler inne i maskinen (siler, overløpsrør etc.).

Maskinen er nå klar til for bruk neste dag.

Myhrvold-Gruppen Frysjavn. 33, 0884 Oslo, Norge	Telefon: 22 70 10 00 Faks: 22 23 14 66
	Service: 22 70 10 55 Service faks: 22 70 10 39