

BRUKSANVISNING FOR COMENDA UNDERBENK OPPVASKMASKIN MODELL LF322

All oppvask skal forvaskes i vann på ca 40° C da eggehvite koagulerer over denne temperaturen. Bruk oppvaskbørste og vask før matrester tørker inn. Kefir, egg rester eller lignende er spesielt viktig å fjerne før det maskinoppvaskes (eller bløtlegges).


Plasser kopper og glass opp ned i kurven. Plasser tallerker med god avstand fra hverandre i tallerkenkurv. Tallerkene skal ha hellingsvinkel slik at vaskevannet treffer alle flater. Tas det ikke hensyn til dette vil oppvasken ikke bli tilfredsstillende.

For at vann fra vaskearmen ikke skal spyle rett mot døren er det klokt å plassere tallerkenkurvene slikt at de ikke kaster vannet mot døren (vendes mot høyre eller venstre). Alle dype tallerker og skåler skal plasseres med oppsiden ned i kurven (flatt)

Det er å anbefale at bestikk bløtlegges i en bøtte en tid før det skal vaskes i maskinen (aldri over natten pga korrodering). Bestikk skal plasseres (ca 50 enheter uten at de dekker hverandre) flatt i en finmasket kurv og vaskes en gang. Deretter skal de sorteres og plasseres i bestikkassetter (kniver for seg osv) med spiseredskapen opp og vaskes en gang til. Bestikk skal tas ut av maskinen umiddelbart for lufttørking mens det er kokende varmt (motvirke korrosjon).


For å spare energi og oppvaskmiddel bør man kun vaske fulle kurver.


Bruk kun lavtskummende kjemikalier av storkjøkkenkvalitet til oppvasken.

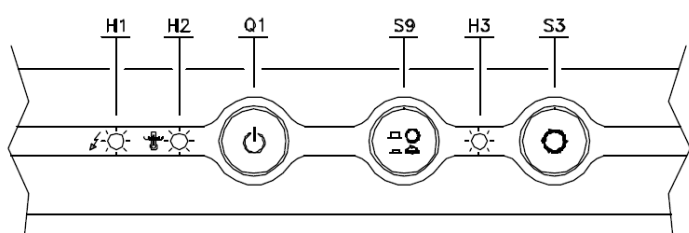





Q1	Hovedbryter (AV/PÅ)
H1	Pilotlampe. Maskinen er tilkoblet elektrisk "PÅ"
H2	Pilotlampe. Skyllvannstempe. er høy nok
H3	Pilotlampe. Maskinen utfører et valgt vaskeprogram
S3	Trykknapp PROGRAMSTART
S9	Programvalgbryter (inne: kort syklus – ute: lang syklus)

- Sjekk at filter, overløpsrør og roterende vaske- og skyllearmer (oppe og nede) er på plass.
- Sjekk at maskinen er tilkoblet varmtvann og strøm.





- Lukk døren og trykk på "Q1"  og maskinen fyller seg automatisk med vann i vasketanken.
- Pilotlampen "H1" vil nå lyse opp og når pilotlampe "H2" tennes er maskinen klar til bruk.

- Velg så vaskeprogram ved å trykke på "S9"  i henhold til hva som skal vaskes.

 Knott inne = normalt vaskeprogram.  Knott ute = langt vaskeprogram.

- Sett inn kurven som skal vaskes, lukk døren og start maskinen ved å trykke på "S3" 
- Når vaskesyklusen er ferdig slukker pilotlampe "H3" og man kan åpne døren, trekke kurven litt ut på døren slik at eventuell fuktighet kan fordampe.
- Ny vaskesyklus starter på nytt ved nytt trykk på "S3" 
- Det anbefales å bytte vaskevann 1 gang pr. dag (avhengig av mengde oppvask og hvor skitten den er)

Tømme og skru av maskinen etter endt dag

- Trykk på  "Q1" for å slå av maskinen, åpne døren og ta ut silrister, overløpsrør (vris litt, men skal stå i for å hindre at bestanddeler setter seg i røret/pumpen) og rengjør disse når maskinen er tom.
- For maskiner med tømmepumpe: la døren stå åpen, trykk så på  "Q1" og deretter på "S3"  i ca 5 sekunder og maskinen tømmer seg selv. Slå deretter av maskinen igjen ved å trykke på "Q1" .
- Sett på plass alle deler og forlat maskinen med døren litt åpen for at vaskekammeret skal tørke.

Hvis vaskeprosessen tar lengre tid enn normalt kan årsaken være for lav temperatur på varmtvannet inn til maskinen.