





Brukerveiledning INOMAK kjølebenk








Sett i støpselet i en jordet stikkontakt. Ved tilkobling vil kjølebenkens termostat foreta en selvtest i 4 sekunder og “oFF” vil vise seg i displayet. Ikke rør displayet under denne testen.


Hold inne “on/off” tasten  på termostaten kontinuerlig. Tallet som nå vises i displayet er kjølebenkens virkelige temperatur inne i benken. Kompressoren starter automatisk etter 2 minutter.

Innstilling av ønsket temperatur


For å låse opp termostaten må man trykke på  så  og så . På displayet vil en rød strek for hvert trykk vises og tilslutt vil “unL” indikere at termostaten er låst opp. (termostaten låser seg automatisk etter 50 sekunder)

Trykk så på  og så på  for å se innstilt temperatur. Ønsker du å justere denne trykker du på pilene  eller  for henholdsvis ønsket høyere eller lavere temperatur. For å lagre ønsket temperatur, trykk igjen på .

Manuell tining/”defrosting”

Lås opp termostaten som nevnt ovenfor. Trykk så på  og manuell tining/”defrosting” starter (i tillegg til de intervallene som ligger i programmet).

Renhold av Kondensator

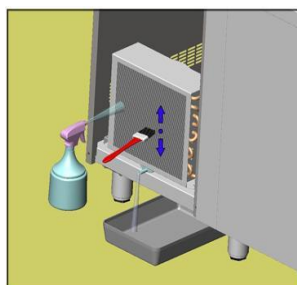


Metode B

Bruk en støvsuger og myk børstetilsats.

Metode A

Bruk et ikke alkalisk/ikke klorholdig, men fettopløselig middel og en myk malerkost.

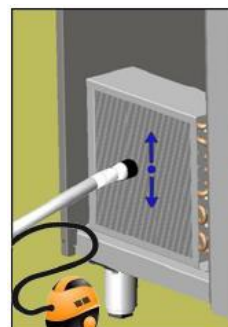

LAGRING AV PRODUKTER: SVÆRT VIKTIG!

Alle produkter som inneholder eddik, sitron, sitronsyre og/eller kokte egg uten skal og løk må emballeres slik at avgasser fra dette ikke slipper ut og skader fordampere og kopperrør (tærer). Dette gjelder også agurk-/rødbetespenn. Bruk aldri klorholdige vaskemidler.