


Kom i gang.

## Hurtigstartguide.

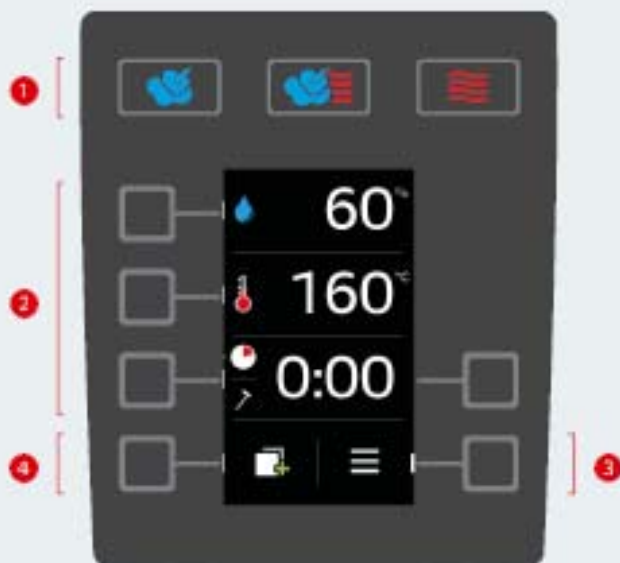

### 1 Driftsmoduser



Damp Varmluft Kombinasjon

### 3 Meny



Programmeringsmodus Automatisk rengjøring Innstillinger

### 2 Tilberedningsparameter




Ovnsromsfuktighet Ovnsromstemperatur Tilberedningstid Kjømetemperatur

### 4 Tilleggsfunksjoner



Varme opp Cool-Down funksjon Lufthastighet Delta-T tilberedning

## Vedlikeholdsråd.

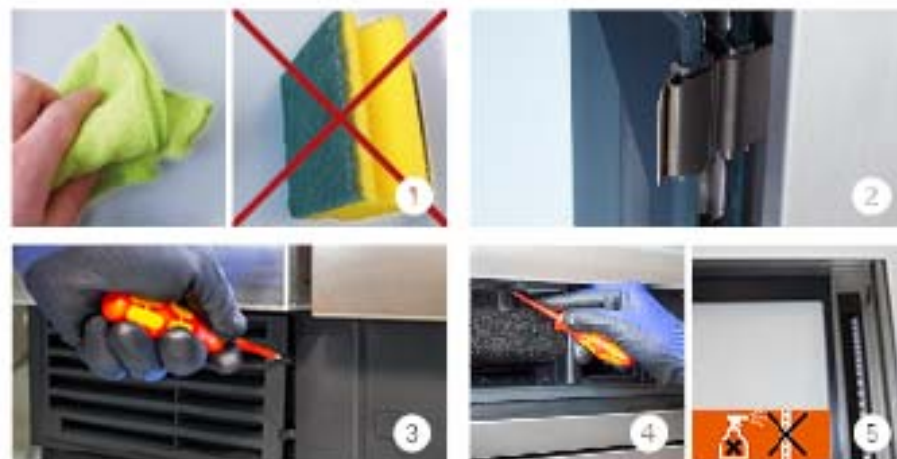

1 Matlagingssystemenes ytterflater må bare rengjøres med en fuktig, myk klut. Aggressive og skurende rengjøringsmidler eller høytrykkspylerer må aldri brukes.

2 Dørens indre glassruter kan åpnes ved å trykke på de to stål-klipsene. Glassrutene rengjøres med en myk og fuktig klut. Ved å tørke av dørpakningen nøye forlenges levetiden på pakningen betydelig.

3 4 5 Avhengig av miljøforholdene må luftfilteret skiftes med jevne mellomrom (3 – 12 måneder). På iCombi Classic 6-1/1 - 10-2/1 (3) løfter du dekselet for luft inntaket som sitter i sokkelen under berøringspanelet forsiktig opp med en skrutrekker. Deretter linkes filterelementet ut av holderen (4) og brykkes fremover og ut. Rengjør filteret i en mild, varm såpeoppløsning (80 °C) og la det tørke. Hvis filteret ikke lenger kan rengjøres, erstatt det med et nytt (6-1/1 - 10-2/1: Art.-nr. 40.05.424). Husk å sett inn det rengjorte eller nye luftfilteret. iCombi Classic 20-1/1 – 20-2/1: Kontakt din RATIONAL-Servicepartner.

6 Hvis LED-belysningen blir skitten, bruk bare en myk og fuktig klut til rengjøring. Bruk aldri aggressive, skurende eller etsende rengjøringsmidler for å rengjøre LED-listen.

## Automatisk rengjøring.

Den automatiske rengjøringen av iCombi Classic sørger alltid for en ren ovn. Sterk, lett, middels. Med fosfatfrie rengjøringstabs.


På dagen eller om natten. Eller noen ganger innimellom, og da uten tabs. Care-Systemet eliminerer behovet for kostbar vannmykning og regelmessig avkalking av dampgeneratoren. Og for å gjøre det enkelt, kan alle rengjøringstrinn raskt og enkelt velges via skjermen.



Rengjør bare med RATIONAL rengjøringsprodukter; bruk av andre rengjøringsmidler kan skade apparatet.

## Programmeringsmodus.

Opprett et nytt program.

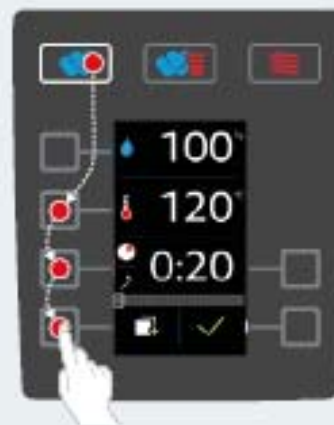

1. Trykk på tasten og deretter på tasten . Programlisten vises.
2. Trykk på tasten .
3. Bekreft inntastingen med . Driftsmodustastene begynner å blinke.
4. Velg ønsket driftsmodus og angi tilberedningsparametre og tilleggfunksjoner for dette tilberedningstrinnet. Lagre tilberedningstrinnet med .
5. Legg til et nytt tilberedningstrinn . Velg driftsmodus, tilberedningsparametre og tilleggfunksjoner. Lagre tilberedningstrinnet.
6. For å lagre programmet trykker du på .