

Rengjøring av apparatet.

VarioCookingCenter®



Regelmessig rengjøring sikrer at utstyret bevares, beskyttes mot korrosjon og sikrer problemfri drift av ditt VarioCookingCenter® samt hygienisk mattilberedning til enhver tid. Om nødvendig må rengjøringsarbeidet utføres etter bruk (mellomrengjøring) - men minst en gang i uken (grunnrengjøring).

Til rengjøring av overflater må du bare bruke milde, fortynnede rengjøringsmidler, f.eks. alkoholbaserte rengjøringsmidler som glassrengjøringsmidler (etanol-holdig) eller håndoppvaskmiddel. Bruk ikke aggressive rengjøringsmidler som sterke syrer og baser, ufortynnet alkohol, aceton, metanol, ovnsrens, bensin, benzen, toluen eller xylen.

Forsiktig, fare for forbrenning! Ved rengjøring direkte etter bruk kan vannet varmes opp raskt gjennom den fortsatt varme kjelebunnen.

Rengjøring.

Kjele

Rengjør kjelen etter hver bruk, spesielt i hjørnene og kantene med lunkent vann og en svamp. Bruk om nødvendig et fettløsende middel eller fortynnet mateddik.

For å fjerne forkalkninger eller misfarging ("regnbuefarger" etter tilberedning) kan du koke ut kjelen med fortynnet eddik. Hell deretter ut eddikvannet og skyll grundig med rent vann.




Kjeleventil

Rengjør kjeleventilen ved å skru av ventildekslet med ventilen åpen og rengjør åpningen grundig. Rengjør også ventildekslet og spesielt pakningen. Den ringformede kjeleventiltetningen er plassert på ventildekslet. Etter rengjøring skrur du inn ventildekslet igjen.



Dekse pakningen

Rengjøring av dekke pakningen må gjennomføres regelmessig. Vær særlig oppmerksom på det nedre pakningen området (sporet mellom pakningen kantene), der vann kan samle seg. Kontroller dekke pakningen grundig før trykkoking (alternativ, ikke 112T, 112L) om det er rent. Dekke pakningen er plassert i et spor i dekselkanten.

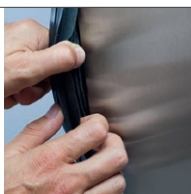

Grunnrengjøring



Mellom- & grunnrengjøring

Avløpsrør type 112

Rengjør røret på baksiden av kjelen ved hjelp av hånddusjen.



Apparatkabinettet

De ytre overflatene på VarioCookingCenter® må bare skylles mens kjelen er senket ned, og pass på at du bare tilfører vann på overflaten av apparatet. Bruk ikke høytrykkspyler.



VitroCeran (alternativ, ikke 112T, 112L)

Rengjør VitroCeran med vanlige rengjøringsmidler for keramiske kokeplater.



Kontrollpanelet

Rengjør kontrollpanelet med en myk klut. Hvis apparatet er slått på, kan du aktivere tastelåsen ved å trykke lenge på "MyVCC" -tasten (3 sekunder) og deaktivere den igjen (se også kapitlet "MyVCC - tastelås").



Tastelås inaktiv



Tastelås aktiv

DampDyser

Dampdysene kan enkelt tas av og rengjøres med hånddusjen eller i oppvaskmaskinen.



Trykkokingsystem (alternativ, ikke 112T, 112L)

Gjennomfør en rengjøringsyklus av en gang per uke der du fyller på minste vannmengde (112: 2 liter; 211: 20 liter; 311: 30 liter) i den rene kjelen og gjennomfører en 5-minutters trykkmodus.



Tilbehør

Fjern oppståtte kalk-, fett-, stivelses- og proteinlag ved å rengjøre med egnede rengjøringsmidler (som ikke inneholder klor eller svovel).



En detaljert beskrivelse av ditt VarioCookingCenter® finner du i brukermanualen som følger med startpakken. Startpakken ligger i apparatet.

Vær oppmerksom på sikkerhetsinstruksjonene i brukermanualen.