




BRUKERHÅNDBOK

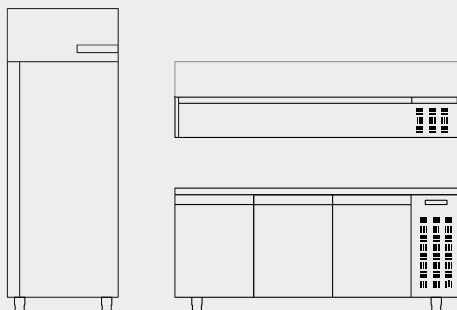

Skann QR-koden og last ned brukerveiledningen

Advarsel



Viktige advarsler og informasjon for bruk og sikkerhet ved bruk av apparatet.



Viktige advarsler og informasjon for bruk og sikkerhet ved bruk av apparatet.



Brannfare. Vær oppmerksom på brennbare materialer.

Korrekt avhending av dette produktet (elektrisk og elektronisk avfall)



(Gjelder i EU og andre europeiske land med separat innsamlingssystem)

Denne merkingen på produktet eller i dokumentasjonen indikerer at det ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall når det er uttjent.

For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, må du skille dette fra andre typer avfall og resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av material kilder.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren der de kjøpte dette produktet, eller sitt lokale myndighetskontor, for detaljer om hvor og hvordan de kan levere denne varen til miljøvennlig resirkulering.

Bedriftsbrukere bør kontakte leverandøren sin og sjekke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet næringsavfall for avhending.

Indeks

1 - Brukeradvarsler	5
Generell informasjon	5
Driftstilstand	5
2 - Tekniske data	6
Lese apparatets merkeskilt	6
3 - Installasjon	7
Introduksjon	7
Håndtering	7
Fjerning av emballasjen	7
Sjekk før bruk	7
Frakt	7
Plassering og justering	7
Rengjøring	7
Arbeidsforhold	8
Igangsetting	8
4 - Kontrollpanel	9
Kontrollpanelets tastatur	9
Kontrollpanelets LED-lampe	9
5 - Vedlikehold og rengjøring	10
6 - Sikkerhetsdatablad for gass	11

1-Brukeradvarsler

Generell informasjon

Våre apparater er designet og optimalisert for å oppnå høy ytelse. Dette apparatet må ikke brukes av personer med begrensede fysiske, mentale eller sensoriske evner, eller uten erfaring og kunnskap om det, med mindre de har fått instruksjoner om bruken av de som er ansvarlige for sikkerheten.

Driftstilstand



Ikke oppbevar trykksprayflasker med påskriften «brannfarlig». Eksplosjonsfare!



Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde konstruksjonen fri for hindringer.



Ikke bruk elektriske apparater inne i skuffene til oppbevaring av frossen mat i apparatet, med mindre disse er av den typen som anbefales av produsenten.



Hvis strømkabelen er skadet, koble apparatet fra strømforsyningen og kontakt teknisk assistanse for å få det erstattet med en modell som er godkjent av produsenten.

- Apparatet må kun brukes innenfor temperaturområdet som er angitt av produsenten. For å finne riktig driftsområde, les informasjonen på CE-merkeplaten på apparatet. Les denne brosjyren nøye før du bruker og vedlikeholder apparatet, og ta vare på den for fremtidig konsultasjon med de ulike operatørene. Hvis noen deler ikke er forstått, kontakt produsenten.
- Denne håndboken er en integrert del av maskinen og må derfor oppbevares forsvarlig av kjøperen og oppbevares på et lett tilgjengelig sted i nærheten av maskinen.
- Ved overføring av apparatet, gi den nye brukeren denne brosjyren.
- Bruk, rengjøring og vedlikehold utover det som er angitt i denne brosjyren, anses som upassende og kan forårsake skade, personskade eller dødsulykker, ugyldiggjøre garantien og frita produsenten for alt ansvar.
- Før du utfører vedlikehold eller rengjøring, må du koble fra apparatet ved å slå det av og trekke ut støpselet fra stikkontakten. Advarsel: Trekk ut støpselet ved å holde i selve støpselet, ikke dra i ledningen.
- Installasjon, ekstraordinært vedlikehold og reparasjoner må utføres av autoriserte teknikere.
- Teknisk service: kontakt forhandleren din og oppgi modell- og serienummeret som vises på merkeskiltet.
- Produktendringer: Coldline forbeholder seg retten til å gjøre endringer i utseendet eller spesifikasjonene til produktene sine uten varsel.

2 - Tekniske data

Lese apparatets merkeskilt

Apparatet er i samsvar med europeiske direktiver som vist i detalj i det vedlagte EU-samsvarssertifikatet.

Dataene finnes på CE-platen inni apparatet.

I luftbærent støytutslipp er det A-veide lydtryknivået mindre enn 70 dB (A).

1	4	2	5	3	6
Matricola / Serial n° 022403348		Modello / Model A70/1BE		Temperature -18° -22°C	
Voltage	220-240V	Frequency	50 Hz	Curr.	3,7 A
Abs. Power	810 W	H.E. Power		Clima Class	5 IP 22
Cool. Cap.	453 W	Refrigerant	R290	Qty	130g
Cool. Cap.	---	Refrigerant	---	Qty	---
Cool. Cap.	---	Refrigerant	---	Qty	---
2014/35/UE 2014/30/UE		Ins. HFO-1233zd			
		 SN: 022403348			
7	9	10	8	11	

- 1 - Serienummer
- 2 - Modell
- 3 - Rømtemperatur for drift
- 4 - Spenning
- 5 - Strømfrekvens
- 6 - Strømtilførsel
- 7 - Effektforbruk
- 8 - Klimaklasse
- 9 - Kjølekapasitet*
- 10 - Type kjølemiddel som brukes
- 11 - Mengde kjølemiddel brukt

*Fordampningstemperatur -10 °C / Kondensatortemperatur +55 °C for serie N/M/P

*Fordampningstemperatur -30 °C / Kondensatortemperatur +55 °C for serie B/T

Apparatet må kun brukes innenfor temperaturområdet som er angitt av produsenten.

For å finne riktig driftsområde, les CE-platen på apparatet og finn den i tabellen nedenfor:

Serie	Driftstemperatur
N (mod. Smart, Master)	0° / +10°C
M (mod. Smart, Master)	-2° / +8°C
P (mod. Master)	-6° / +4°C
B (mod. Smart, Master)	-18° / -22°C
MJ (mod. Clima)	-2° / +10°C
M (mod. vind)	-5° / +10°C
B (mod. vind, is)	-10° / -22°C
T (mod. vind, is)	-10° / -30°C
N (Utstillingsskap for ingredienser)	+2° / +10°C

Eksempel: modell Smart A70/1BE

Serie B => -18° / -22°C



Hvis det er behov for hjelp, er det nødvendig å oppgi serienummeret til apparatet. vist på merkeskiltet.

3 - Installasjon

Introduksjon

Apparatet må kun brukes til det formålet det er spesifikt beregnet for, dvs. oppbevaring av mat innenfor temperaturområdet som er angitt av produsenten. Vær oppmerksom på at all annen bruk vil bli ansett som feilaktig.



Produsenten fraskriver seg alt ansvar ved feil bruk av apparatet. Installasjonen må kun utføres av autorisert teknisk personell.

Håndtering

Håndter det pakkede apparatet med en gaffeltruck eller en jekketralle, med en gaffellengde som tilsvarer pallens lengde og en tilstrekkelig lastekapasitet for enhetens vekt.

Fjerning av emballasjen

Avhengig av emballasjetype, trekk opp pappen eller fjern plankene med en skrutrekker. Bruk vernehansker for å unngå kontakt med treflis. Ikke kast emballasjen i miljøet, og kast den i henhold til lokale forskrifter.

Sjekk før bruk

Sjekk alle deler av apparatet for skader og at standardtilbehøret som følger med inni er som forventet.

Frakt

Frakt apparatet på pallen og flytt det til installasjonsstedet. Vipp apparatet kun hvis det er strengt nødvendig under plassering, og sørg for at vippevinkelen ikke overstiger 60°. Fjern de 4 skruene som holder apparatet forankret til pallen, skru de 4 føttene fast og løsne ett hjørne om gangen fra pallen.

Plassering og justering

Flytt apparatet til sin endelige posisjon og juster skruføttene til enheten er helt i vater.

Rengjøring

Fjern PVC-filmen som dekker innsiden og utsiden av apparatet. Rengjør innsiden av rommet med en svamp fuktet med lunkent vann.

Arbeidsforhold

Sørg for at rommet der apparatet er installert oppfyller følgende krav:

- Omgivelsestemperaturen må ikke være lavere enn 5 °C og ikke høyere enn forholdene knyttet til klimaklassen som er angitt på skiltet.

Klimaklasse	Temperatur og relativ fuktighet (RF)
3	25 °C - 60 % RF
4	30 °C - 55 % RF
5	50 °C - 40 % RF

- Plassering unna varmekilder og i et godt ventilert område.
- La det være minst 30 mm mellom baksiden av skapet og veggen.
- I skapene må det være minst 300 mm avstand fra taket, og ikke plasser bokser eller brett oppå det tekniske rommet, og ikke plasser skapene i nisjer. Feil fjerning av kondensatorvarme kan forårsake alvorlige funksjonsfeil og øke apparatenes forbruk betydelig.
- Ved flere skap ved siden av hverandre, må det være minst 10 mm mellomrom mellom ett skap og den andre.
- Ikke plasser mat i bunnen av skapet, men plasser heller på hyllen i den laveste posisjonen.
- Maksimal belastning for hver hylle er omtrent 30 kg.
- Overhold den maksimale øvre lastegrensen som er angitt av klistremerket (skap) for å tillate riktig sirkulasjon av kjøleluft.
- I skap for ingredienser, fyll aldri beholderne med varm mat eller mat som nettopp er tilberedt. Bruk kun apparatet med alle beholdere satt inn: den kalde pannen må være helt dekket ved hele tiden. Bruk av apparatet kun delvis fylt betyr at kjølesystemet er mindre effektivt, noe som resulterer i økt strømforbruk og mer belastning på kompressoren. Sørg for at minst én av avtrekksristene, som varm luft slipper ut gjennom fra motorrommet, er fri for hindringer til enhver tid. Unnlattelse av å følge denne instruksjonen vil føre til at apparatet ikke fungerer som det skal.

Igangsetting

Før du kobler til strømmettet, må du sørge for at:

- Spenning og frekvens er i samsvar med driftsforholdene som er angitt på CE-platen inni apparatet: maksimal toleranse er $\pm 10\%$ av nominell verdi.
- Strømforsyningskretsen oppfyller gjeldende forskrifter.
- Det elektriske anlegget er utstyrt med en jordfeilbryter (automatisk utkobling).

Hvis apparatet skal være avslått over lengre tid, er det best å koble fra strømfledningen.



Jording er obligatorisk. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader eller personskader som følge av manglende jording av apparatet eller ineffektiv jording av det, feil installasjon, manipulering, dårlig vedlikehold og uhensiktsmessig bruk, eller som følge av manglende overholdelse av elektriske sikkerhetsstandarder som gjelder i landet der apparatet brukes.



For tilkobling til nettverket, sørg for en enhet som sikrer fullstendig frakobling under forhold med overspenningskategori III, i samsvar med installasjonsreglene.

4 - Kontrollpanel



Kontrollpanelets tastatur



For å se maks. lagret temperatur.

I programmeringsmodus blar den gjennom parameterkodene eller øker den viste verdien.



For å se minimum lagret temperatur.

I programmeringsmodus blar den gjennom parameterkodene eller reduserer den viste verdien.



For å starte en manuell



avriming. For å vise

målsettpunkt.

I programmeringsmodus velger den en parameter eller bekrefter en operasjon.



For å slå av eller på lyset (kun versjoner med belysning).



For å slå instrumentet av eller på.



For å gå inn i programmeringsmodus.



For å gå ut av programmeringsmodus.



Viftehastighetskontroll (kun Klima statisk/ventilert).

Kontrollpanelets LED-lampe



På: Kompressor aktivert

Blinkende: Anti-kort syklusforsinkelse aktivert



På: Tining aktivert

Blinker: Avriming pågår



På: Vifter aktivert

Blinkende: Vifteforsinkelse etter avriming pågår



På: En alarm utløses



På: Smartmodus aktivert



På: Lys på

På: Programmeringsfase

Blinkende: Måleenhet

°C/°F

5 - Vedlikehold og rengjøring

Rutinemessig vedlikehold kan utføres av ikke-spesialisert personell, ved å følge instruksjonene nedenfor til punkt og prikke.



Før du utfører vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid, må du koble apparatet fra strømmettet.

Rengjøring av apparatet

Du kan vaske innsiden og utsiden med en svamp fuktet med lunkent vann og nøytrale vaskemidler uten klor og uten andre kjemisk aggressive komponenter. Når du er ferdig med rengjøringen, tørk med en myk, tørr klut. Det anbefales å kun bruke poleringsprodukter på utsiden.



Ikke vask apparatet med vannstråler. Ikke bruk skurepasta eller stålull. Ikke spray vaskemidler på innvendige og utvendige overflater.

Rengjøring av kondensatoren

For at apparatet skal fungere effektivt til enhver tid, bør du rengjøre kondensatoren med jevne mellomrom. Bruk en børste med myke børster eller en støvsuger for å gjøre dette. Vær forsiktig så du ikke bøyer aluminiums ribbene.



Kondensatoren har skarpe kanter. Bruk vernehansker ved rengjøring.

Rengjøring av pakningen (skap og benk)

For å forhindre muggdannelse anbefales det å rengjøre pakningene med jevne mellomrom. Bruk kun lunkent vann eller en løsning av vann og natron. Ikke bruk eddik, vaskemidler, avfettingsmidler eller syreholdige produkter.



Ikke bruk eddik, vaskemidler, avfettingsmidler eller syreholdige produkter.

6 - Sikkerhetsdatablad for gass

R290 

GWP: 3

ODP: 0

- Fareidentifikasjon: Flytende gass - Ekstremt brannfarlig.
- Førstehjelpstiltak:
 - Innånding: Flytt den skadede til et ukontaminert område ved å bruke trykkluftmaske. Hold pasienten avslappet og varm. Kontakt lege. Gi kunstig åndedrett hvis du puster stopper.
 - Hudkontakt: Ved frostskafer, spray med vann i minst 15 minutter. Påfør sterilt gasbind. Søk legehjelp.
 - Øyekontakt: Skyll øynene umiddelbart med vann i minst 15 minutter.

coldline

Via E. Mattei, 38
35038 Torreglia
Padova (PD) - Italia
Tlf.: +39
049.9903830
info@coldline.it
www.coldline.it
www.thenicekitchen.com

C16110004001-B