

# TEKNISK HJØRNE 5 – 2018

## Viktig informasjon om Dry Ager modningsskap.

Melding i display (UCC) eller en gang i året skal kullfilter og UVA lampe byttes.

Vedlegg viser hvordan dette byttes og tekst under viser hvordan resette feilmelding i display.



## Maintenace information

Information	Reason
"UVC" eller UCC	Lifetime of UVC-bulb and active carbon filter cartridge are reached.


Please order the Dry Ager Service Kit and change the UVC bulb,

Art. DX0010 and Active Carbon Filter Cartridge, Art. DX00110.

After exchanging you can reset the information:

1. Press and SET % RH and hold the keys for a minimum of 2 sec.
2. Select with button Parameter Uch.
3. Press button SET % RH. The set value is displayed and value is flashing.
4. With button set the value to 30.
5. Confirm with button SET % RH.
6. After 1 minute the display switches automatically in standard display.

## Anleitung zum Wechsel des Aktivkohlefilters / Instruction for changing the active carbon filter

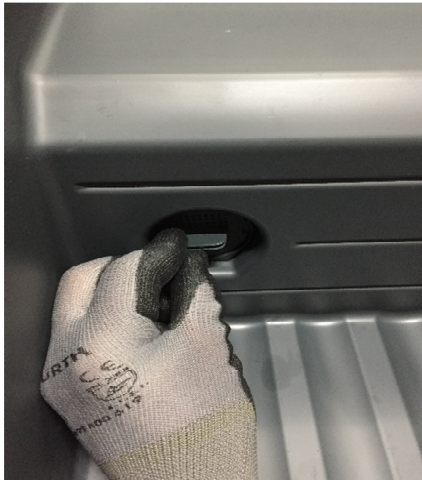

**(1)**

**Der Aktivkohlefilter befindet sich im DRY-AGER unten links. Drehen Sie diesen um 90°. (Griffposition senkrecht).**


*The active carbon filter is located inside the fridge, location bottom left. Take the filter by the handle (horizontal position). And rotate through 90°. (handle position vertical)*



**(2)**

**Der Filter kann nun herausgezogen und entsorgt werden. Wir empfehlen den Filter jährlich zu tauschen. Sie können diesen unter [www.dry-ager.com/shop](http://www.dry-ager.com/shop) bestellen.**

*Remove and dispose of filter.  
We recommend to replace the filter once a year.  
You can order it here: [www.dry-ager.com/shop](http://www.dry-ager.com/shop)*

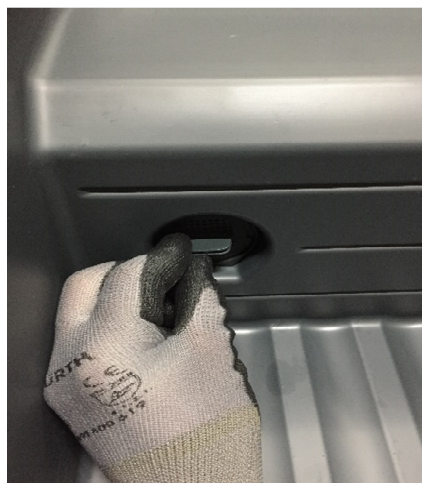

**(3)**

**Setzen Sie den neuen Filter wieder mit dem Griff in senkrechter Position ein und drehen Sie diesen um 90° wieder fest.**

*Insert the new filter again with the handle in the vertical position and rotate through 90°.*



**DRY AGER**  
SUPERIOR BEEF


## Anleitung zum Wechsel der UVC-Birne / Instruction for changing the UVC-bulb



**(1)**

Ziehen Sie den Netzstecker des DRY-AGERs zum Wechsel der UVC-Birne. Schrauben Sie die Abdeckung mit einem Inbusschlüssel (2,0 x 60) auf. Je nach Modell haben Sie 1 oder 4 Schrauben zu lösen.

*Switch off the DRY-AGER to change the UVC-bulb. Unscrew the cover with an Allen key (2,0 x 60). Depending on the model you have to unscrew 1 or 4 screws.*

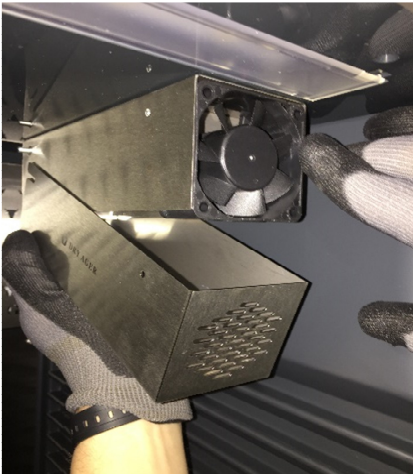

**(2)**

Ziehen Sie die Abdeckung vorne nach unten ab und legen Sie diese zur Seite.

*Pull the cover downwards.*



**(3)**

Drehen und ziehen Sie das Glasgehäuse der UVC-Birne vorsichtig ab. Nun können Sie die UVC-Birne aus dem Gewinde drehen und diese austauschen.

**Wir empfehlen die UVC-Birne jährlich zu tauschen. Sie können diese unter [www.dry-ager.com/shop](http://www.dry-ager.com/shop) bestellen.**

*Pull out the glass casing of the UVC Bulb carefully. Now you can turn off the UVC-bulb and replace it. We recommend to replace the bulb once a year. You can order it here: [www.dry-ager.com/shop](http://www.dry-ager.com/shop)*



**DRY AGER**

SUPERIOR BEEF