

USER MANUAL  
**GEBRAUCHSANWEISUNG**  
GEBRUIKERSGIDS  
**MODE D'EMPLOI**  
MANUALE D'USO  
**INDICACIONES PARA EL USO**  
MANUAL DO UTILIZADOR  
**BRUGSANVISNING**  
BRUKSANVISNING  
**BRUKSANVISNING**  
KÄYTTÖOPAS  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ICE CUBE DISPENSER  
**EISWÜRFELDISPENSER**  
IJSBLOCKJESDISPENSER  
**DISTRIBUTEUR DE GLAÇONS**  
DISTRIBUTORE DI GHIACCIO A CUBETTI  
**DISTRIBUIDOR DE HIELO EN CUBITOS**  
DISTRIBUIDOR DE CUBOS DE GELO  
**ISTERNINGSDISPENSER**  
ISTÄRNINGARDISPENSER  
**FOR ISTERNINGSDISPENSER**  
JÄÄKUUTIOITA DISPENSER  
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ

# DXG 35

**Scotsman®**

Scotsman Ice Srl  
Via Lainate, 31 - 20010 Pogliano M.se - Milano - Italy  
Tel. +39-02-93960.1 (Aut. Sel.)- Telefax +39-02-93550500  
Direct Line to Service & Parts:  
Phone +39-02-93960350 - Fax +39-02-93540449  
Website: [www.scotsman-ice.it](http://www.scotsman-ice.it)  
E-Mail: [scotsman.europe@scotsman.it](mailto:scotsman.europe@scotsman.it)



0 9 0 0 9 3 1 7



REV. 03/17

USER MANUAL  
**GEBRAUCHSANWEISUNG**  
GEBRUIKERSGIDS  
**MODE D'EMPLOI**  
MANUALE D'USO  
**INDICACIONES PARA EL USO**  
MANUAL DO UTILIZADOR  
**BRUGSANVISNING**  
BRUKSANVISNING  
**BRUKSANVISNING**  
KÄYTTÖOPAS  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ICE CUBE DISPENSER  
**EISWÜRFELDISPENSER**  
IJSBLOCKJESDISPENSER  
**DISTRIBUTEUR DE GLAÇONS**  
DISTRIBUTORE DI GHIACCIO A CUBETTI  
**DISTRIBUIDOR DE HIELO EN CUBITOS**  
DISTRIBUIDOR DE CUBOS DE GELO  
**ISTERNINGSDISPENSER**  
ISTÄRNINGARDISPENSER  
**FOR ISTERNINGSDISPENSER**  
JÄÄKUUTIOITA DISPENSER  
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ



0 9 0 0 9 3 1 7

REV. 06/16

<b>GB</b>	<b>D A</b>	<b>NL B</b>	<b>F B L</b>	<b>I</b>	<b>E</b>	<b>PAG.</b>
<b>TABLE OF CONTENTS</b>	<b>INDEX</b>	<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>TABLE DE MATIERES</b>	<b>INDICE</b>	<b>INDICE</b>	
SAFETY INSTRUCTIONS	SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	VEILIGHEIDSVORWAARDEN	REGLES DE SÉCURITE	PRESCRIZIONI DI SICUREZZA	REGLAS DE SEGURIDAD	1 / 2 / 1bis / 2bis
INFORMATION FOR THE CORRECT USE OF THE MACHINE	INFORMATION ZUR KORREKTEN BENUTZUNG DER GERÄTE	INFORMATIE VOOR CORRECT GEBRUIK VAN DE MACHINE	INFORMATION POUR L'UTILISATION CORRECTE DE LA MACHINE	INFORMAZIONI PER IL CORRETTO USO DELL'APPARECCHIO	INFORMACIÓN PARA EL CORRECTO USO DE LA MÁQUINA	3 / 4 / 3bis / 4bis
UNIT DESCRIPTION	BESCHREIBUNG DER MASCHINE	PRODUKT-INFORMATIE	DESCRIPTION DE LA MACHINE	DESCRIZIONE APPARECCHIO	DESCRIPCION DE LA MAQUINA	5 / 6 / 5bis / 6bis / 5 tris / 6tris
PREFACE	EINFUEHRUNG	VOORWOORD	INTRODUCTION	PREFAZIONE	PREFACIO	7 / 8
GENERAL INFORMATION AT THE DELIVERY	ALLGEMEINE ANGABEN BEI LIEFERUNG	KONTROLLE NA LEVERING EN ALGEMENE INFORMATIE	NOTICES GENERALES A LA LIVRAISON	NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA	ADVERTENCIAS GENERALES A LA ENTREGA	9 / 10
TRANSPORT	TRANSPORT	TRANSPORT	TRANSPORT	TRASPORTO	TRANSPORTE	11 / 12
LOCATION	AUFSTELLUNGSORT	INSTALLATIE-LOKATIE (PLAATS)	EMPLACEMENT	POSIZIONAMENTO	COLOCACION	13 / 14
HOW THE INSTALLATION IS MADE	INSTALLATION	INSTALLATIE-INSTRUKTIES	INSTALLATION	COME AVVIENE L'INSTALLAZIONE	COMO SE HACE LA INSTALACION	17 / 18
START UP	INBETRIEBENAHME	HET OPSTARTEN VAN DE MACHINE	MISE EN SERVICE	AVVIAMENTO	PUESTA EN MARCHA	19 / 20
ICE CUBES PICK-UP	EISWÜRFEL PICK UP	IJSBLOKJES PICK UP	GLAÇONS PICK-UP	PRELIEVO DEL GHIACCIO	RECOGIDA DE CUBOS DE HIELO	21 / 22
UNIT STOP	SPERRE	HET STOPPEN VAN DE MACHINE	ARRET	ARRESTO	PARO	21 / 22
DAILY PRE-CAUTIONS	TÄGLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN	DEGELIJKSE VOORZORG	PRECAUTIONS QUOTIDIENNES	PRECAUZIONI QUOTIDIANE	NORMAS DIARIAS	23 / 24
CLEANING AND ROUTINE MAINTENANCE	REINIGUNG UND ALLGEMEINE WARTUNG	REINIGING EN ONDERHOUD	NETTOYAGE ET ENTRETIEN ORDINAIRE	PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RUTINA	25 / 26
CLEANING AND MAINTENANCE - SERVICE	REINIGUNG UND WARTUNG - BEDIENUNG	ONDERHOUD EN REINIGING - SERVICE	NETTOYAGE ET ENTRETIEN - SERVICE	PULIZIA E MANUTENZIONE - ASSISTENZA	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO - SERVICIO	27 / 28
CLEANING OF WATER CIRCUIT DISPOSAL	REINIGUNG DES WASSERKREISLAUFES ENTSORGUNG	HET REINIGEN VAN HET WATERCIRCUIT MILIEUBEHEER	NETTOYAGE DU CIRCUIT D'EAU DEMOLITION	LAVAGGIO CIRCUITO IDRAULICO DEMOLIZIONE	LIMPIEZA DEL CIRCUITO HIDRAULICO DEMOLICION	29 / 30
FAILURE ANALYSES	SCHADEN FORSCHUNG	STORINGSANALYSES	ANALYSE DES PANNES	RICERCA GUASTI	AVERIAS	31 / 32

<b>P</b>	<b>DK</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>SF</b>	<b>GR</b>
<b>INDICE DOS ASSUNTOS</b>	<b>INDHOLD</b>	<b>INNEHÅLL</b>	<b>INNHOLD</b>	<b>SISÄLLYSLUETTELO</b>	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ</b>
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	SIKKERHEDSFORSKRIFTER	SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	SIKKERHETSFORSKRIFTER	TURVAOHJEET	ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
INFORMAÇÃO PARA O USO CORRETO DA MÁQUINA	INFORMATION OM KORREKT ANVENDELSE AF ISMASKINEN		INFORMASJON FOR KORREKT BRUK AV MASKINEN	NÄJN KÄYTÄT JÄÄNVALMISTUSLAITETTA OIKEIN	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
DESCRIÇÃO DA UNIDADE	PRODUKTBESKRIVELSE	PRODUKTBESKRIVNING	PRODUKTBESKRIVELSE	LAITTEEN KUVAUS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
PREFÁCIO	INDLEDNING	INLEDNING	INNLEDNING	ALKUSANAT	ΠΡΟΛΟΓΟΣ
INFORMAÇÃO GENERAL À ENTREGA	VED LEVERING	ALLMÄN INFORMATION VID LEVERANS	ALMEN INFORMASJON VED LEVERANSE	TOIMITUKSEN TARKASTUS	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
TRANSPORTE	TRANSPORT	TRANSPORT	TRANSPORT	KULJETUS	ΜΕΤΑΦΟΡΑ
LOCALIZAÇÃO	PLACERING	PLACERING	PLASSERING	SIJOITTAMINEN	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
INSTALAÇÃO	INSTALLATION	INSTALLATION	INSTALLASJON	ASENNUS	ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ARRANQUE	START	START	START	KÄYNNISTYS	ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
COLEÇÃO CUBOS DE GELO	OPSAMLING AF ISTERNINGER	PICK-UP ISBITAR	PICK-UP ISBITER	NOUTO-JÄÄPALOJA	
PARAGEM DA UNIDADE	AFBRYDELSE	AVSTÄNGNING	AVSTENGING	LAITTEEN PYSÄYTYS	ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
PRECAUÇÕES DIÁRIAS	DAGLIGT TILSYN	DAGLIG TILLSYN	DAGLIG TILSYN	PÄIVITTÄISET VAROTOIMET	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROTINA	RENGØRING OG LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE	RENGÖRING OCH RUTINUNDERHÅLL	RENGJØRING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD	PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
LIMPEZA MANUTENÇÃO - SERVIÇO	RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE - SERVICE	RENGÖRING OCH UNDERHÅLL - SERVICE	RENGJØRING OG SERVICE	PUHDISTUS JA HUOLTO - PALVELU	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
LIMPEZA DO CIRCUITO DE ÁGUA	RENGØRING AF VANDSYSTEM. SKROTNING	RENGÖRING AV VATTENSYSTEMET SKROTNING	RENGJØRING AV VANNSYSTEMET KASSERING	VESIJÄRJESTTELMÄN PUHDISTUS KONEEN HYLKÄÄMINEN	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗ
DEMOLIÇÃO					
ANÁLISE DAS AVARIAS	FEJLFINDING	FELSÖKNING	FEILSØKING	ONGELMATILANTEITA	ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

## SAFETY INSTRUCTIONS

For the correct unit operation you must carefully read this manual and adhere to its instructions, by doing this your machine will operate safely and last for several years to come.

If in any doubt you should contact the local agent or distributor.

The **MANUFACTURER** accepts no responsibility whatsoever for any damage or injury to people resulting from the non-observance of the safety instructions.

In case the power cable is damaged, replace it **ONLY** by **QUALIFIED TECHNICIANS** so to prevent any possible risks.

## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Für den korrekten und den Jahre langen Betrieb der Maschine lesen Sie sich bitte diese Seiten; im Fall von Problemen setzen Sie sich bitte mit dem Händler in Verbindung.

Der **HERSTELLER** lehnt jede Verantwortung ab für Schäden an Personen und Gegenstände im Fall das diese Anwendungsvorschriften nicht beachtet werden.

Falls das elektrische Kabel beschädigt ist, ersetzen Sie es **NUR** durch **QUALIFIZIERTE TECHNIKER**, um eventuelle Gefahren zu verhindern.

## VEILIGHEIDSVORWAARDEN

Voor het goed functioneren van de machine dient u deze gebruikersgids goed te lezen en de hierin vermelde aanwijzingen nauwgezet op te volgen om veiligheid en jarenlang gebruiksgenot te verzekeren. In alle twijfelgevallen dient u uw leverancier-installateur te raadplegen.

De **FABRIKANT** aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verwondingen die ontstaan door het niet inacht nemen van de veiligheidsinstructies door gebruiker(s).

In geval van beschadiging van de elektriciteitskabel, laat deze dan alléén door een gekwalificeerde monteur vervangen. Dit om eventueel mogelijke risico's te vermijden.

## RÈGLES DE SECURITE

Pour un fonctionnement correct de la machine il faut lire attentivement ce manuel et respecter les règles qu'y sont indiquées, ainsi faisant votre machine vous servira avec satisfaction pendant plusieurs années. Dans le cas où vous auriez besoin des renseignements complémentaires mettez vous en relation avec l'Assistance Technique de l'Agent.

Le **CONSTRUCTEUR** n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés à des choses ou à des personnes, suite à la non-observation des ces règles.

Dans le cas où le câble électrique est endommagé, faite-le remplacer **UNIQUEMENT** par **DES TECHNICIENS QUALIFIÉS** pour éviter toutes possibilités de risques.

## PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Per una corretta utilizzazione dell'apparecchio ed ottenere un buon funzionamento dovete leggere attentamente questo manuale e rispettare tutte le indicazioni in esso contenute; così facendo la macchina Vi durerà a lungo senza crearvi problemi. Nel caso di dubbi metteteVi in contatto con il rivenditore locale.

Il **COSTRUTTORE** declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dovuti alla mancata osservanza di queste norme.


Qualora il cavo d'alimentazione fosse danneggiato, farlo sostituire **SOLO** da **PERSONALE QUALIFICATO** in modo da prevenire eventuali rischi.

## REGLAS DE SEGURIDAD

Para conseguir un correcto funcionamiento de la fabricadora de hielo es necesario leer cuidadosamente este manual y respetar todas las indicaciones que hay imprimidas, así se tendrá también la ventaja de una larga duración de la máquina. En caso de dudas ponerse en contacto con el Servicio Asistencia del revendedor.

El **CONSTRUCTOR** no acepta ninguna responsabilidad por daños a personas o a cosas causados por falta de cumplimiento de estas reglas.

En caso de que se dañe el cable eléctrico, substitúyalo **SOLAMENTE** por los **TÉCNICOS CUALIFICADOS** tan para prevenir cualquier riesgo posible.

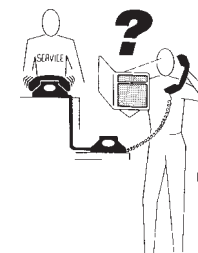

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para uma operação correcta da unidade deve ler cuidadosamente este manual e cumprir as suas instruções. Procedendo assim a máquina funcionará com segurança e durará vários anos. Se tiver qualquer dúvida contacte o agente local ou o distribuidor.

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por dano ou ferimento a pessoas resultante da não observância das instruções de segurança.

Caso que o cabo eléctrico é danificado, substitua-o **SOMENTE** por **TÉCNICOS QUALIFICADOS** assim para impedir todos os riscos possíveis.

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

I denne brugsanvisning beskrives hvordan ismaskinen skal anvendes. En forudsætning for at maskinen i lang tid fremover skal fungere efter hensigten er derfor, at brugeren nøje læser og følger anvisningerne. I tilfælde af tvivl eller uklarheder, kontaktes forhandleren eller distributøren.

Producenter påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der opstår som følge af at sikkerhedsforskrifterne ikke følges.

Enhver fejl eller skade på stærkstrømslutningen skal udbedres omgående og **KUN** af **KVALIFICERET TEKNISK PERSONALE** for at undgå enhver mulig risiko og fare.

## SÄKERHETS-FÖRESKRIFTER

I denna bruksanvisning beskrivs hur ismaskinen skall användas. En förutsättning för att maskinen skall fungera väl under lång tid framöver är därför att användaren noga läser och följer alla anvisningar. Om det skulle finnas någon oklarhet, kontakta då gärna återförsäljaren på orten eller distributören.

TILLVERKAREN påtar sig inget som helst ansvar för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att säkerhetsföreskrifterna inte följts.

## SIKKERHETSFORSKRIFTER

I denne brugsanvisning beskrives hvordan ismaskinen skal bruges. En forudsætning for at maskinen skal fungere i lang tid fremover er derfor at brugeren nøje læser og følger alle anvisningene. Om det skulle findes noen uklarheter kontakt da gjerne forhandleren på stedet eller importøren.

PRODUSENTEN påtar seg ingen som helst ansvar for eventuelle skader som kan oppstå på grunn av at sikkerhetsforskriftene ikke følges.

Skulle tilførselskabelen være skadet må den skiftes ut. Dette må gjøres av kvalifisert teknisk personell.

## TURVAOHJEET

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja noudata siinä annettuja käyttöohjeita. Näin opit käyttämään konetta oikein ja se toimii turvallisesti ja kestävä useita vuosia. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä laitteen jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

VALMISTAJA ei ota minkäänlaista vastuuta turvaohjeiden laiminlyönnistä aiheutuneista henkilövahingoista.

Mikäli sähköjohto on vioittunut, vaihdon tulee suorittaa ainoastaan sähkötyöluvut omaava huoltomies. Näin välttyään mahdollisilta vahingoilta

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για τη σωστή λειτουργία της μηχανής πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες του, κανοντας αυτό τη μηχανή σας θα λειτουργεί με ασφάλεια για πολλά επερχόμενα χρόνια. Σε τυχόν περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνήστε με την Αναπρωσώπεια.

Ο Κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ατυχήματα, που προέρχονται από την μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.

Σε περίπτωση που το καλώδιο παροχής πνεύματος φθαρεί η αντικατάστασή του θα πρέπει να γίνει **ΜΟΝΟ** από **ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ** για την αποφυγή ρίσκου.

**WARNING.**

Disconnect the electrical power before beginning any maintenance or cleaning operation.

**MAKE SURE YOUR HANDS ARE PROPERLY WIPIED DRY.**

The electrical disconnect switch and/or the electrical socket must be within hand reach of the installed machine.

**IMPORTANT.**

*Do not remove any service panel secured with screws.*

**ACHTUNG.**

Bevor Sie mit den Reinigungs- Wartungsmaßnahmen beginnen, stellen Sie sicher dass die Maschinen abgeschaltet ist.

**STELLEN SIE SICHER DASS IHRE HAENDE TROCKEN SIND.**

Der Hauptschalter und/oder die Steckdose sollen sich an einen leicht erreichbaren Platz neben der Maschine befinden.

**WICHTIG.**

*Die Maschine darf mit fehlenden Außenwänden nicht betrieben werden.*

**WAARSCHUWING:**

Voordat u reinigungs- en/of onderhoudswerkzaamheden gaat verrichten dient de elektrische voeding naar de machine te worden onderbroken.

**ZORG ERVOOR DAT UW HANDEN GOED DROOG ZIJN VOORDAT U HIERMEE BEGINT.**

De elektrische voedingsschakelaar en/of wandcontactdoos dient onder handbereik bij de te installeren machine te zijn.

**BELANGRIJK:**

*Verwijder geen service-panelen die D.M.V. schroeven bevestigd zijn!*

**ATTENTION.**

Avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien et de nettoyage s'assurer que vous ayez débrancher l'alimentation électrique de la machine.

**S'ASSURER D'AVOIR LES MAINS BIEN SÉCHES.**

La prise électrique et/ou la boîte de coupure doit être placée à proximité de la machine.

**IMPORTANT.**

*Les panneaux de service fixés avec des vis ne doivent pas être démontés.*

**ATTENZIONE.**

Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia isolare la macchina dall'energia elettrica.

**ASSICURARSI CHE LE MANI SIANO BEN ASCIUGATE.**

L'interruttore generale e/o la presa elettrica devono essere nei pressi della macchina ed alla portata dell'operatore.

**IMPORTANTE.**

*Non rimuovere le pannellature fissate con le viti.*

**CUIDADO.**


Antes de efectuar operaciones de manutención y limpieza, desconectar siempre la línea eléctrica.

**CERCIORARSE DE TENER LAS MANOS BIEN SECAS.**

El interruptor eléctrico principal y/o el enchufe debe estar colocado cerca del aparato.

**IMPORTANTE.**

*No quitar las chapas montadas con tornillos.*

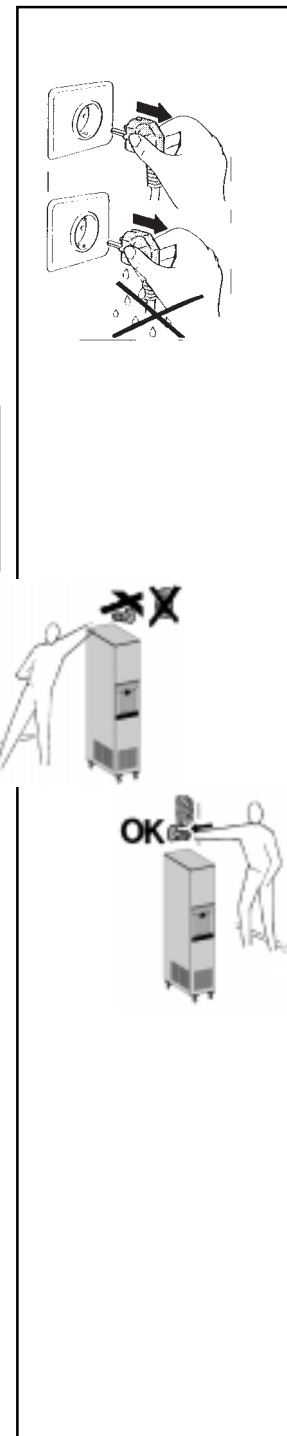

**AVISO**

Deslique a corrente eléctrica antes de dar inicio a qualquer operação ou limpeza.

**TENHA A CERTEZA DE QUE QS SUAS MÃOS ESTÃO BEM SECAS.**

O interruptor eléctrico e/ou tomada eléctrica para desligar a máquina deve estar ao alcance da mão, na máquina instalada.

**IMPORTANTE!**  
*Não retirar as chapas montadas com parafusos.*

**ADVARSEL!**

Afbryd den elektriske tilslutning inden vedligeholdelse eller rengøring af ismaskinen.

**SØRG FOR AT HÆNDERNE ER TØRRE**

Elafbryderen og/eller elstikket bør være anbragt inden for rækkevidde fra maskinen.

**VIGTIGT!**  
*Afmonter ikke frontpaneler som er monteret med skruer.*

**VARNING.**

Lossa den elektriska anslutningen innan underhåll eller rengöring av maskinen påbörjas.

**SE TILL ATT HÄNDERNA ÄR TORRA**

Säkerhetsbrytare og/eller uttag skall finnas inom räckhåll från ismaskinen.

**VIKTIGT!**  
*Lossa inte frontpaneler som är monterade med skruvar.*

**ADVARSEL!**

Fjern den elektriske tilslutningen før service eller rengjøring av maskinen begynner.

**PASS PÅ AT HENDENE ER TØRRE.**

Strømbryteren og/eller stikkontakten til ismaskinen må finnes inne rekkevidde fra maskinen.

**VIKTIG!**  
*Fjern ikke frontpanelet som er montert med skruer.*

**VAROITUS!**

Irrota pistoke pistorasiasta ennen huolto- tai puhdistustöiden aloittamista.

**KUIVAA KÄTESI HUOLELLISESTI.**

Virtakatkaisijan ja/tai sähköpistokkeen on oltava käden ulottuvilla koneen välittömässä läheisyydessä.

**TÄRKEÄÄ!**  
*Älä irrota ruuveilla kiinnitettyjä huoltopaneeleja.*

**ΠΡΟΒΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗ:**

Αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού.

**ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΣΚΟΥΠΗΜΕΝΑ**

Ο διακοπτής ηλεκτρικής παροχής πρέπει να βρισκείται σε θέση που να μην εμποδίζεται η εύκολη πρόσπελαση του από την εγκατεστημένη μηχανή.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**

Μην βγάζετε κανένα καλύμμα της παγομηχανής στερεωμένο με βίδες.



The water shut-off valve must be within hand reach of the installed machine.

**ATTENTION.**  
Maintenance and cleaning operations must be performed by authorized Service Agents.

If the unit is to be moved, be sure to lift it rather than damage the legs.

**NEVER** push or drag it.

Make sure that the receptacle of the available electric power supply has an earth ground wire.

Das Wasserhahn soll an einen leicht erreichbaren Platz für den Verwender sein.

**ACHTUNG.**  
Die Wartungs- und Reinigungsmaßnahmen müssen von einem Fuchmann durchgeführt werden.

Bei kleinen Verschiebungen der Maschine muß diese angehoben werden.

Die Maschine soll nie geschoben oder gezogen werden.

Bei der Installation überprüfen Sie, dass der Stecker der elektrischen Versorgung mit Erdungsleiter versehen ist.

De water-toevoerkraan dient binnen handbereik bij de te installeren machine te zijn.

**N.B.** Onderhoud en reinigingswerkzaamheden dienen door een erkend servicebureau te worden verricht.

Inden de machine verplaatst dient te worden, til deze dan voldoende op om beschadiging aan de poten te voorkomen.

Slepen of duwen van de machine altijd voorkomen!!!

Overtuig u ervan dat de elektrische voeding van de machine is voorzien van een Z.G. "AARDING".

Une vanne manuelle doit être placée sur l'arrivée d'eau à proximité de la machine.

**ATTENTION.**  
Les opérations d'entretien et nettoyage doivent être effectués par des techniciens autorisés par la Société Constructrice.

Pour déplacer la machine de sa place, veuillez à bien la soulever pour éviter d'endommager les pieds.

**EVITEZ** de la pousser ou de la trainer.

Pour le branchement électrique de la machine s'assurer que la prise de courant soit munie d'un fil de terre.

Il rubinetto di intercettazione idrica deve essere alla portata dell'operatore.

**ATTENZIONE.**  
Le operazioni di manutenzione e pulizia devono essere eseguite da personale qualificato autorizzato.

Per piccoli spostamenti della macchina bisogna sempre sollevarla.

**MAI** spingerla o trascinarla.

In fase di installazione verificare che la presa della linea elettrica di alimentazione sia provvista di messa a terra.



La valvula de cierre del agua debe estar colocada cerca del aparato.

**CUIDADO.**  
Las operaciones de mantenimiento y limpieza deben ser efectuadas por técnicos autorizados.

Para desplazar la máquina es necesario levantarla poniendo atención de no golpear las patas.

**NUNCA** empujarla o arrastrarla.

En fase de instalación asegurarse que el enchufe eléctrico este provisto de toma de tierra.

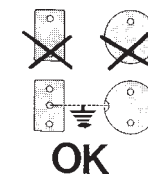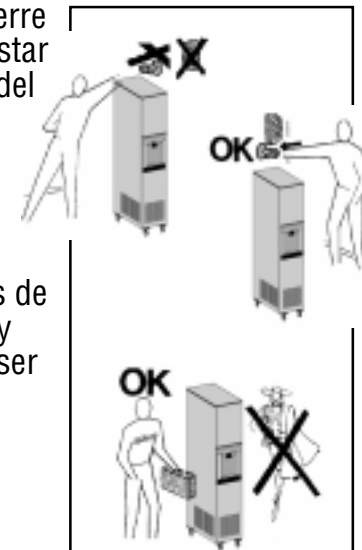

A válvula de seccionamento da água deve também estar ao alcance da mão.

### ATENÇÃO

As operações de manutenção e limpeza devem ser executadas por pessoal especializado.

Se a unidade tiver que ser deslocada levante-a para não danificar as pernas.

Não empurre nem arraste.

Não esqueça de ver se a tomada de corrente eléctrica tem uma ligação à terra regulamentar.

Vandtilslutning bør være anbragt inden for rækkevidde fra maskinen.

### OBS!

Vedligeholdelse og rengøring af maskinen bør udføres af en autoriseret servicetekniker.

Løft ismaskinen, hvis den skal flyttes, så benene ikke beskadiges.

Slæb eller skub **aldrig** ismaskinen.

Kontroller at elinstallationen er forsynet med jordtilslutning.

Vattenkranen måste finnas inom räckhåll från maskinen.

### OBS!

Underhåll och rengöring måste utföras av auktoriserat serviceföretag.

Lyft ismaskinen om den behöver flyttas så att benen inte skadas.

Släpa eller skjut **ALDRIG** ismaskinen.

Kontrollera att det eluttag som skall användas är jordat.

Vannkranen må finnes innen rekkevidde fra maskinen.

### OBS!

Service og rengjøring må utføres av autorisert servicefirma.

Løft ismaskinen hvis den må flyttes slik at bena ikke skades.

Skyv eller dra **ALDRIG** ismaskinen.

Kontroller at el-uttaket som skal brukes er jordet.

Veden sulkuventtiin on oltava koneen välittömässä läheisyydessä käden ulottuvilla.

### HUOM!

Huolto- ja puhdistustoimenpiteet on jätettävä valtuutetun huoltoliikkeen suorittaviksi.

Siirrä konetta nostamalla, jolloin sen jalat eivät vaurioidu.

**ÄLÄ KOSKAAN** työnnä tai vedä sitä.

Varmista, että käytettävä pistorasia on maadoitettu.

Η κεντρική παροχή νερού πρέπει να βρίσκεται σε θέση που να μην εμποδίζεται η εύκολη προσπέλασή της από την εγκατεστημένη μηχανή.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συντήρηση και ο καθαρισμός πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Εάν η μηχανή χρειάζεται να μετακινηθεί, αναστήκωστε την έτσι ώστε να μην χτυπήσετε και καταστρέψετε τα πόδια της.

**ΠΟΤΕ** μην την σπρώχνετε ή την σύρετε.

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι εφοδιασμένη με αγωγή γείωσης.

**INFORMATION FOR THE CORRECT USE OF THE MACHINE**

The Ice maker must be connected to a **POTABLE WATER SUPPLY**. Ice Storage Bin is for the storage of ice only. **DO NOT** store/ chill cans or bottles.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The manufacturer cannot be held responsible for improper use of the machine, as specified on this User Manual.

**INFORMATION ZUR KORREKTEN BENÜTZUNG DER GERÄTE**

Der Eisbereiter darf ausschließlich zur Produktion von Eis (nicht zur Lagerung irgendeiner Art von Flaschen, Dosen etc) unter Verwendung von **TRINKBAREN WASSER** verwendet werden.

Das Gerät ist für Kinder von 8 Jahren und älter. Es ist ebenfalls für Kinder mit körperlichen und geistigen Einschränkungen bzw. Kinder mit Wahrnehmungsstörungen geeignet, sofern diese unter Aufsicht und Anleitung eines Erwachsenen stehen.

Im Einzugsbereich von Kindern sind diese zu beaufsichtigen und es ist darauf zu achten, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Der Hersteller ist nicht Verantwortlich für unsachgemäße Handhabung.

**INFORMATIE VOOR CORRECT GEBRUIK VAN DE MACHINE**

De ijsmachine moet alleen gebruikt worden voor de productie van ijs (niet voor het gekoeld bewaren van welke soort flessen, blikken, enz. dan ook). **GEBRUIK ALLEEN DRINKWATER**

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, gebrek aan ervaring en kennis. maar alleen als ze onder toezicht staan en/of zijn geïnstrueerd over het veilig gebruiken van het apparaat en de eventuele gevaren hier van kennen.

Buiten bereik van kinderen houden

De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuist gebruik van de machine zoals gespecificeerd in deze Gebruikers Handleiding.

**INFORMATION POUR L'UTILISATION CORRECTE DE LA MACHINE**

La machine doit être utilisée pour la fabrication de glace (non pour stocker bouteille, réservoir, etc). **UTILISER SEULEMENT DE L'EAU POTABLE.**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou avec manque d'expérience et de connaissances si elles sont été instruit concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques impliqués.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le constructeur décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de la machine, comme spécifié sur le manuel.

**INFORMAZIONI PER IL CORRETTO USO DELL'APPARECCHIO**

Il Fabbricatore di Ghiaccio deve essere utilizzato solo per la produzione di ghiaccio (non come contenitore per bottiglie, lattine, ecc.). **UTILIZZARE SOLO ACQUA POTABILE.**

Questo apparecchio può essere usato da bambini da 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza sole se sono stati adeguatamente istruiti e supervisionati all'uso in sicurezza dell'apparecchio ed aver appreso dei possibili pericoli del suo utilizzo.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

Il Costruttore declina ogni responsabilità per l'uso improprio della macchina come specificato nel Libretto d'Uso.

**INFORMACIÓN PARA EL CORRECTO USO DE LA MÁQUINA**

La máquina debe ser utilizada exclusivamente para la fabricación de hielo (no para almacenar botellas u otros recipientes). **UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE CON AGUA POTABLE.**

Este aparato puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con reducida capacidad física, sensorial o mental o con falta de experiencia y conocimiento, solo si han sido adecuadamente instruidos y supervisados en la seguridad del aparato y haber aprendido los posibles peligros de su utilización.

Los niños deben ser vigilados y asegurarse que no juegan con el aparato.

El fabricante declina toda responsabilidad por la incorrecta utilización, tal y como se especifica en el manual de la misma.

## INFORMAÇÃO PARA O USO CORRETO DA MÁQUINA

O Icemaker deve ser conectado a uma **FONTE de ÁGUA POTABLE**. O escaninho de armazenamento do gelo é para o armazenamento do gelo somente. **NÃO** lidas de store/chill ou frascos.

O fabricante não pode ser prendido responsável para o uso impróprio da máquina, como especificado neste manual do usuário.

## INFORMATION OM KORREKT ANVENDELSE AF ISMASKINEN

Ismaskinen skal tilsluttes drikkevandsnettet. Ismagasinet er kun beregnet til opbevaring af is - **DET MÅ IKKE** anvendes til opbevaring / nedkøling af dåser eller flasker.

Producenten kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt brug af ismaskinen.

## INFORMASJON FOR KORREKT BRUK AV MASKINEN

Ismaskinen må kobles til en vanntilførsel med **DRIKKEVANNSKVALITET**. Isbingen skal kun brukes til oppbevaring av is. Den skal ikke brukes til lagring/ kjøling av bokser, flasker etc.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for feil bruk av maskinen, som spesifisert i denne Brukerveiledningen.

## NÄIN KÄYTÄT JÄÄNVALMISTUSLAITETTA OIKEIN

Jäätinvalmistuslaite tulee liittää vain juomakelpoiseen vesijohtoveteen. Säiliö on tarkoitettu vain jäätin säilytykseen. **ÄLÄ** varastoi sinne pulloja tms.

Valmistaja ei vastaa vioista, jotka ovat aiheutuneet tämän ohjekirjan ohjeiden vastaisesta käytöstä.

## ΠΑΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Η παχομηχανή πρέπει να συνδέεται με ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Η αποθήκη του πάχου είναι ΜΟΝΟ για την αποθήκευση του πάχου, ΜΗΝ αποθηκευτεί/ καταψυχτεί μπουκάλια ποτών, κανάτες κ.λ.π.

Ο κατασκευαστής δεν θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος, όπως διευκρινίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του.

**UNIT DESCRIPTION**

The units described in this manual are self-contained cube ice makers/dispenser namely with a built-in ice storage bin.

One half of their daily ice production capacity can be stored in the self contained bin in which a thermostat controls the collected ice level.

This thermostat cut out the unit operation when in contact with stored ice and it cut-in when some ice is removed from the storage bin.

**BESCHREIBUNG DER MASCHINE**

Die Maschinen dieses Handbuches sind Eiswürfelbereiter/dispenser mit eingebautem Speicher.

Die Hälfte der Eiswürfelproduktion kann im eigenen Speicher anbewahrt werden wo das maximale Niveau des Eises thermostatische Fühler kontrolliert wird.

Wenn dieser Fühler eingreift unterbricht er den Betrieb der Maschine; wenn vom Speicher eis entnommen wird aktiviert der Fühler automatisch wieder den Betrieb der Maschine.

**PRODUKT-INFORMATIE**

De machines omschreven in deze gebruikersgids zijn stekkerkijare ijsblokjesmachines/dispenser met geïntegreerde voorraadbunkers.

Een deel van ijsproductie kan bewaard worden in het zelfvullend bunker. De maximum bunkerinhoud wordt gecontroleert door een bunkerthermostaat.

Deze thermostaat schakelt de machine uit wanneer deze in aanraking komt met het in het bunker opgeslagen ijs en schakelt weer automatisch aan zodra er ijs uit het bunker gehaald wordt.

**DESCRIPTION DES MACHINES**

Cette machine est une fabrique de glaçons avec distributeur cabine de stockage incorporée.

Une bonne moitié de la production journalière peut être stockée dans la cabine de dépôt dont le niveau des glaçons est maintenu sous le contrôle par un thermostat cabine.

Quand la glace qui se accumulee dans la cabine touche le thermostat, arrête le fonctionnement de la machine et la remet en marche automatiquement lorsque on prélève des glaçons de la cabine.

**DESCRIZIONE APPARECCHIO**

Gli apparecchi, descritti nel presente manuale, sono dei fabbricatori/distributori di ghiaccio a cubetti monoblocco, cioè con contenitore incorporato.

Una buona metà dei cubetti prodotti viene raccolta nell'apposito contenitore in cui, il livello massimo del ghiaccio depositato è tenuto sotto controllo da un termostato.

Questo termostato, quando è raggiunto dal ghiaccio accumulatosi in cella, interviene ed interrompe il funzionamento dell'apparecchio e lo ripristina automaticamente allorché viene prelevato del ghiaccio dal contenitore.

**DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA**

Esta máquina es una fabricadora/distribuidora de hielo en cubitos, monobloque o sea con cabina de depósito de hielo incorporada.

Una mitad de su producción diaria puede ser almacenada en la cabina de depósito, donde el nivel de hielo es limitado por un termostato.

Cuando el hielo almacenado contacta este termostato corta el funcionamiento de la máquina y luego la repone en marcha automáticamente cuando se saca hielo del depósito.

## DESTRICÃO DA UNIDADE

As unidade descritas neste manual são produtoras/distribuidoras compactas de cubos de gelo, nomeadamente com um depósito de gelo incorporado.

Metade da sua capacidade de produção diária de gelo pode ser armazenada num contentor onde um termostato controla o nível de gelo recebido.

Este termostato corta a operação da unidade quando entra em contacto com o gelo armazenado e faz retomar a operação quando algum gelo é retirado do contentor.

## PRODUKTBEKRIVELSE

De beskrevne produkter er fritstående isterningsmaskiner/ dispenser med indbygget magasin.

Et halvt dagsbehov af is opbevares i den selvpåfyldende beholder, hvor en termostat regulerer mængden af den producerede is.

Termostaten afbryder isproduktionen, når den kommer i kontakt med den opbevarede is og tænder igen, når der fjernes is fra beholderen.

## PRODUKTBEKRIVNING

De beskrivna produkterna är fritstående ismaskiner/ dispenser för istärningar med en inbyggd isbehållare.

Hälften av deras dagliga produktion av is kan lagras i den komplett utrustade bingen, där en termostat kontrollerar nivån på den uppsamlade isen.

Enheten stängs av när termostaten kommer i kontakt med lagrad is, och kopplas åter in när en viss mängd is tagist bort ur lagringsbingen.

## PRODUKTBEKRIVELSE.

De beskrevne produktene er frittstående ismaskiner for isterninger med en innebygd isbeholder.

Halvparten av dagens isproduksjonskapasitet kan lagres i den separate beholderen. Denne er utstyrt med en termostat som oppsamlede isnivået.

Isproduksjonen stanser når termostaten kommer i kontakt med den lagrede ise. Når is fjernes fra beholderen, starter produksjonen opp igjen.

## LAITTEEN KUVAUS

Tässä käyttöoppaassa kuvatut laitteet ovat umpirakenteisia jääpalojen valmistuskoneita, joissa on sisäänrakennettu jääpalasäiliö.

Poulet koneen päivittäisestä jäätoutannosta voidaan varastoida erilliseen lokeroon, jonka lämpötilaa valvotaan termostaatilla.

Termostaatti katkaisee yksikön toiminnan, kun sen anturi koskettaa varastoitua jäätä, ja käynnistää yksikön, kun tietty määrä jäätä otetaan varastolokerosta.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

Οι μοναδες που περιγραφονται σ'αυτο το εγχειριδιο ειναι συμπαιγεις παγομηχανες, δηλαδη με ενσωματωμενη αποθηκη παγοκυβων.

Η αποθήκη της μηχανής έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τη μισή ποσότητα από την ημερήσια παραγωγή. Ένας εσωτερικός θερμοστάτης ελεγχεί το επίπεδο του πάγου.

Ο ίδιος θερμοστάτης διακόπτει τη λειτουργία της μηχανής όταν ο αποθηκευμένος πάγος έρχεται σε επαφή με το θερμοστάτη. Όταν μια ποσότητα πάγου αφαιρεθεί από την αποθήκη, ο θερμοστάτης δίνει σντολή επαναλειτουργίας.

The machine doesn't have any ON-OFF switch. To switch ON-OFF use the master switch on power line.

Das Gerät hat keinen Ein-Aus-Schalter. Zum Ausschalten ON-OFF verwenden Sie den Hauptschalter auf Stromleitung.

De machine heeft geen aan-uit schakelaar. Om te schakelen ON-OFF gebruiken de hoofdschakelaar op de macht lijn.

La machine ne dispose pas d'interrupteur ON-OFF. Pour mettre en marche arrêter la machine utiliser l'interrupteur principal sur la ligne d'alimentation.

La macchina non ha interruttore ON-OFF. Per commutare ON-OFF utilizzare l'interruttore generale sulla linea di alimentazione

La máquina no tiene ningún interruptor ON-OFF. Para cambiar de ON-OFF usar el interruptor maestro en la línea de alimentación.

The appliance contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol, in the quantities shown on the nameplate.

Das Gerät enthält fluorierte Kohlenwasserstoffe gemäß Kyoto-Protokoll in den auf dem Typenschild angegebenen Mengen.

Het toestel bevat milieu vriendelijke gassen, volgens het besluit van Kyoto. De hoeveelheden staan op het registratieplaatje.

L'appareil contient des gaz à effet de serre fluorés couverts par le protocole de Kyoto, dans des quantités montrées sur la plaque signalétique.

L'apparecchio contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto, nelle quantità indicate nella targhetta matricola.

En el aparato contiene gases fluorados, que contribuyen al efecto invernadero declarados en el protocolo de Kyoto, las cantidades están indicadas en la placa de identificación.

The GWP (Global Warming Potential) of gas HFC R134a is 1300, of gas HFC R404A is 3750.

Der GWP-Faktor (GWP = Global Warming Potential, zu Deutsch Globales Erwärmungspotential) von R134a beträgt 1300, der von R404a 3750.

Het opwarm potentiaal van het koudemiddel HFC R134a is 1300 en van het koudemiddel HFC R404a is 3750.

Le GWP (potentiel de réchauffement global) du gaz HFC R134a est 1300, du gaz HFC R404A est 3750.

Il GWP (Potenziale di riscaldamento globale) del gas HFC R134a è di 1300, del gas HFC R404A è 3750.

El GWP (causante del calentamiento global) del gas HFC R 134<sup>a</sup> es de 1300, y el HFC R404a es de 3750.

The system is hermetically sealed.

Der Kältekreislauf ist hermetisch verschlossen.

Het systeem is hermetisch gesloten.

Le système est hermétiquement scellé.

Il sistema è ermeticamente sigillato

El sistema esta sellado Herméticamente.

A máquina não tem qualquer interruptor ON-OFF.  
Para alternar ON-OFF usar o interruptor principal na linha de alimentação.

O aparelho contém gases fluorados greenhouse abrangidos pelo Protocolo de Kyoto, nas quantidades indicadas na placa de identificação.

O GWP (Global Warming Potential) de gás HFC R134a é de 1300, o gás HFC R404A é de 3750.

O sistema é hermeticamente selado.

Maskinen har ikke nogen ON-afbryderen. Hvis du vil skifte ON-OFF bruger hovedafbryderen på højspændingsledning.

Apparatet indeholder fluorholdige greenhouse gasser omfattes af Kyoto-protokollen, i de mængder, der er vist på typeskiltet.

GWP (Global Warming Potential) af gas HFC R134a er 1300, og gas HFC R404A er 3750.

Systemet er hermetisk forsejlet.

Maskinen har ingen avstängningsknapp. För att växla ON-OFF använda huvudströmbrytaren på kraftledning.

Apparaten innehåller fluorerade greenhouse gaser som omfattas av Kyotoprotokollet, i de kvantiteter som anges på märkskylten.

GWP (Global Warming Potential) av gas HFC R134a är 1300, är og gas HFC R404A 3750.

Systemet är hermetiskt försluten.

Maskinen har ikke noe PÅ-bryter. Å slå PÅ-AV bruke hovedbryteren på kraftlinjen.

Apparatet inneholder fluor greenhouse gasser som omfattes av Kyoto-avtalen, i de mengder som er vist på merkeskiltet.

GWP (Global Warming Potential) kaasun HFC R134a on 1300, og kaasu HFC R404A on 3750.

Systemet er hermetisk forsejlet.

Kone ei ole ON-OFF-kytkin.  
Voit vaihtaa ON-OFF käyttää pääkytkin päälle voimajohto.

Laite sisältää fluorattuja greenhouse kaasuja kuulu Kiotoon pöytäkirjassa määriin tyypikilpeen.

GWP (Global Warming Potential) av gass HFC R134a er 1300, er og gass HFC R404A 3750.

Järjestelmä on ilmatiiviisti suljettu.

Ο κεντρικός διακόπτης ON/OFF βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της μηχανής, στη δεξιά πλευρά.



This appliance intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotel, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Dieses Gerät ist gedacht für Haushalte und ähnliche Zwecke bzw.

Anwendungen. z.B.

- Kücheneinheiten / Küchen-komplexe in Läden, Firmen, Büros oder ähnlichen Arbeitsplätze
- in Landhäusern oder Hotels, Motels und ähnlichen Unterkünften
- in Unterkünften wie Zimmer mit Frühstück
- für Catering und ähnliche Zwecke innerhalb von Firmen

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik, of vergelijkbare toepassingen zoals:

- Bedrijfskeukens in winkels, kantoren en andere werk omgevingen.
- Boerderijen, hotels en motels en andere publieke omgevingen
- Bed and breakfast locaties
- Catering bedrijven, en andere bedrijven die geen detailhandel zijn.

Cet appareil est prévu pour des applications domestique ou similaire comme:

- Les secteurs des cuisines du personnel les offices et autres milieux de travail
- Maisons d'hôtes et par les clients des hôtels, les motels et tout autre type résidentiel.
- Environnement du type Bed and Breakfast.
- Restauration et applications similaire non détaillés.

Il presente apparecchio è concepito per essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili quali:

- la zona cucina destinata al personale di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- le fattorie e dai clienti negli alberghi, nei motel e in altri ambienti di tipo residenziale;
- i bed and breakfast;
- i servizi catering e applicazioni simili non per la vendita al dettaglio.

El presente aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- En la zona de cocina de personal, oficinas y otros lugares de trabajo.
- En empresas dedicadas al alojamiento de clientes, moteles y otros entornos residenciales.
- En restaurantes.
- En servicios de catering y aplicaciones similares no dedicadas a la venta al por menor.

Este aparelho foi concebido para uso doméstico e aplicações similares, tais como:

- As áreas dos escritórios da equipe de cozinha e outros locais de trabalho
- Pousadas e pelos clientes dos hotéis, motéis e outro tipo residencial.
- Meio Ambiente Tipo Bed and Breakfast.
- Aplicações Restauração e similares não detalhou.

Dette udstyret er beregnet til brug i husholdninger og lignende steder såsom:

- Personale køkken i butikker, kontorer og andre arbejdssteder.
- Landbrugsejendomme, hoteller, moteller, bed & breakfast og andre lignende steder.
- Catering, storkøkkener, institutionskøkkener og lignende ikke detailhandelsvirksomheder.

Denna maskin är tänkt att användas för hushållsbruk och andra liknande användningsområden som exempelvis:

- personalkök i butiker, kontor och andra typer av arbetsmiljöer.
- bondgårdar samt av kunder på hotell, motell och andra typer av boenden.
- bed and breakfast-liknande miljöer
- catering och andra icke-detailhandelsliknande tillämpningar.

Denne maskinen er ment å brukes til husholdnings og lignende applikasjoner som:

- Ansatte i butikker, kontorer og andre typer arbeidsmiljøer.
- Bondegårder og kunder i hoteller, moteller og andre typer overnatting.
- Bed and breakfast-lignende miljøer
- Catering og andre ikke-retail-lignende applikasjoner.

Tämä kone on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksien ja vastaaviin sovelluksiin, kuten:

- Palveluksessa kauppoja, toimistoja ja muita työympäristöjä.
- Maatilamajoitus ja asiakkaille hotellit, motellit ja muita majoitus.
- Aamiaismajoitus kaltaiset ympäristöt
- Catering ja muut vähittäiskaupan kaltaisia sovelluksia.

## PREFACE

Congratulations and many thanks for selecting one of our products. We sincerely wish you long and problem free use in the years ahead. The experience of our technicians, who have been working in this industrial segment for many years, has permitted the manufacturing of this innovative and high quality ice-maker that, if correctly handled as specified in this manual and not mishandled or altered, will not represent any hazard to people who use it. This publication is intended to acquaint you with the correct use of this ice machine and with the care that is required for trouble free operation and optimum performance. It is important to adhere to the instructions indicated herein and that the user will never put their hands into the compressor/condenser compartment with the risk of mishandling controls and safety devices. Therefore, we suggest that you thoroughly read this manual, paying close attention to the warnings and advises that are given. Whenever communicating with the manufacturer about your machine, always indicate the model and serial number.

## WARRANTY

The warranty conditions are those supplied by the official distributor for your area. In case of parts replacement only GENUINE service parts must be used.

## EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für einer unseren Produkte entschieden haben. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt in den nächsten Jahren nutzbar sein wird. Wenn diese Maschine korrekt verwendet wird ist diese für den Verwender nicht gefährlich. Es ist wichtig dass die in diesem Handbuch angegebenen Anweisungen richtig befolgt werden und dass der Verwender auf jedem Fall sich nicht im inneren der Maschine der Kompressor-Kondensator Abteilung nähert und die Sicherheitsvorrichtungen aufbricht. Die lange Erfahrung von Fachmännern die seit vielen Jahren in diesem Sektor arbeiten hat die Realisierung dieser Maschine, mit den höchsten Qualitätsverfahren, ermöglicht. Diese Herausgabe wird Ihnen behilflich sein um diese Maschine besser kennenzulernen. Nehmen Sie sich bitte die Zeit diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen; dies zu Ihrer Information bezüglich der grundsetzlichen Bedienung und Instandhaltung Ihrer Eismaschine. Für Hinweise an den Hersteller geben Sie bitte immer das Modell und die Serien Nummer der Maschine bekannt.

## GARANTIE

Es gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Importeurs/Grosshändlers in Ihrem Land/Gebiet. Falls Sie Ersatzteile benötigen bestellen Sie bitte immer ORIGINAL-Ersatzteile.

## VOORWOORD

Wij danken en feliciteren u met uw keuze van één van onze machines. Wij wensen u een jarenlang probleemloos gebruik van uw machine toe. De jarenlange technische ervaring in dit specifieke industriële vakgebied van ons ontwerp- en fabricage- team maakte het mogelijk deze innovatieve en kwalitatief hoogwaardige ijsblokjes-machine te produceren. Het eindresultaat is een uitstekend product dat, indien korrekt volgens de bijgaande voorwaarden geïnstalleerd, onderhouden en bediend wordt en geen wijzigingen door darden in de installatie worden aangebracht, geen risico's zullen veroorzaken voor de mensen die er gebruik van maken en/of bedienen. Deze gebruiks- en installatie-instructies hebben tot doel dat u vertrouwd geraakt met de machine en u duidelijk maakt hoe u er korrekt mee omgaat en die zorg aan de machine besteedt die noodzakelijk is voor een probleemloos gebruik en optimaal rendement. Het is belangrijk dat u de instructies en voorwaarden in deze gids volgt en dat de gebruiker(s) van deze machine nooit met hun hand(en) in de compressor/condensatorbehuizing komen teneinde verwondingen aan lichaam en beschadigingen aan besturings- en ontregeling van beveiligings-infrastructuur te veroorzaken. Om deze redenen raden wij u nadrukkelijk aan om deze gids volledig en nauwkeurig door te lezen en stipt de waarschuwingen en adviezen die worden aangegeven, op te volgen. Indien u met fabrikant, importeur of installateur over uw machine communiceert, vermeldt dan altijd het model en serie-nummer.

## GARANTIE

De beoordeling of een onderdeel voor garantie in aanmerking komt, ligt uitsluitend bij de officiële importeur.

## INTRODUCTION

Félicitation et merci d'avoir choisi un de nos produits. Nous souhaitons qu'il vous servira pendant très longtemps. L'expérience de nos techniciens qui travaillent depuis plusieurs années dans ce secteur industriel, a permis de réaliser une machine d'un niveau de qualité élevé, qui si elle est utilisée correctement, ne procurera aucun danger pour l'utilisateur. Ce manuel vous permettra de mieux connaître votre machine à glace. Toutefois il est très important de respecter les instructions indiquées dans ce manuel et pour aucune raison, l'utilisateur doit accéder au compartiment groupe compresseur/condenseur et altérer le réglage des dispositifs de contrôle et de sécurité. Nous vous prions de bien vouloir lire avec attention toutes les notices indiquées avec soin pour une bonne utilisation de votre machine dans le but de la maintenir performante pendant plusieurs années. Pour toutes communications sur votre machine mentionnez toujours le modèle et le numéro de série.

## GARANTIE

Les conditions de garantie sont celles fournies par le distributeur officiel de votre région. En cas de remplacement des pièces usagées utilisez toujours les pièces ORIGINALES.

## PREFAZIONE

Grazie e complimenti per aver scelto uno dei nostri prodotti. Vi auguriamo che esso possa servirVi a lungo negli anni a venire soddisfacendo pienamente le Vostre esigenze. L'esperienza di tecnici operanti da anni nel settore ha permesso la realizzazione di questa macchina con i più alti standard qualitativi, grazie ai quali, essa, se utilizzata correttamente secondo istruzioni, non presenterà mai situazioni di rischio o pericolo per l'utilizzatore. Questa pubblicazione Vi aiuterà pertanto a conoscerla meglio. È importante osservare sempre le istruzioni in esso contenute e che in nessun modo l'utilizzatore acceda all'interno del comparto compressore-condensatore e manometta dispositivi di controllo e sicurezza. Vi raccomandiamo di leggere con attenzione le nostre avvertenze per un corretto uso ed un miglior impiego del Vs fabbricatore di ghiaccio affinché esso funzioni a lungo senza crearVi problemi. Per qualsiasi comunicazione con il costruttore o con chi ci rappresenta citate sempre il modello ed il numero di matricola del Vostro apparecchio.

## GARANZIA

Per le condizioni generali di garanzia prego rivolgersi al distributore locale ufficiale. Nel caso di sostituzione di pezzi richiedete sempre quelli ORIGINALI.

## PREFACIO

Congratulations and muchas gracias por haber escogido un producto de nuestra gama. Esperamos que de verdad disfrute de su nuevo aparato por largo tiempo. La experiencia de nuestros técnicos, que trabajan en este sector industrial ya muchos años, ha permitido la realización de un superior nivel de calidad de esta máquina que, si es utilizada correctamente, no representa ningun peligro para los usuarios. Este manual os ayudará a familiarizados con esta nueva fabricadora de hielo. Es importante que se atengan a las instrucciones de empleo indicadas en este manual y además se evite de acceder al interior del compartimento compresor/condensador y dañar dispositivos de comando y de seguridad. Nosostros os rogamos leer con atención las advertencias relativas a un empleo correcto para una mejor utilización de Vuestra máquina y para que ella funcione por largo tiempo sin dar problemas. Para cualquier comunicación con nosotros o con el representante rogamos no se olviden de indicar siempre el número de serie y el modelo del aparato.

## GARANTIA

Las condiciones de garantía son suministradas por el distribuidor oficial para su zona. En el caso de sustitución de piezas pedir siempre recambios ORIGINALES.

automatic ice machine

SERIAL	
CLASS 1	
MAX. ZULASSENEN BETRIEBSDRUCK	

30 BAR DRUCKSTRECKE BEPFLICHT

GS

10

## PREFÁCIO

Parabéns e muitos agradecimentos por ter seleccionado um dos nossos produtos. Desejamos sinceramente um longo uso, livre de problemas, durante os anos vindouros. A experiência dos nossos técnicos, que já trabalham há muitos anos nesta especialidade, permitiu o fabrico desta máquina de cubos de gelo inovadora e de alta qualidade que, se for manuseada correctamente de acordo com este manual e não for maltratada ou alterada, não apresentará qualquer risco para o seu utilizador. Esta publicação tem por objectivo dar conhecimento do uso correcto desta máquina produtora de cubos de gelo e dos cuidados a ter para um funcionamento sem avarias e com óptima performance. É importante cumprir as instruções indicada e que o utilizador nuncia mexa no compartimento do compressor/condensador, correndo o risco de desregular os controlos e dispositivos de segurança. Sugerimos pois que leia atentamente este manual, tendo em atenção as avisos e conselhos aqui dados. Sempre que tiver de comunicar com o fabricante acerca da máquina, indique o modelo e o número de serie.

## GARANTIA

As condições de garantia são as indicadas pelo distribuidor oficial da sua area. No caso de substituição de componentes sómente devem ser utilizadas peças GENUINAS.

## INLEDNING

Vi takker for, at de har valgt en af vore ismaskiner og håber, at den vil opfylde Deres forventninger i mange år fremover. De erfaringer, vore teknikere har samlet igennem mange år, har muliggjort denne gennearbejdede, højteknologiske og professionelle ismaskine. Såfremt ismaskinen anvendes og vedligeholdes i henhold til brugsanvisningen og forudsat, at der iøvrigt ikke foretages indgreb eller ændringer på maskinen, vil denne på ingen måde være til fare eller risiko for brugeren. Nærværende brugsanvisning indeholder alle nødvendige oplysninger til sikring af problemfri drift og vedligeholdelse. Det er vigtigt, at ismaskinen anvendes i henhold til brugsanvisningen. Kompressor-/kondensatordelen bør eksempelvis ikke berøres af ukyndige, da dette kan føre til at styre- og sikkerhedsfunktioner sættes ud af drift. Vi anbefaler at brugeren nøje læser brugsanvisningen og iagttager de advarsler og råd der gives. Ved alle henvendelser vedrørende ismaskinen bør dennes modelbetegnelse og serienummer angives.

## GARANTI

Den officielle importør garanteringelser er til enhver tid gældende. I tilfælde af udskiftning af dele må dette alene ske med originale reservedele.

## INLEDNING

Vi tackar för att ni valt en av våra produkter och hoppas att den skall uppfylla era förväntningar under många år framöver. De erfarenheter som våra tekniker samlat under många års arbete inom detta teknikområde har möjliggjort denna innovativa och högklassiga ismaskin. Om maskinen används och sköts enligt anvisningarna i bruksanvisningen och inte hanteras ovarsamt eller ändras, kan den på inget sätt utgöra någon risk för användaren. Denna skrift innehåller nödvändiga anvisningar för hur ismaskinen skall användas och skötas för att fungera problemfritt och ge bästa möjliga resultat. Det är viktigt att användaren följer anvisningarna. Kompressor-/kondensatordelen får till exempel inte vidröras, eftersom detta kan leda till att styrfunktioner och säkerhetsanordningar slutar att fungera. Vi rekommenderar att användaren läser bruksanvisningen noga och ger akt på de varningar och råd som lämnas. Vid alla kontakter med tillverkaren rörande ismaskinen bör modell och serienummer anges.

## GARANTI

Garantivillkor gäller enligt vår lokala distributörs bestämmelser. I händelse av att någon del måste bytas, får endast originaldelar användas.

## INNLEDNING

Vi takker for at de valgte et av våre produkter, og håper at den skal oppfylle deres forventninger i mange år fremover. De erfaringer som våre teknikere har samlet gjennom mange års arbeide har muliggjort konstruksjonen av disse nye og bedre ismaskinene. Om maskinen brukes og behandles som anvisningen i bruksanvisningen tilsier og ikke HÅNDBTERES uaktsomt kan den på ingen måte utgjøre noen fare for brukeren. Denne innledningen inneholder de nødvendige anvisninger for hvordan ismaskinen skal brukes og for at den skal fungere problemfritt og gi det beste resultat. Det er viktig at brukeren følger anvisningen. Kompressor-/kondensatordelen får ikke røres, ettersom dette kan lede til at styrefunksjonen og sikkerhetsanordningen slutter og fungerer. Vi anbefaler at brukeren leser bruksanvisningen nøye og respekterer de advarsler og råd som blir gitt. Ved all kontakt med leverandøren angående ismaskinen bør modell og serienummer oppgis.

## GARANTI

Den officielle importør garanteringelser er til enhver tid gjeldende. Om noen av delene må byttes, må kun originaldelene benyttes.

## ALKUSANAT

Tervetuloa tuotteemme käyttäjäksi! Toivomme siitä riittävän hyötyä useiksi vuosiksi eteenpäin. Tämän teollisuudenhaaran parissa useita vuosia työskennelleiden teknikkojemme kokemus on mahdollistanut tämän edistykseellisen ja korkealaatuisen jääpalakoneen valmistamisen. Kun konetta käytetään tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti tekemättä siihen rakenteellisia muutoksia, siitä ei ole käyttäjilleen minkäänlaista vaaraa. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on perehdyttää jääpalakoneen oikeaoppiseen käyttöön sekä huoltotoimenpiteisiin, joita vaaditaan sen häiriöttömän käytön ja parhaan mahdollisen suorituskyvyn takaamiseksi. On tärkeää, että oheisia ohjeita noudatetaan ja että käyttäjä ei koskaan laita käsiään kompressorijäähdytinosan sisään käyttökätkimien ja turvalaitteiden aktivoitumisvaaran vuoksi. Suositamme, että luet tämän käyttöoppaan huolellisesti ja kiinnität erityistä huomiota sen varoituksiin ja ohjeisiin. Ilmoita aina laitteen malli ja sarjanumero, kun olet yhteydessä valmistajaan.

## TAKUU

Takuuehdot paikallisen jälleenmyyjän sopimuksen mukaan. Mikäli koneeseen joudutaan vaihtamaan osia, on aina käytettävä ALKUPERÄISIÄ varaosia.

## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Συγχαρητηρια και πολλές ευχαριστιες που επλεξεατε ενα απο τα προιοντα μας. Σας ευχομασσε την συνεχη χρηση του χωρις προβληματα στα επομενα χρονια. Η εμπειρια των τεχνικων μας που εργαζονται για πολλα χρονια σ'αυτο τον βιομηχανικο τομεα επετρεψαν την κατασκευη αυτης της καινοτομικης και υψηλης ποιτητας παγομηχανης, που αν χρησημοποιηθει σωστα και συμφωνα με τις οδηγιες σ'αυτο το εγχειριδιο δεν θα αποτελεσει κινδυνο για τους ανθρωπους που την χρησημοποιουν. Η εκδοση αυτη εχει σκοπο να σας δωσει τη σωστη λειτουργια αυτης της μηχανης και να σας πληροφορησει για τις απαιτουμενες φροντιδες ετσι ωστε να λειτουργει χωρις προβληματα και με την μεγαστη αποδοτικοτητα. Ειναι σημαντικο να ακολουθησετε τις παρακατω οδηγιες και ο χρησηστης ποτε να μην επεμβει στο τημμα του κομπρεσσερ-κοντενσερ με τον κινδυνο να καταστρεψει τις συσκευες ελεγχου και ασφαλειας της μηχανης. Γι' αυτο σας συνιστομε να διαβασετε ολο το εγχειριδιο, δινοντας ιδιατερη προσοχη στις συμβουλες και προειδοποιησεις που περιεχονται σ'αυτο. Οποτε επικοινωνειτε με την αναπροσωπεια σχετικα με την μηχανη, παντοτε να αναφερτε το μοντελο και τον αριθμο σειρας κατασκευης της μηχανης.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι συνθηκες ισχυος/διαρκειας της Εγγυησης ειναι αυτες που καθοριζονται απο τον επισημο αντιπροσωπο της χωρας σας. Σε περιπτωση ανακαταστασης ανταλλακτικων μονο ΓΝΗΣΙΑ ανταλλακτικα πρεπει να χρησημοποιηθουν.

## GENERAL INFORMATION AT DELIVERY

### **IMPORTANT.**

Carefully read this User Manual before installing the machine.

Please note the following guidelines:

- that the packing does not show any sign of damage.
- that the unit corresponds to what is specified on the purchase order.
- that the machine is not damaged externally and no parts are missing.
- that during transport certain internal parts have not been damaged.

In case of severe damage noted or parts missing, report immediately to the delivering carrier and your agent.

The illustrations shown in this manual are generic and can differ in some details from the delivered machine.

Any illustration, schematic or documents supplied with the machine belongs to the manufacturer who reserves copyright and expressly forbids any reproduction of them without written permission.

The Manufacturers policy is one of continuous improvement and reserves the right to make changes at any time without prior notice or incurring any obligation whatsoever.

## ALLGEMEINE ANGABEN BEI LIEFERUNG

### **WICHTIG.**

Vor der Installation des Gerätes lesen Sie sorgfältig dieses Handbuch.

Bei Lieferung der Maschine überprüfen Sie bitte ob:

- die Verpackung vollständig ist
- die Maschine der Bestellung entspricht
- es keinen Schaden oder fehlenden Teile gibt
- bei dem Transport das Chassis oder die inneren Teile beschädigt wurden.

Im Fall von Schaden oder fehlende Teile setzen Sie sich gleich in Verbindung mit der Speditionsfirma oder mit Ihrem Händler.

Die in diesem Handbuch aufgegebenen Zeichnungen verstehen sich als allgemeine Wesenart und können in einigen Einzelheiten verschieden von der gelieferten Maschine sein.

Die in diesem Handbuch angegebenen Abbildungen können nicht ohne nach vorheriger schriftlicher Bewilligung des Herstellers reproduziert werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen, ohne dabei irgendwelche Verpflichtungen einzugehen.

## KONTROLE NA LEVERING EN ALGEMENE INFORMATIE

### **BELANGRIJK!**

Lees deze gebruikersgids nauwkeurig voor het installeren van de machine.

Let vooral op de volgende punten:

- Controleer de verpakking op elke zichtbare beschadigingen.
- Controleer of de afgeleverde machine volgens de specificaties op de verpakking overeenkomt met uw bestelling.
- Controleer de machine op uitwendige beschadigingen en evt. ontbrekende onderdelen.
- Controleer of tijdens het transport inwendige onderdelen zijn beschadigd.

Rapporteer zichtbare schade en/of ontbrekende onderdelen onmiddellijk aan de expeditie en uw leverancier.

De afbeeldingen in deze gids zijn van algemene aard en kunnen in detail afwijken met de aan u geleverde machine.

Niets uit deze gids en bijverpakte documentatie en schema's in of aan de machine mag zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant gekopieerd of anderszins worden overgenomen of verspreid. De fabrikant van deze producten bevindt zich als het wqre in een continue proces om haar producten nog beter te maken en/of te wijzigen en behoudt zich het recht voor op elk moment zonder voorafgaand bericht en/of verplichtingen haar producten te wijzigen.

## NOTICES GENERALES A LA LIVRAISON

### **IMPORTANT.**

Lire ce mode d'emploi avant de proceder à l'installation de la machine.

Au moment de la livraison de la machine, vérifiez que:

- L'emballage soit intact.
- La machine corresponde à celle commandée.
- Qu'il n'y a pas de dégâts et qu'il n'y a pas de pièces qui manquent.
- Que pendant le transport la machine n'a pas été endommagée soit à l'extérieur comme à l'intérieur.

Dans le cas où des dégâts se sont vérifiés ou qu'il manquent des pièces, informer immédiatement le transitaire ou l'agent autorisé. Toutes les illustrations ici reproduites sont de forme générale et donc elles peuvent avoir quelque détails différents par rapport à la machine livrée. Tous les renseignements, illustrations, instructions et spécifications présentés dans ce manuel sont élaborés, à partir des renseignements du modèle disponible le plus récent.

Les plans ou autres documents éventuellement livrés avec la machine sont considérés comme appartenant à la SOCIÉTÉ CONSTRUCTRICE pour lesquelles, elle se réserve tous les droits et en interdit leur reproduction sans sa propre approbation écrite.

Le CONSTRUCTEUR se réserve aussi le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis et sans engagement particulier de sa part.

## NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA

### **IMPORTANTE.**

Leggere attentamente quanto riportato sul manuale d'uso prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

Alla consegna della macchina verificare che:

- L'imballo sia integro.
- La macchina corrisponda alle specifiche dell'ordine.
- Non vi siano danni o parti mancanti.
- Durante il trasporto non sia stata danneggiata la carrozzeria o parti interne.

In caso di danni o pezzi mancanti informare immediatamente lo spedizioniere o il vs rivenditore

I disegni qui riprodotti sono di carattere generale e possono essere difforni in alcuni particolari dalla macchina consegnata.

E' vietata la riproduzione dei disegni illustrati nel presente manuale senza previa autorizzazione scritta da parte del costruttore.

La CASA COSTRUTTRICE si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento, senza darne preavviso e senza alcun impegno da parte sua.

## ADVERTENCIAS GENERALES A LA ENTREGA

### **IMPORTANTE.**

Leer con cuidado todo indicado en esta libreta antes de empezar a instalar la máquina.

A la entrega de la máquina asegurarse que:


- el embalaje este integro.
- la máquina corresponde a las especificaciones indicadas en el pedido.
- no haya sufrido daños o bien no le falten piezas.
- durante el transporte no se ha estropeado causando abolladuras al mueble y al interior.

En el caso que la máquina haya sufrido daños o le faltan piezas, informen inmediatamente al transportista y también al agente.

Los dibujos aquí reproducidos son genéricos y por tanto pueden ser distintos en algunos detalles de la máquina entregada.

Los dibujos y cualquier otra documentación entregadas con las máquinas quedan de propiedad de la empresa constructora que de ellos se reserva todos los derechos y prohíbe la reproducción sin previa autorización escrita.

El CONSTRUCTOR se reserva el derecho de aportar modificaciones en cualquier momento sin dar previo aviso y sin compromiso alguno por su parte.

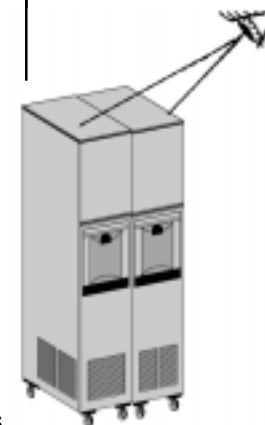

## INFORMAÇÃO GERAL DA ENTREGA

### IMPORTANTE

*Leia cuidadosamente este manual antes de fazer a instalação da máquina.*

Tenha em anteção os seguintes pontos:

- Que a embalagem não apresenta qualquer sinal de entrago.
- Que a unidade corresponde ao especificado na ordem de encomenda.
- Que a unidade não está danificada exteriormente e não há partes em falta.
- Que durante o transporte não foram danificadas certas peças internas.

No caso de notar uma séria danificação ou haver falta de peças, comunique de imediato ao transportador e ao representante.

As figuras apresentadas neste manual são genéricas e podem definir alguns detalhes da máquina fornecida.

Quelquer figura, esquema ou documento fornecido juntamente com a máquina pertence ao fabricante que reserva o direito de cópia e proibe expressamente qualquer reprodução sem autorização escrita.

A política do fabricante é obter um melhoramento contínuo, reservando-se o direito de fazer alterações em qualquer altura sem aviso prévio ou incorrer em qualquer obrigação posterior.

## VED LEVERING

### VIGTIGT

*Læs brugsanvisningen inden ismaskinen installeres.*

Ved modtagelsen bør det kontrolleres:

- At emballagen ikke viser nogen tegn på transportskade.
- At ismaskinen er i overensstemmelse med specifikationerne i bestillingen.
- At ismaskinen efter udpakning ikke viser tegn på beskadigelse, og at ingen dele mangler.
- At ismaskinens indre dele ikke er transportskadet.

Hvis der konstateres en omfattende transportskade skal dette umiddelbart meddeles transportfirmaet og forhandleren.

Illustrationerne i brugsanvisningen viser maskinens principielle konstruktion og den leverede maskine kan derfor i nogle tilfælde afvige fra denne.

Alle illustrationer, skemaer eller andre dokumenter der leveres med maskinen tilhører producenten og eftertryk eller kopiering må derfor ikke ske uden dennes skriftlige tilladelse.

Producenten gennemfører en løbende produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til når som helst uden forudgående varsel og uden nogen forpligtelser at foretage ændringer på produktet.

## ALLMÄN INFORMATION VID LEVERANS

### VIKTIGT

*Läs bruksanvisningen noga innan ismaskinen installeras.*

Vid mottagandet bör kontrolleras:

- att förpackningen inte uppvisar några tecken på skador,
- att ismaskinen överensstämmer med specifikationerna i beställningen,
- att ismaskinen inte uppvisar några yttre skador och att inga detaljer saknas,
- att inga invändiga detaljer skadats under transporten.

Om en omfattande skada konstateras eller om någon detalj saknas, skall detta omedelbart meddelas transportföretaget och återförsäljaren.

Illustrationerna i bruksanvisningen visar ismaskinens principielle konstruktion och den levererade maskinen kan därför i något avseende avvika från denna.

Alla illustrationer, scheman eller andra dokument som levereras med maskinen är tillverkarens egendom och eftertryck eller kopiering får därför inte ske utan skriftligt tillstånd.

Tillverkaren bedriver en kontinuerlig produktutveckling och förbehåller sig därför rätten att när som helst utan föregående meddelande och utan några förpliktelser vidta ändringar av produkten.

## INFORMASJON VED LEVERANSE.

### VIKTIG !

*Les bruksanvisningen nøygt før ismaskinen installeres.*

Ved mottagelsen bør det kontrolleres:

- At emballasjen ikke har noen tegn på skader.
- At ismaskinen overensstemmer med spesifikasjonen i bestillingen.
- At ismaskinen ikke viser noen ytre skader og at ingen detaljer mangler.
- At ingen innvendige detaljer har blitt skadet under transporten.

Om en omfattende skade konstateres eller om noen detaljer savnes, skal dette umiddelbart meddeles til transportfirma og forhandler.

Illustrasjonene i bruksanvisningen viser ismaskinens principielle konstruksjon og den leverte maskinen kan derfor i noen tilfeller avvike fra denne.

Alle illustrasjoner, skjemaer eller andre dokumenter som leveres med maskinen er leverandørens eiendom, og etterligning eller kopiering skal derfor ikke skje uten skriftlig tilstand.

Leverandøren bedriver en kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til når som helst uten forvarsel, og uten noen forpliktelser foreta endringer av produktet.

## TOIMITUKSEN TARKASTUS

### TÄRKEÄ!

*Lue tämä Käyttöopas huolellisesti ennen koneen asentamista.*

Tarkasta:

- että pakkauksessa ei ole näkyviä vaurioita.
- että laite on tilausvahvistuksen mukainen.
- että koneessa ei ole ulkoisia vaurioita eikä siitä puutu osia.
- että laitteeseen sisäosat eivät ole vaurioituneet kuljetuksen aikana.

Mikäli laite on kärsinyt vakavia vaurioita tai siitä puuttuu osia, ilmoita asiasta viipymättä huoltisijalle ja jälleenmyyjälle.

Tässä käyttöoppaassa esiintyvät piirroksot ovat yleispiirroksia ja saattavat joidenkin yksityiskohtien osalta poiketa toimitetusta koneesta.

Kaikki koneen mukana toimitetut piirustukset, kaaviot ja asiakirjat kuuluvat valmistajalle, joka pidättää itselleen niiden tekijänoikeuden ja kieltää niiden kaikenlaisen kopiointin ilman valmistajan kirjallista lupaa.

Valmistaja tekee jatkuvaa tuotekehitystä. Sen vuoksi valmistaja pidättää itselleen oikeuden tehdä laitteeseen muutoksia milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja ilman minkäänlaisia toimenpideveloitteita.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

*Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσεως πριν εγκαταστήσετε την μηχανή.*

Κατά την παραδοχή της μηχανής βεβαιωθείτε ότι:

- Η συσκευασία δεν παρουσιάζει ιχνη ζήμιας.

- Η μονάδα αντιστοιχεί σ'αυτή που αναγράφεται στο τιμολογιο αγοράς.

- Η μηχανή δεν έχει υποστεί ζημια εξωτερικά και δεν της λείπουν εξαρτήματα.

- Κατά την μεταφορά ορισμένα εσωτερικά μέρη δεν έχουν υποστεί ζημια.

Σε περίπτωση ζημιας ή απώλειας εξαρτημάτων αναφέρετε το στον προμηθευτή σας και τον μεταφορέα.

Η εικονογραφική που φαίνεται σ'αυτό το εγχειρίδιο είναι γενική και μπορεί να διαφέρει στις λεπτομέρειες της από την μηχανή που παραλαβατε.

Καθε εικονογραφική, σχήμα ή κείμενο που συνοδεύει την μηχανή αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του κατασκευαστή που απαγορεύει την ανατύπωση του χωρίς έγγραφη άδεια.

Η πολιτική του Κατασκευαστή είναι η συνεχής βελτίωση και διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή άλλη υποχρέωση.

## TRANSPORT

As transport protection the ice maker is packed in a heavy cardboard crate.

For moving the packed unit to site use a fork lift with forks no thicker than 40 mm.

For the unpacking of the unit observe the pictorial view.

## TRANSPORT

Für die Beförderung ist die Maschine mit einer starken Verpackung aus Pappe geschützt.

Für das Umsetzen der verpackten Maschine benutzen Sie einen Fahrgestell mit Gabel, nicht grösser als 40 mm Stärke.

Für das Auspacken der Maschine siehe Abbildung.

## TRANSPORT

Ter bescherming tijdens opslag en transport is de machine voorzien van een hardkartonnen verpakking.

Voor het verplaatsen/transporteren dient u een vorklift te gebruiken waarvan de vorken niet dikker zijn dan 40 mm.

Bestudeer de afbeeldingen in deze gids m.b.t. het uitpakken.

## TRANSPORT

La machine est protégée pendant le transport, par un emballage en carton robuste.

Pour déplacer la machine emballée utiliser un élévateur avec fourches d'une épaisseur inférieure à 40 mm.

Pour déballer la machine voir illustration.

## TRASPORTO

Per il trasporto la macchina é protetta da un robusto imballo in cartone.

Per lo spostamento della macchina imballata usare un carrello sollevatore con forche non superiori ai 40 mm di spessore.


Per lo sbalaggio della macchina vedi illustrazione.

## TRANSPORTE

Por el transporte la máquina viene bien embalada dentro de un cajon de carton robusto.

Para el desplazamiento de la máquina embalada utilizar un carrito de elevación con horcas de espesor no mayor de 40 mm.

Para desembalar la máquina ver el dibujo.

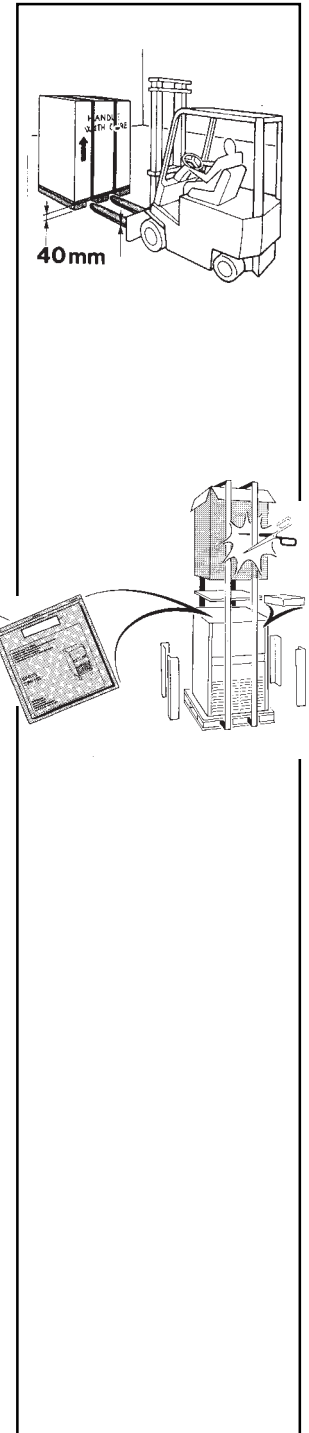

## TRANSPORTE

Para protecção no transporte o produtor de gelo é embalado numa forte grade de cartão.

Para delocar a unidade embalada até ao local de instalação utilize um transportador de garfos com uma espessura não superior a 40 mm.

Para desembalar a máquina veja a figura.

## TRANSPORT

Ved levering er ismaskinen indpakket i kraftig papkarton.

For at flytte maskinen i sin indpakning benyttes en gaffeltruck med max. 40 mm høje gaffler.

Følg illustrationerne ved udpakning af maskinen.

## TRANSPORT

Vid leverans är ismaskinen förpackad i en kraftig pappkartong.

För att flytta ismaskinen i sin förpackning erfordras en gaffeltruck med max. 40 mm höga gafflar.

Följ figurerna vid uppackningen av ismaskinen.

## TRANSPORT

Ved leveranse er ismaskinen pakket i en kraftig pappkartong.

For å flytte ismaskinen i forpakningen anbefales en gaffeltruck med max. 40 mm høye gaffler.

Følg anvisningen ved utpakningen av ismaskinen.

## KULJETUS

Jääpalakone on kuljetuksen ajaksi pakattu suojaavaan pahvilaatikkoon.

Siirrä pakattu yksikkö asennuspaikalle haarukkavaunulla, jonka haarukoiden vahvuus on maks. 40 mm.

Pura kone pakkauksesta kuvan mukaisesti.

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Για την προστασία της κατά την μεταφορά η παγομηχανή είναι πακεταρισμένη με χοντρό χαρτόνι.

Για την μεταφορά της μηχανής τα πηρουνιά του περονοφορού δεν πρέπει να είναι παχύτερα των 40 χιλ.

Για το ξεπακεταρισμα της μηχανής δειτε την εικονογραφιστη.



## LOCATION

This machine is NOT suitable for outdoor use and NOT suitable for installation in an area where a water jet could be used for cleaning.

Position the ice maker in its final location and make sure that there is everything for its installation, namely:

- power supply disconnect switch
- water supply connection
- waste drain water connection

The water supply and the water drain must be installed in conformity with the local code/rule.

## ATTENTION.

To prevent any possible intestinal infection to the ice consumers:

- make sure that water available is **DRINKABLE** and in relation to its quality consult the installer for the possible installation of a water filter or water conditioner.

TO GAIN FULL ADVANTAGE FROM THIS UNIT IN TERMS OF PERFORMANCE AND DURABILITY ALSO MAKE SURE THAT:

## AUFSTELLUNGORT

Diese Maschine ist für den Einsatz im Freien nicht geeignet und nicht geeignet für den Einbau in einen Bereich, in dem ein Wasserstrahl könnte für die Reinigung verwendet werden.

Bringen Sie die Maschine an den endgültigen Ort und überprüfen Sie, dass alles was zur Installation benötigt wird vorhanden ist:

- Elektrische Versorgung
- Wasserversorgungsanschluss mit Sperrventil
- Siphon Brunnen für den Abfluss des Wassers

Die Wasserversorgung und der Wasserablauf muss mit dem lokalen Code /Regel in Übereinstimmung installiert werden.

## ACHTUNG.

Um jede mögliche Darm Infektion von Eisverbrauchern zu verhindern:

- Überprüfen Sie das Wasser um **TRINKBARES Wasser** zu haben; bezüglich der Qualität des Wassers sprechen Sie mit dem Fachmann über die Möglichkeit einer eventuellen Verwendung von Filter oder Anlage für die "Aufarbeitung" des Wassers (Enthärtung).

UM DIESER MASCHINE EINEN LANGEN BETRIEB ZU ERMÖGLICHEN ÜBERPRÜFEN SIE NOCH DASS:

## INSTALLATIE-LOKATIE

Deze machine is niet geschikt voor gebruik buitenshuis en niet geschikt voor installatie in een gebied waar een waterstraal kan worden gebruikt voor het reinigen.

Voordat de machine op de definitieve lokatie wordt geplaatst dient u zich ervan te overtuigen dat alle relevante voorzieningen zijn getroffen, n.1:

- 2-polige elektriciteitsschakelaar (zie ook hieronder).
- Watertoevoerleiding en kraan.
- Waterafvoerleiding.

De watervoorziening en de waterafvoer moet in overeenstemming worden geïnstalleerd met de lokale code /regel.

Ter voorkoming van allerlei mogelijke besmettingen van ijsgebruikers dient u op het volgende te letten:

- Overtuig u ervan dat het toegevoerde water van **DRINKBARE** kwaliteit is. Raadpleeg uw installateur i.v.m. de evt. noodzakelijkheid tot het installeren van een waterfilter en/of waterbehandelingsinstallatie.

OM EEN OPTIMALE WERKING EN LANGE DUURZAAMHEID VAN DEZE MACHINE TE BEWERKSTELLINGEN DIEN T U ER OP TE LETTEN DAT:

## EMPLACEMENT

Cette machine est pas adapté pour une utilisation en extérieur et ne convient pas pour l'installation dans une zone où un jet d'eau pourrait être utilisé pour le nettoyage.

Positionner la machine dans son emplacement définitif où, il faut s'assurer que tout se trouve prédisposé pour une bonne installation, savoir:

- alimentation électrique
- alimentation d'eau
- vidange d'eau

L'arrivée et l'évacuation de l'eau doivent être installés en conformité avec le code /règle locale.

## ATTENTION.

Pour prévenir d'une infection intestinale du consommateur de glaçons:

- vérifier, que l'eau du réseau disponible soit vraiment de l'**EAU POTABLE**, et en fonction de sa qualité prendre en accord avec l'installateur pour l'emploi d'un filtre au moins ou d'un traitement d'eau approprié.

POUR MIEUX EXPLOITER LA VALEUR DE CETTE MACHINE EN TERMES DE RENDEMENT ET DE DURÉE VÉRIFIER AUSSI QUE:

## POSIZIONAMENTO

Questa macchina non è adatta per l'uso esterno e così come non è adatta per l'installazione in una zona in cui sia utilizzato un getto d'acqua per la pulizia.

Portare la macchina nel luogo di utilizzo verificando che vi sia tutto quanto richiesto per la sua installazione:

- alimentazione elettrica
- raccordo alimentazione idrica
- pozzetto di scarico acqua

L'ingresso e lo scarico dell'acqua devono essere installati in conformità al codice /regola locale.

## ATTENZIONE.

Per prevenire possibili infezioni intestinali ai consumatori di ghiaccio:

- verificare che l'impianto della rete idrica eroghi **ACQUA POTABILE**; in funzione della sua qualità concordare con l'installatore l'impiego di eventuali filtri o condizionatori d'acqua

PER VALORIZZARE MEGLIO QUESTO APPARECCHIO IN TERMINI DI RESA E DI DURATA VERIFICARE INOLTRE CHE:

## COLOCACION

Esta máquina no es adecuado para uso en exteriores y no es adecuado para la instalación en un área donde un chorro de agua podría ser utilizado para la limpieza.

Situar la máquina en su lugar de utilización asegurándose que tiene todo lo necesario para su instalación:

- alimentación eléctrica
- acometida de agua
- sifón de desagüe


El suministro y el drenaje de agua se deben instalar de acuerdo con el código local de /regla.

## CUIDADO.

Para prevenir posibilidades de infección intestinal a los consumidores de hielo:

- comprobar que el agua de alimentación **SEA POTABLE** y en relación a su calidad consultar con el instalador un eventual empleo de un filtro o bien de un aparato para el tratamiento del agua.

PARA DISFRUTAR EL VALOR DE ESTA MÁQUINA EN EL SENTIDO DE RENDIMIENTO Y DURACIÓN ADEMÁS COMPROBAR QUE:

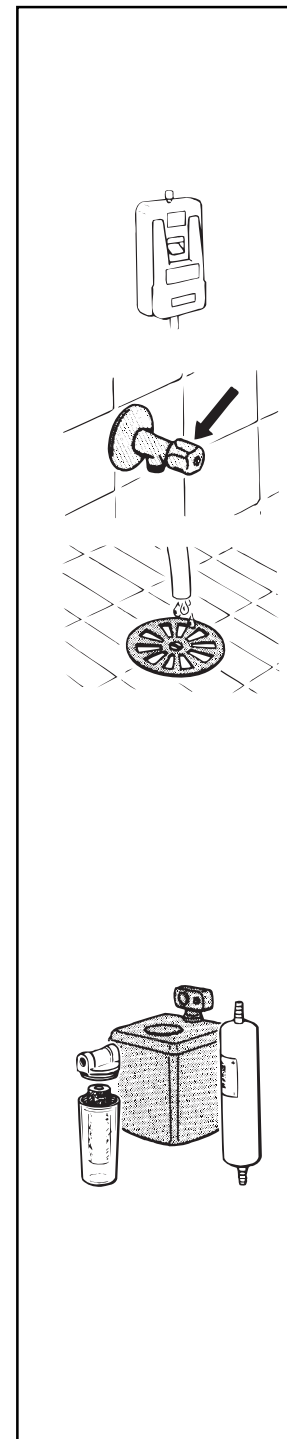

## LOCALIZAÇÃO

Esta máquina não é adequado para uso ao ar livre e não é adequado para a instalação em uma área onde um jato de água poderia ser usada para a limpeza.

Coloque o produtor de gelo no seu local de montagem e verifique que há tudo fazer a sua instalação, nomeadamente:

- Interruptor para ligar e desligar a alimentação eléctrica.

- Ligação para alimentação de água.

- Ligação para o esgoto.

O abastecimento de água e canalização deve ser instalado em conformidade com o código / Regra Local.

## ATENÇÃO

Para evitar qualquer infecção intestinal dos consumidores de gelo:

- Verifique se a água de alimentação é POTÁVEL e relativamente à sua qualidade consulte o instalador para a possibilidade de um filtro de água.

PARA OBTER TODAS AS VANTAGENS DA UNIDADE EM TERMOS DE PERFORMANCE E DURABILIDADE VERIFIQUE AINDA:

## PLACERING

Denne maskine er ikke egnet til udendørs brug og ikke egnet til installation i et område, hvor en vandstråle kan bruges til rengøring.

Placer maskinen på sin endelige plads og kontroller at alle installationer som kræves for monteringen er tilgængelige:

- strømtilslutning

- vandtilslutning

- afløb

Forsyning Vandet og vandet afløb skal installeres i overensstemmelse med den lokale kode /regel.

## OBS!

For at forhindre eventuel sygdomsrisiko hos isbrugerne:

**Skal** ismaskinen tilsluttes **GODKENDT DRIKKEVANDSFORSYNING**. Afgør med installatøren om eventuel montering af vandfilter er nødvendigt for at forbedre vandkvaliteten.

FOR AT FÅ STØRST MULIG UDBYTTE AF ISMASKINENS KAPACITET OG DRIFTSIKKERHED BØR DET KONTROLLERES:

## PLACERING

Denna maskin är inte lämplig för utomhusbruk och inte lämplig för installation i ett område där en vattenstråle kan användas för rengöring.

Placera ismaskinen på sin definitiva plats och kontrollera att alla detaljer som krävs för installationen finns tillgängliga:

- strömbrytare

- vattenanslutning

- avloppsanslutning

Vattenförsörjning och avlopp måste installeras i enlighet med den lokala koden /regel.

## OBS!

För att förhindra en eventuell tarminfektion hos konsumenterna:

- måste det tillgängliga vattnet vara **DRIKKBART**. Rådgör med installatören beträffande dricksvattnets kvalitet och eventuell montering av ett vattenfilter eller liknande för att förbättra vattenkvaliteten.

FÖR ATT FÅ STÖRSTA MÖJLIGA UTBYTTE AV ISMASKINENS KAPACITET BÅDE IFRÅGA OM PRESTANDA OCH DRIFTSÄKERHET BÖR KONTROLLERAS ATT:

## PLASSERING:

Denne maskinen er ikke egnet for utendørs bruk, og ikke egnet for installasjon i et område der en vannstråle kan brukes til rengjøring.

Plasser ismaskinen på den riktige plassen og kontroller at alle detaljer som kreves for installasjonen finnes tilgjengelig.

- strømbryter

- vanntilslutning

- avløpsanslutning

Vannforsyning og kloakkanlegg må installeres i samsvar med lokale forskrifter /regel.

## OBS!

For å forhindre en eventuell tarminfeksjon hos kundene:

- Må vannet være **DRIKKBART**. Rådfør med installatøren om drikkevannets kvalitet og eventuelt montering av et vannfilter eller lignende for å forbedre vannkvaliteten

FOR Å FÅ STØRST MULIG UTBYTTE AV ISMASKINENS KAPASITET BÅDE TEKNISK OG DRIFTSIKKERT BØR DET KONTROLLERES AT:

## SIIJOITTAMINEN

Tämä laite ei sovellu ulkokäyttöön eikä sovellu asennettavaksi alueelle, jossa vesisuihkulla voidaan käyttää puhdistukseen.

Sijoita jääpalakone lopulliselle paikalleen ja varmista, että seuraavat asennukseen tarvittavat osat ovat mukana:

- virtakytin

- vesijohtoliitin

- poistovesiliitin

Vesi- ja jätevesihuolto on asennettava mukaisesti paikallisen koodin /säätö.

## HUOM!

Mahdollisten suolistoinfektioiden välttämiseksi:

- varmista, että käytettävä vesi on **JUOMAKELPOISTA** ja neuvottele asentajan kanssa mahdollisen vedensuodattimen tai -puhdistimen asentamisesta.

JOTTA LAITTEEN SUORITUSKYVYSTÄ JA KESTÄVYYDESTÄ SAATAISIJN PARAS MAHDOLLINEN HYÖTY, VARMISTA MYÖS:

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Το μηχάνημα αυτό δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και δεν είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε μια περιοχή όπου ένας πίδακας νερού θα αποσείσει να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό

**Βάλτε τη μηχανή στη θέση της και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ο,τι χρειάζεται για την εγκατάσταση:**

- Διακοπτής ηλεκτρικής παροχής.

- Γραβολί λειον

- Αποχέτευση νερού.

Η ύδρευση και η αποχέτευση πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες / κανόνες.

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για την αποφυγή οιασδήποτε στομαχικής διαταραχής των καταναλωτών των παγοκυβών:

- βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι **ΠΟΣΙΜΟ** και αναλόγα με την ποιότητα του συμβουλευθείτε τον εγκαταστάτη για την πιθανή εγκατάσταση φίλτρου νερού η αφαλάτωση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ:**

- minimum water temperature is not lower than +5°C and maximum water temperature does not exceed +40°C

- minimum water pressure is not below 0.1 MPa and maximum water pressure does not exceed 0.6 MPa

- the electrical supply available corresponds to voltage and ampacity of the machine specifications as indicated on the unit nameplate

- the distance of the contact opening allows complete disconnection in terms of overvoltage category III. The devices for disconnection must be incorporated in the power supply line in accordance with the wiring rules

- the minimum ambient temperature should not be lower than +10°C and the maximum ambient temperature higher than +40°C

- around the unit there is a minimum space of 150 mm from walls to allow enough air circulation

**ATTENTION.**  
Do not surround the unit with a curtain which, by preventing proper ventilation, can cause overheating.

- there are no heat sources (kitchen stoves, ovens, grills) near the machine and the environment is not too humid.

- die minimum Wassertemperatur +5°C und die maximum Wassertemperatur +40°C

- der minimum Druck des Wassers 0.1 MPa und der maximum Druck des Wassers 0.6 MPa

- die verfügbare elektrische Versorgung den elektrischen Daten des Maschinenschildes entspricht

- der Abstand der Kontaktöffnung ermöglicht eine vollständige Trennung in Bezug auf die Überspannungskategorie III. Die Geräte für die Trennung muss in der Stromversorgungsleitung eingebaut werden gemäß den Verdrahtungsregeln

- die minimum Raumtemperatur +10°C und die maximum Raumtemperatur +40°C

- des Gerät einen Abstand von mindestens 150 mm von der Wand hat um eine einwandfreie Luftzirkulation zu gewähren

**ACHTUNG.**  
Keine Gegenstände wie Jalousie vor die Maschine stellen. Ueberhitzung und eventuelles Feuer könnte entstehen.

- das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Backofen, Grillgeräte, Sonnenstrahlen oder Feuchtigkeit gestellt wird.

- De minimum water-toevoer-temperatuur niet lager is dan +5°C en niet hoger dan +40°C.

- De minimum waterdruk in de toevoerleiding minimaal 0.1 MPa en maximaal 0.6 MPa is.

- De elektrische voeding overeenkomt met hetgene dat vermeld staat op het typeplaatje van de machine.

- De afstand van het contact opening maakt een volledige ontkoppeling in termen van overspanning categorie III-  
De apparaten voor de ontkoppeling moet de voedingslijn worden opgericht in overeenstemming met de bedrading regels

- De minimum omgevingstemperatuur niet lager is dan +10°C en niet hoger dan +40°C.

- Rondom de machine een minimale ruimte is van 150 mm. voor voldoende luchtcirculatie.

**N.B.**  
Plaats de machine nooit achter een gordijn o.i.d. teneinde oververhitting van de machine te voorkomen.

- Dat er geen warmtebronnen, b.v. ovens, grill, warmhoudkasten e.d., dicht bij de machine zijn en dat de omgeving niet te vochtig is.

- la température minimale d'eau soit de 5°C et que la maximale ne dépasse pas 40°C

- la pression minimale d'eau soit de 0.1 MPa et que la maximale ne dépasse pas 0.6 MPa

- la nature de l'alimentation électrique disponible correspond à la tension et à l'intensité imprimées sur la plaque signalétique de la machine

- la distance de l'ouverture de contact permet la déconnexion complète en termes de catégorie de surtension III.  
Les dispositifs de déconnexion doivent être intégrés dans la ligne d'alimentation en conformité avec les règles de câblage

- la température ambiante minimale soit de 10°C et que la maximale ne dépasse pas 40°C

- la machine possède un espace autour d'elle de 150 mm au minimum, distance à respecter à fin de permettre une bonne circulation d'air

**ATTENTION.**  
N'adosser pas contre la machine des rideaux qui, empêcheraient la ventilation, et qui pourrait être à l'origine de la surchauffe.

- et qu'elle ne soit pas installée près de sources de chaleur (telle que les fours, les plaques de cuisson) ou exposée aux rayons solaires et que l'ambiance ne soit pas trop humide.

- la temperatura minima dell'acqua non sia inferiore a 5°C e la temperatura massima non sia superiore a 40°C

- la pressione minima dell'acqua sia non inferiore a 0.1 MPa e la pressione massima non sia superiore a 0.6 MPa

- l'alimentazione elettrica disponibile corrisponda come tensione e portata ai dati elettrici riportati sulla targhetta dell'apparecchio

- la distanza di apertura dei contatti consente la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III.  
I dispositivi di disconnessione devono essere incorporati nella rete di alimentazione conformemente alle regole di installazione

- la temperatura ambiente minima non sia inferiore a 10°C e la massima non superi i 40°C

- l'apparecchio abbia una distanza minima di 150 mm dai muri per permettere una sufficiente ventilazione

**ATTENZIONE.**  
Non addossare alla macchina dei tendaggi che, impedendo una buona ventilazione, potrebbero essere causa di surriscaldamento.

- evitare che l'apparecchio sia esposto a fonti di calore (cucina, caldaie, raggi solari) o umidità.

- la temperatura minima del agua sea de 5°C y la temperatura maxima del agua no sea superior de 40°C

- la presión mínima del agua no sea inferior de 0.1 MPa y la presión máxima no sea superior de 0.6 MPa

- la alimentación eléctrica disponible sea igual al voltaje e intensidad que los indicados en la chapita de la máquina


- la distancia de la apertura de los contactos permite la desconexión completa en términos de la categoría de sobretensión III.  
Los dispositivos de desconexión deben ser incorporados en la línea de alimentación en conformidad con las normas de cableado

- la temperatura ambiente mínima no sea inferior de 10°C y la máxima no sea superior de 40°C

- se mantenga alrededor de la máquina una distancia de por lo menos 150 mm desde las paredes para obtener una buena ventilación

**CUIDADO.**  
No pongan cortinas directamente alrededor de la máquina, que obstruyendo la ventilación, podrían causar sobrecalentamiento.

- el aparato no sea colocado cerca de fuentes de calor (hornillos parrillas, cocinas, rayos solares) ni tampoco en lugares demasiado húmedos.

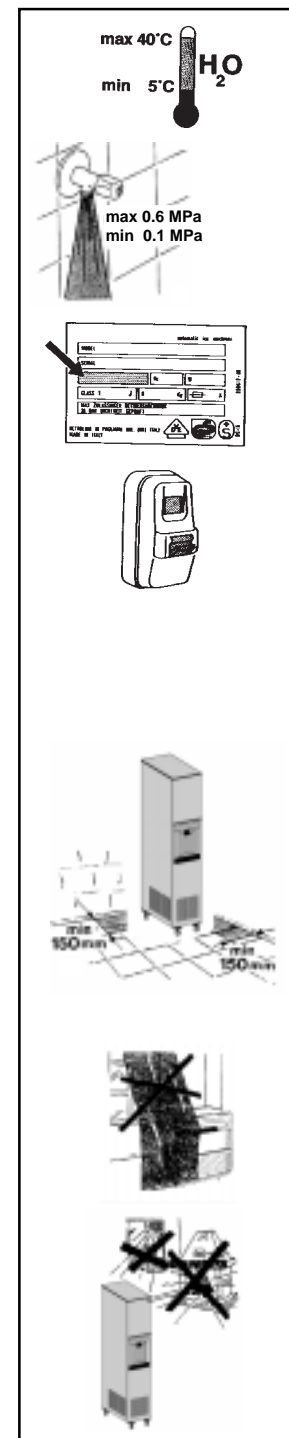

<p>- Que a temperatura da água de alimentação é no mínimo de +5°C e no máximo de 40°C.</p>	<p>- At vandet ikke når under +5°C og at den højeste temperatur ikke overstiger +40°C.</p>	<p>- vattnets lägsta temperatur inte understiger +5°C och att den högsta temperaturen inte överstiger +40°C</p>	<p>- vannets laveste temperatur ikke er under +5° C og at den høyeste temperatur ikke overstiger +40° C.</p>	<p>- että veden lämpötila ei ole alle +5°C eikä yli +40°C</p>	<p>Η θερμοκρασία του νερού δεν είναι χαμηλότερη των +5°C και η μέγιστη δεν υπερβαίνει τους +40°C.</p>
<p>- Que a pressão da água de alimentação não é inferior a 0.1 MPa nem superior a 0.6 MPa.</p>	<p>- At vandtrykket er over mimimum 0.1 MPa og under maximum 0.6 MPa.</p>	<p>- vattentrycket inte understiger 0.1 MPa och att det högsta trycket inte överstiger 0.6 MPa</p>	<p>- det dynamiske vanntrykket ikke er lavere enn 0.1 MPa og ikke overstiger 0.6 MPa</p>	<p>- että veden minimipaine ei ole alle 0.1 MPa eikä maksimipaine yli 0.6 MPa</p>	<p>- Η ελαχιστη πιεση του νερου δεν πρεπει να παφτει κατω απο 0.1 MPa και η μεγαστη να υπερβαινει τα 0.6 MPa.</p>
<p>- Que a alimentação eléctrica disponível corresponde à voltagem e amperagem especificadas na placa sinalética da máquina.</p>	<p>- At den tilgængelige strømforsyning modsvarer de spændings- og strømspecifikationer, der er angivet på ismaskinens typeskilt.</p>	<p>- den tillgängliga strömförsörjningen motsvarar de specifikationer för spänning och ström som finns angivna på ismaskinens märkplåt</p>	<p>- den tilgjengelige strømforsyning er i samsvar med de spesifikasjoner som er angitt på maskinens merkeskilt.</p>	<p>- että käytettävä jännite ja taajuus vastaavat koneen tyyppikilvessä ilmoitettuja arvoja</p>	<p>- Η ταση και η ενταση της ηλεκτρικης παροχης αντιστοιχουν στις προδιαγραφες της μηχανης που αναγραφονται πανω στην μεταλλικη πινακίδα.</p>
<p>- A distância da abertura de contacto permite desconexão completa em termos de categoria de sobretensão III. Os dispositivos de desconexão deve ser incorporado na linha de alimentação de acordo com as regras de cabeamento</p>	<p>- Afstanden af kontakten åbning tillader fuldstændig afbrydelse i form af overspænding kategori III. Anordninger til afbrydelse skal integreres i strømforsyningen linje i overensstemmelse med gældende regler for kabelføring</p>	<p>- Avståndet mellan kontaktöppning medger fullständig avstängning i termer av överspänningskategori III. De anordningar för fränkoppling måste införlivas i strömförsörjningsledningen i enlighet med gällande anslutningsföreskrifter</p>	<p>- Avstanden til kontaktåpning gir fullstendig frakobling i form av overspenningsskategorii III. Enhetene for frakobling må innarbeides i strømforsyningsslinjen i henhold til kablingsregler</p>	<p>- Etäisyys avautumisväli avulla katkaisiaan kokonaan kannalta YLIJÄNNITELUOKAN III. Laitteet katkaisua on sisällytettävä tehonsyöttölinjan mukaisesti kytkentäohjeiden</p>	<p>- Ο διακοπτης ηλεκτρικης παροχης πρεπει να είναι διαπολικος με ελαχιστο ανοιγμα επαφων 3 χιλ. και με ασφαλεια προστασιας.</p>
<p>- Que a temperatura ambiente está compreendida entre +10°C e +40°C.</p>	<p>- At omgivelsestemperaturen er mellem +10°C og +40°C.</p>	<p>- lägsta omgivningstemperatur inte understiger +10°C och att den maximala temperaturen inte överstiger +40°C</p>	<p>- Laveste omgivelsestemperatur ikke overstiger +10°C. og at den maksimale temperaturen ikke overstiger +40°C.</p>	<p>- että ympäristön lämpötila ei ole alle +10°C eikä yli +40°C</p>	<p>- Η ελαχιστη θερμοκρασια περιβαλλοντος να μην είναι χαμηλότερη των +10°C και η μεγαστη να μην υπερβαινει τους +40°C.</p>
<p>- Que existe à volta da unidade um espaço mínimo de 150 mm às paredes de modo a permitir uma circulação de ar suficiente.</p>	<p>- At ismaskinen placeres med mindst 150 mm afstand til omgivende vægge, således at tilstrækkelig luftcirkulation opnås.</p>	<p>- ismaskinen är placerad med ett minst 150 mm fritt utrymme till omgivande väggar så att tillräcklig luftcirkulation erhålls</p>	<p>- ismaskinen er plassert med minst 150 mm fritt område til nærliggende vegger slik at tilstrekkelig luft sirkulasjon oppnås.</p>	<p>- että laitteen ympärillä on vähintään 150 mm vapaata tilaa riittävän ilmankierron varmistamiseksi</p>	<p>- Γυρω απο τη μηχανη να υπαρχει ελαχιστος χωρος 150 χιλ. απο τους τοιχους για να επιτρεπεται η κυκλοφορια του αερα.</p>
<p><b>ATENÇÃO</b> Não ponha cortinas à volta da unidade, as quais podem causar sobreaquecimento por falta de ventilação.</p>	<p><b>OBS!</b> Tildæk ikke ismaskinen, da dette kan hindre ventilationen og føre til overophedning.</p>	<p><b>OBS!</b> Omge inte ismaskinen med någon form av draperi, eftersom detta kan hindra ventilationen och leda till överhettning.</p>	<p><b>OBS!</b> Omgi ikke ismaskinen med noen form for forheng, ettersom dette kan hindre ventilasjonen og lede til overhettning.</p>	<p><b>HUOM!</b> Älä aseta koneen eteen verhoa, joka estää tehokkaan ilmanvaihdon ja saattaa aiheuttaa koneen ylikuumentumisen.</p>	<p><b>ΠΡΟΣΟΧΗ:</b> Μην περιβαλλετε την μηχανη με κουρτινες, πραγμα που μπορει να δημιουργησει υπερθερμανση, λογω της ελλειψης σωστου αερισμου.</p>
<p>- Que não háfontes de calor (fogões, fornos, grelhadores) junto da máquina e ainda que o ambiente não é muito húmido.</p>	<p>- At ingen varmekilder (ovne m.v.) står i nærheden af ismaskinen og at luftfugtigheden ikke er for høj.</p>	<p>- inga värmekällor (spisar, ugnar, grillar) finns i närheten av maskinen och att luftfuktigheten inte är för hög.</p>	<p>- ingen varmekilder (ovner, griller) må finnes i nærheten av maskinen og påse at luftfuktigheten ikke er for høy.</p>	<p>- että koneen lähetyvillä ei ole lämpölähteitä (keittiöliesiä, leivinuuneja, grillejä) ja että ympäristö ei ole liian kostea.</p>	<p>- Βεβαιωθειτε οα δεν υπαρχουν πηγες θερμοτητας (θερμαστρες, φουρνοι κλπ) κοντα στη μηχανη και οα το περιβαλλον δεν είναι πολυ υγρα.</p>

## HOW THE INSTALLATION IS MADE

### **IMPORTANT.**

*The machine installation has to be performed by authorized Service Personnel.*

The basic steps for the unit installation are mentioned and illustrated in this paragraph.

Connect the plug to the electric cord in compliance with the local electrical codes.

Check machine is level.

The level can be corrected by means of the leg levellers.

At time of installation replace the old/used water hoses with the new ones supplied in the machine

Water drain is connected and set-up properly using spiralled hose which should have a minimum fall of 3 cm per meter.

Open water shut-off valve.

Fit machine electric plug into its receptacle.

Switch the main switch to the **ON** position.

## INSTALLATION

### **WICHTIG.**

*Die Installation soll von einem berechtigten Fachmann durchgeführt werden.*

Die wichtigsten Schritte der Installation sind wie folgt angegeben.

Anschluss eines Steckers an das Maschinenkabel gemäss landesüblichen Vorschriften.

Ueberprüfung der einwandfreie Nivellierung der Maschine (waagerechte Aufstellung).

Die waagerechte Aufstellung ist durch die Einstellung der Füsse möglich.

Bei der Installation ersetzen Sie bitte die alten, benutzten Wasserschläuche durch die Neuen, die in der Maschine geliefert werden

Der oder die Wasserabflussschläuche in einen Siphonabfluß hängen.

Der Wasserabflussschlauch soll eine Neigung von mindestens 3 cm per Meter haben.

Wasserventil öffnen.

Den Stecker in die Steckdose stecken.

Einschalten des Hauptschalters auf "ON".

## INSTALLATIE-INSTRUKTIES

### **BELANGRIJK:**

*Het installeren van de machine dient te worden uitgevoerd door een erkend installatie-bureau.*

Het basis-principe voor het installeren van de machine zal in deze paragraaf stapsgewijs worden doorgenomen en geïllustreerd.

Bevestig de voedingstekker overeenkomstig de lokale voorwaarden aan het voedingsnoer.

Kontroller of de machine waterpas staat opgesteld.

Het niveau kan d.m.v. de poten worden versteld.

Vervang tijdens de installatie de oude/gebruikte slangen voor de nieuwe slangen die bij deze machine geleverd worden

Deze verbinding op de afvoer dient een "open karakter" te hebben m.a.w. geen contact maken met de vaste afvoer i.v.m. mogelijke besmetting.

Verbind de waterafvoer d.m.v. een slang op de afvoerleiding welke een minimaal afschot van 3 cm. per meter dient te hebben.

Open de watertoevoerkraan.

Plaats de voedingstekker in de kontaktdoos.

Zet de hoofdschakelaar in de "ON" stand.

## COMMENT L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE

### **IMPORTANT.**

*L'installation de la machine doit être effectuée par des techniciens autorisés.*

Les opérations essentielles pour l'installation de la machine sont indiquées et illustrées ci-après.

Branchement de la fiche sur le cordon d'alimentation électrique selon les normes locales.

Contrôle de la mise à niveau de la machine.

Correction éventuelle de la mise à niveau de la machine.

Lors de l'installation remplacer le vieux tuyau usagé par le tuyau neuf livré avec la machine

Placer correctement les tuyaux d'écoulement dans la vidange.

Le tuyau d'écoulement spiralé doit avoir une pente de 3 cm par mètre.

Ouverture de la vanne d'arrêt sur l'alimentation d'eau.

Insertion de la fiche du cordon électrique dans sa prise.

Positionnement de l'interrupteur de la ligne secteur sur "ON" marche.

## COME AVVIENE L'INSTALLAZIONE

### **IMPORTANTE.**

*L'installazione deve essere eseguita da tecnici autorizzati.*

I passi essenziali per l'installazione dell'apparecchio sono di seguito descritti ed illustrati.

Collegamento al cavo di alimentazione di una spina elettrica conforme alle norme locali.

Verifica del buon livellamento dell'apparecchio.

La messa a livello si potrà effettuare agendo sui piedini di regolazione.

Al momento dell'installazione della macchina sostituire i vecchi tubi di alimentazione idrica con i nuovi forniti nell'apparecchio

Sistemazione del tubo o dei tubi di scarico acqua in dotazione nel relativo pozzetto.

Il tubo di scarico acqua spiralato deve avere una pendenza di almeno 3 cm per ogni metro di lunghezza.

Apertura del rubinetto acqua di alimentazione.

Inserimento della spina nella presa.

Messa in posizione "ON" dell'interruttore generale.

## COMO SE HACE LA INSTALACION

### **IMPORTANTE.**

*La instalación debe ser hecha por técnicos autorizados del constructor.*

Los puntos esenciales en la instalación de estas máquinas son indicados e ilustrados a continuación.

Conexión al cable de alimentación eléctrico de un enchufe conforme a las normas locales.

Control del nivel de la máquina.

Para una corrección del nivel de la máquina regular las patas.

En el momento de la instalación de la máquina, sustituir el tubo viejo de alimentación hidráulica, por el nuevo suministrado con la dotación.


Colocación de los tubos de desagüe en el relativo sifón.

El tubo de desagüe debe tener una inclinación de 3 cm por cada metro.

Abrir la válvula de cierre.

Enchufar en la toma de corriente.

Accionar el pulsador del interruptor eléctrico.

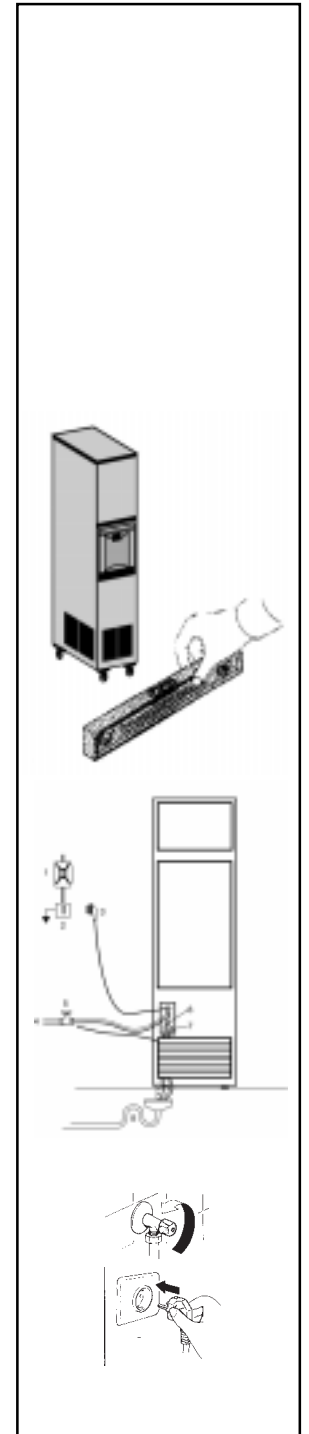

## INSTALAÇÃO

### **IMPORTANTE**

*A instalação da máquina deve ser executada por pessoal especializado.*

Os passos básicos para a instalação da máquina estão mencionados e ilustrados neste parágrafo.

Ligue a ficha ao cordão eléctrico de acordo com o regulamento.

Veja se a máquina está nivelada.

O nível pode ser corrigido por meio dos niveladores das pernas.

Na época da instalação substitua mangueiras velhas/usadas da água com os novos fornecidos na máquina

O esgoto é ligado e devidamente montado utilizando uma mangueira espiralada com um descaimento mínimo de 3 cm por metro.

Abra a válvula de seccionamento da água.

Meta a ficha na tomada eléctrica.

Ligue o interruptor principal.

## INSTALLATION

### **VIKTIGT!**

*Ismaskinen bør installeres af en autoriseret servicetekniker.*

I dette afsnit beskrives og vises skridt for skridt, hvordan ismaskinen installeres.

Monter et passende elstik på elkablet og følg ved elinstallationen nøje stærkstrømsreglementet.

Kontroller at maskinen er i niveau.

Niveauet kan justeres med de justerbare ben.

Monter ALTID nye slanger til vandtilslutning og afløb, når maskinen installeres

Tilslut afløb med et fald på minimum 3 cm per meter.

Luk op for vandtilførslen.

Sæt elstik i stikkontakten.

Sæt hovedstrømbryder på "ON".

## INSTALLATION

### **VIKTIG!**

*Ismaskinen får endast installeras av auktoriserad servicetekniker.*

I detta avsnitt beskrivs och visas steg för steg hur ismaskinen installeras.

Montera en passende stickpropp på elkabeln och följ lokala elföreskrifter.

Kontrollera att maskinen är i nivå.

Nivån kan justeras med de ställbara benen.

Vid installationen byt om dem gamla vattenslangar mot de nya som finns i maskinens låda

Anslut till avlopp och häng upp den spiraliserade slangen med ett minsta fall av 3 cm per meter.

Öppna vattenkranen.

Sätt i stickproppen i kontakten.

Ställ över huvudströmbrytaren i läge **ON**.

## INSTALLASJON:

### **VIKTIG!**

*Ismaskinen får kun installeres av autoriserte serviceteknikere.*

I dette avsnitt beskrives og vises steg for steg hvordan ismaskinen installeres.

Monter en passende stikkontakt på el-kabelen og følg lokale el-forskrifter.

Kontroller at maskinen er i vater.

Vatring av maskinen gjøres ved å justere de regulerbare.

Ved installasjon av maskin skal alltid ny vannslange som følger med maskinen brukes for tilkobling av vann.

Koble til avløp og påse at avløpsrøret har et minste fall på 3 cm per meter.

Åpne vannkranen.

Sett stikkontakten i støpselet.

Sett over hovedstrømbryteren i stillingen **ON/PÅ**.

## ASENNUS

### **TÄRKEÄÄ!**

*Koneen asennuksen saa suorittaa valtuutettu huoltohenkilöstö.*

Perusasennus on kerrottu ja esitetty piirroksin tässä kappaleessa.

Liitä pistoke verkkojohtoon paikallisten sähkösäännösten mukaisesti.

Tarkasta, että kone on vaakasuorassa.

Tasoa voidaan korjata jalkojen korkeussäädöillä.

Laitetta asennettaessa paikoilleen käytä laitteen mukana tulevat uudet letkut, vanhojen/käytettyjen sijaan.

Viemäriiliitäntään käytetään kierukkaletkua, jonka laskun on oltava vähintään 3 cm metriä kohden.

Avaa veden sulkuventtiili.

Liitä koneen sähköpistoke pistorasiaan.

Aseta pääkytkin asentoon **ON**.

## ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ανοίξτε τον διακόπτη στη θέση ON.

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**

Η εγκατάσταση της μηχανής πρέπει να γίνει από το εξουσιοδοτημένο σερβις της αναπροσαρμογής.

Τα βασικά βήματα για την εγκατάσταση της μηχανής αναφέρονται και εικονογραφούνται σ'αυτή την παράγραφο.

Συνδέστε το φως με το καλώδιο παροχής σύμφωνα με τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες.

Ελεγξτε την μηχανή έτσι ώστε να βρίσκεται σε οριζόντια θέση.

Εάν δεν είναι, ρυθμίστε αναλόγα τα ποδια της μηχανής.

Στο χρόνο της εγκατάστασης αντικαταστήστε τις παλιές/χρησιμοποιημένες μάνικες νερού με τις νέες που παρέχονται στη μηχανή

Συνδέστε την αποχετευση και τοποθετήστε την σωστά χρησιμοποιώντας σωληνες σπιδραλ που πρέπει να έχουν ελαχιστη κλιση 3 εκ. ανα μετρο.

Ανοίξτε την παροχη νερου.

Βαλε το φως στη πριζα.

## START UP

Switch the main switch to the **ON** position. switch.

### NOTE.

The sound level of the unit in operation should be lower than 70 db (A).

The authorized Service Agent will complete an inspection of the unit interior.

The first batch of ice cubes will drop into the storage bin approximately 30 minutes from start-up.

While the machine is making its first batch of ice cubes it is recommended that the interior of the storage bin is cleaned with an appropriate **MILD DISINFECTANT** solution.

### ATTENTION.

If the temperature of the room in which the machine is placed is below +15°C, the freezing cycle length will be shorter (17÷20 minutes) than the average one.

Alternatively, if the room temperature is above +30°C, the freezing cycle length will be longer (25÷30 minutes).

It's strictly forbidden to put your hand or other objects in the outlet of the ice

## INBETRIEBNAHME

Einschalten des Hauptschalters auf "ON".

### HINWEIS.

Die Lautstärke des Gerätes ist niedriger als 70 db (A).

Der Techniker/Fachmann sollte auch das Innere des Gerätes überprüfen.

Die ersten hergestellten Eiswürfel werden nach ca. 30 Minuten in den Speicher fallen.

Ist die Maschine in Betrieb ist es wichtig das Innere des Behälters mit einem feuchten Tuch (benützen Sie eine antialgen Lösung) zu reinigen. Auch das Edelstahl-Gehäuse soll mit einer spezifischen Lösung gereinigt werden.

### ACHTUNG.

Ist die Temperatur der Maschine im Aufstellungsraum unter +15°C liegen, wird die Gefrierzeit etwas kürzer sein (17÷20').

Wenn die Raumtemperatur über +30°C liegt, wird die Gefrierzeit länger sein (25÷30').

Es ist streng verboten, Ihre Hand oder andere Gegenstände in den Auslass des Eis gelegt

## HET OPSTARTEN VAN DE MACHINE

Zet de hoofdschakelaar in de "ON" stand.

### N.B.

Het geluidsniveau van de machine in-bedrijf dient lager te zijn dan 70 db (A).

De erkend installateur zal nu het interieur van de machine inspekteren op een goede werking.

De eerste produktie van ijsblokjes zal na ca. 30 minuten na het opstarten in de voorraad- bunker vallen.

Voordat de machine de eerste produktie van ijsblokjes heeft "gelost" dient de voorraadbunker met een **NIET-AGRESSIEVE DESINFECTANT** te worden gereinigd.

### N.B.

Indien de omgevingstemperatuur van de machine lager is dan +15°C zal de produktie-cyclus korter zijn (17÷20 minuten) dan de gemiddelde cyclus- duur. Anderzijds indien de omgevingstemperatuur boven +30°C is zal de produktie-cyclus langer dan gemiddeld zijn (25÷30 minuten).

Het is ten strengste verboden om uw hand of andere objecten in de uitlaat van het ijs gezet

## MISE EN SERVICE

Positionnement de l'interrupteur de la ligne secteur sur "ON" marche.

### NOTE.

Le niveau sonore produit pendant le fonctionnement de la machine est inférieur a 70 db (A).

Le techniciens installateur s'occupera de compléter les contrôles à l'intérieur de la machine.

Les premiers glaçons seront produits dans un laps de temps de 30' environ.

Lorsque la machine fonctionne il faut nettoyer l'intérieur de la cabine (aseptisation) avec un chiffon imbibé de **LIQUIDE DESINFECTANT** et nettoyer la carrosserie avec un produit spécifique sans chlore.

### ATTENTION.

Si la température du lieu où est installée la machine est inférieure à 15°C, la durée du cycle de congélation sera plus courte (17÷20') d'une moyenne.

Si, par contre, la température ambiante est supérieure à 30°C, la durée du cycle de congélation sera plus longue (25÷30').

Il est interdit de mettre votre main ou d'autres objets dans la sortie de la glace

## AVVIAMENTO

Messa in posizione "ON" dell'interruttore generale.

### NOTA.

Il livello sonoro prodotto dal funzionamento dell'apparecchio è inferiore a 70 db (A).

Il tecnico/installatore provvederà a completare le ispezioni all'interno dell'apparecchio.

Il primo lotto di cubetti di ghiaccio prodotto verrà scaricato nel contenitore dopo circa 30'.

Con l'apparecchio in funzione, è bene dare una pulita alla parte interna del contenitore (igienizzazione) servendosi di un panno pulito inumidito con una **SOLUZIONE DISINFETTANTE** ed alla carrozzeria servendosi di un prodotto specifico, privo di cloro, per acciaio inossidabile.

### ATTENZIONE.

Se la temperatura ambiente dove è installato l'apparecchio è inferiore a 15°C la durata del ciclo di congelamento sarà più breve (17÷20 min.) di quella media.

Se, al contrario, la temperatura ambiente è superiore a 30°C, la durata del ciclo di congelamento sarà più lunga (25÷30 min.).

E' severamente vietato introdurre la mano o altri oggetti all'interno della bocca di uscita del ghiaccio

## PUESTA EN MARCHA

Accionar el pulsador del interruptor eléctrico.

### NOTA.

El nivel de ruido producido por el funcionamiento del aparato no alcanza a 70 db. (A).

El tecnico/instalador se dispone a comprobar el interior del aparato.

La primera tanda de cubitos se completará dentro de unos treinta minutos.





Mientras la máquina esta haciendo los cubitos es necesario limpiar las paredes interiores del depósito de hielo y tambien el exterior del mueble utilizando un trapo humedecido con una **SOLUCIÓN DESINFECTANTE** y las chapas utilizando un producto específico sin cloro para acero inoxidable.

### ATENCIÓN.

Si el aparato está instalado en un ambiente cuya temperatura es inferior a los 15°C, el ciclo de congelación durará algo menos (17÷20 min).

Si por el contrario la temperatura ambiente es superior a los 30°C, el ciclo de congelación durará algo mas (25÷30 min.).

Está prohibido poner su mano u otros objetos en la salida del hielo

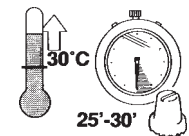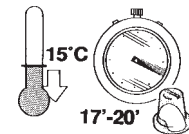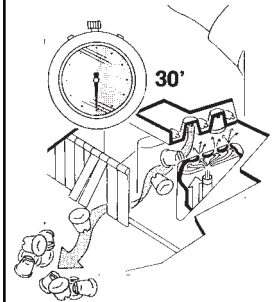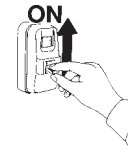

## ARRANQUE

Ligue o interruptor principal.

### NOTA

*O nível sonoro da máquina em funcionamento deverá ser inferior a 70 db (A).*

Um técnico especializado deverá efectuar uma inspecção interior da unidade.

A primeira remessa de cubos de gelo cairá no depósito de armazenamento cerca de 30 minutos após o arranque.

Enquanto a máquina está a fazer o seu primeiro lote de cubos de gelo, recomendamos que o interior do depósito de armazenamento seja limpo com uma **SOLUÇÃO SUAVE DE DESINFECTANTE** apropriada.

## ATENÇÃO

Se a temperatura ambiente do local onde a máquina está instalada for inferior a +15°C, então o ciclo de congelamento será mais curto (17 a 20 minutos), menos que a média.

Alternativamente se a temperatura ambiente for superior a +30°C então o ciclo de congelamento será mais demorado (25 a 30 minutos).

É proibido para colocar a mão ou outros objetos na saída do gelo

## START

Sæt hovedstrømfryder på "ON".

### OBS!

*Ismaskinens lydniveau skal være under 70 DB (A), når den er i drift.*

Den autoriserede servicetekniker udfører kontrol af ismaskinens indvendige dele.

Den første portion isterninger falder ned i magasinet ca. 30 minutter efter opstart.

Medens ismaskinen fryser den første portion isterninger anbefales det at magasinet rengøres indvendigt med et **MILDT DESINFICERINGS-MIDDEL** og skylles med rent vand.

### OBS!

Hvis temperaturen i det rum hvor ismaskinen placeres, er under +15°C, bliver frysesekvensen kortere end normalt (17-20 minutter).

Hvis rumtemperaturen derimod overstiger +30°C, bliver frysesekvensen længere end normalt (25-30 minutter).

Det er forbudt at sætte din hånd eller andre genstande i udløbet af isen

## START

Ställ över huvudströmbrytaren i läge **ON**.

### OBS!

*Ismaskinens ljudnivå skall understiga 70 db (A) när den är i drift.*

Den auktoriserade serviceteknikern utför en kontroll av ismaskinens invändiga delar.

Den första satsen med istärningar faller ner i isbehållaren ungefär 30 minuter efter start.

Medan ismaskinen fryser den första satsen istärningar rekommenderas att isbehållaren rengörs invändigt med ett lämpligt **MILT DESINFICERINGSMEDEL**.

### OBS!

Om temperaturen i det rum där ismaskinen placerats understiger +15°C, kommer frysesekvensen att bli kortare än normalt (17-20 minuter).

Om rumtemperaturen däremot överstiger +30°C, kommer frysesekvensen att bli längre än normalt (25-30 minuter).

Det är förbjudet att sätta din hand eller andra föremål i utloppet av isen

## START

Sett over hovedstrømbryteren i stillingen **ON/PÅ**.

### OBS!

*ismaskinens lydnivå skal ikke overstige 70 db (A) når den er i drift.*

Den autoriserte servicetekniker utfører en kontroll av ismaskinens innvendige deler.

Den første satsen med isterninger faller ned i isbingen ca. 30 min. etter start.

Mens ismaskinen fryser den første satsen isterninger anbefales det at isbeholderen rengjøres innvendigt med et **MILDT DESINFEKSJONS-MIDDEL**.

### OBS!

Om temperaturen i rommet der maskinen plasseres går under +15°C, kommer frysesekvensen til å bli kortere en normalt (17-20 min.)

Hvis romtemperaturen overstiger +30°C kommer frysesekvensen til å bli lenger en normalt (25-30 min.)

Det er forbudt å legge hånden eller andre gjenstander i utløpet av isen

## KÄYNNISTYS

Aseta pääkytkin asentoon **ON**.

### HUOMAA.

*Toiminnassa olevan koneen äänitason tulee olla alle 70 db (A).*

Valtuutettu huoltoliike suorittaa yksikön sisäosien tarkastuksen.

Ensimäinen erä jääpaloja putoaa säiliöön noin 30 minuutin kuluttua käynnistyksestä.

Kun kone valmistaa ensimmäistä erää jääpaloja, on suositeltavaa puhdistaa jääpalasäiliö liuoksella, johon on sekoitettu **MIETOA DESINFIOIMISAINETTA**.

### HUOM!

Jos koneen sijoitushuoneen lämpötila on alle +15°C, jäädytysjakson pituus on keskimääräistä lyhyempi (17-20 minuuttia).

Toisaalta, jos huoneen lämpötila on yli +30°C, jäädytysjakso on vastaavasti hieman pitempi (25-30 minuuttia).

On kiellettyä työnnä kättä tai muita esineitä ulostulon jään

## ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για να αρχίσει η λειτουργία της μηχανής πατήστε στη θέση ON το φωτεινό διακόπτη.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

*Ο θορυβος λειτουργίας της μηχανής πρέπει να είναι χαμηλότερος των 70 db (A).*

Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός θα ολοκληρώσει μια επιθεώρηση του εσωτερικού της μηχανής.

Τα πρώτα παγάκια θα πεσουν μέσα στην αποθηκη μιση ώρα περιπου απο την εναρξη λειτουργιας.

Ενω η μηχανη θα φτιαχνει για πρωτη φορα παγακια συνισταται να καθαρισετε το εσωτερικο της αποθηκης με ειδικο απολυμαντικο υγρο.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν η θερμοκρασια του δωματιου οπου βρσκεται η μηχανη είναι μικροτερη των +15°C η διαρκεια του κυκλου ψυξεας θα είναι συντομοτερη (17-20 λεπτα).

Αν η θερμοκρασια του δωματιου είναι πανω απο +30°C η διαρκεια του κυκλου ψυξης θα είναι μεγαλυτερη (25-30 λεπτα).



**ICE CUBES PICK-UP**

After few cycles, place the ice bucket within the distributor housing and press the button

**EISWÜRFEL PICK UP**

Nach einigen Zyklen, setzen Sie den Eisbehälter im Verteilergehäuse und drücken Sie die Taste

**JSBLOKJES PICK UP**

Na enkele cycli, plaatst de ijsemmer binnen de distributeur behuizing en druk op de knop

**GLAÇONS PICK-UP**

Après quelques cycles, placez le seau à glace dans le boîtier de distributeur et appuyez sur le bouton

**PRELIEVO DEL GHIACCIO**

Dopo alcuni cicli di funzionamento, porre il contenitore per la raccolta del ghiaccio all'interno dell'alloggiamento del distributore e premere il pulsante

**RECOGIDA DE CUBOS DE HIELO**

Después de algunos ciclos de operación, coloque el recipiente para la recogida del hielo en el interior de la carcasa del distribuidor y pulse el botón

**UNIT STOP**

To stop the ice maker always use the specific hand disconnect switch.

**ANLAUFSPERRE**

Für die Ab-und Einschaltung der Maschine benützen Sie den Wandschalter auf der elektrischen Linie installiert.

**HET STOPPEN VAN DE MACHINE**

Om de ijsproductie tussentijds stop te zetten dient u altijd gebruik te maken van de "AAN-UIT" schakelaar.

**ARRÊT**


Pour l'arrêt et la mise en marche de la fobrique de glace appuyer sur l'interrupteur mural installé sur la ligne électrique.

**ARRESTO**

Per l'arresto e l'avviamento del fabbricatore di ghiaccio usare sempre l'interruttore a parete installato sulla linea elettrica

**PARO**

Por parar y poner en funcionamiento el aparato, utilicese la llave de pared instalada en la linea electrica

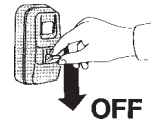

## COLEÇÃO CUBOS DE GELO

Depois de alguns ciclos de operação, coloque o recipiente para a recolha de gelo dentro da carcaça do distribuidor e pressione o botão

## PARAGEM DA UNIDADE

Para interromper a produção de gelo da máquina utilizar sempre o interruptor principal "LIGADO-DESLIGADO".

## OPSAMLING AF ISTERNINGER

Efter nogle få cyklusser, placere ice bucket inden fordelerhuset og tryk på knappen

## AFBRYDELSE

For at standse apparatet, slukker man for vægkontakten eller benytter apparatets hovedafbryder "ON-OFF".

## PICK-UP ISBITAR

Efter några cykler, placera ishink i fördelarhuset och tryck på knappen

## AVSTÄNGNING

Använd alltid den särskilda handmanövrerade brytkontakten eller enhetens lampförsedda huvudströmbrytare "Till/Från" när ismaskinen skall stoppas.

## PICK-UP ISBITER

Etter noen sykluser, plasserer isen bølge inne i fordelingskap og trykk på knappen

## AVSTENGNING

Bruk alltid den manuelle frakplingsbryteren eller "ON-OFF" hovedbryteren til å slå av ismaskinen.

## NOUTO-JÄÄPALOJA

Muutaman jaksoa, aseta jään ämpäri sisällä jakelija asumisen ja paina nappia

## LAITTEEN PYSÄYTYS

Jääpalakone pysäytetään erillisellä katkaisukytkimellä tai siirtämällä yksikön pääkytkin asentoon "OFF".

## ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για να σταματήσετε τη λειτουργία της μηχανής αποσυνδέστε την από την πρίζα ή κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ON/OFF.

## DAILY PRE-CAUTIONS

To prevent the accumulation on the ice cubes of undesirables **bacterias** it is necessary to observe the following indications.

Do not store anything in the ice storage bin.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with flammable propellant in this appliance.

Keep ice scoop clean and disinfected.

Keep the bin door closed.

During the cleaning of the floor near the machine pay attention that dust does not get sucked in the unit by the fan motor.

To avoid damage to the unit:

Never shut-off the water supply with the machine in operation.

Open and close the bin door with gentle movement, never slam it or kick it.

Do not place on top and around the ice maker any sort of goods, which can limit proper ventilation and jeopardize hygienic conditions.

## TÄGLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN

Zur Verhinderung von **Bakterienansammlungen** ist es nötig folgende Anweisungen zu befolgen:

Nichts in den Behälter abstellen.

Lagern Sie keine leicht brennbaren/ feuergefährlichen Stoffe wie Sprayflaschen in diesem Gerät.

Die Eiscaufel sauber halten und regelmässig desinfizieren.

Die Speicherklappe immer schliessen.

Bei Reinigung des Bodens in der Nähe des Geräts sollte kein Staub aufgewirbelt werden. Die Maschine saugt den Staub sonst an.

Um eventuelle **Maschinenschäden zu verhindern:**

Bei arbeitender Maschine den Wasserhahn nie schliessen.

Die Speicherklappe immer sorgfältig öffnen und schliessen.

Keine Gegenstände jedlicher Art neben oder auf die Maschine stellen, die eine korrekte Lüftung und hygienische Bedingung verhindern könnten.

## DAGELIJKSE VOORZORG

Om ongewenste bacteriegroei in de ijsblokjes te gaan de volgende opmerkingen:

Bewaar geen andere zaken dan ijsblokjes in de voorraadbunker.

Bewaar geen explosieven/of ontvlambare stoffen, en/of stoffen met brandbare drijfgassen in dit apparaat.

Houdt de ijsschep schoon en gedesinfecteerd en raak de blokjes niet met uw handen aan.

Houdt de voorraadbunkerklep gesloten.

Pas er voor op dat tijdens het vegen van de vloer rondom de machine geen stop door de ventilator van de machine wordt opgezogen.

Het voorkomen van schade aan de machine:

Sluit nooit de watertoevoerleiding af als de machine in de produktie-stand werkt.

Open en sluit de bunkerlepp altijd voorzichtig. Nooit dicht slaan of gooien.

Vermijd het plaatsen van goederen/stoffen/vloeistoffen etc. naast de machine die een goede ventilatie van de machine kunnen versoren of belemmeren c.q. de hydiënische konditie van de machine kunnen aantasten.

## PRECAUTIONS QUOTIDIENNES

Pour prévenir l'accumulation sur les glaçons de bacteries indésirables, il faut observer les indications suivantes.

Ne pas mettre des choses dans la cabine de stockage.

Ne pas stocker les substances explosives telles que des bidons d'aérosol propulseur inflammable dans cet appareil.

La pelle de prélèvement glaçons doit être toujours propre et désinfectée.

La porte de cabine doit être toujours fermée.

Pendant le nettoyage du sol autour de l'appareil faire attention que la poussière ne soit pas aspirée par l'appareil.

Pour éviter d'endommager la machine

Ne jamais fermer la vanne d'arrêt hydraulique lorsque l'appareil est en marche.

Ouvrir et fermer la porte de la cabine avec précaution et éviter de la claquer.

Eviter de poser sur ou autour de l'appareil toute sorte d'objets, qui peuvent causer une mauvaise ventilation et un manque d'hygiène.

## PRECAUZIONI QUOTIDIANE

Per prevenire l'accumulo di batteri indesiderati sui cubetti di ghiaccio, si deve osservare quanto di seguito raccomandato.

Non mettere alcunché nella cella di raccolta ghiaccio.

Non conservare sostanze esplosive in questo apparecchio, come bombolette per aerosol con propellente infiammabile.

Tenere la paletta di prelievo ghiaccio pulita e disinfettata.

Tenere lo sportello costantemente chiuso.

Durante la pulizia del pavimento nei pressi dell'apparecchio, fare attenzione che la polvere sollevata non venga aspirata dal medesimo.

Per non creare danni all'apparecchio:

Non chiudere mai il rubinetto di intercettazione idrica con l'apparecchio in funzione.

Aprire e chiudere lo sportello con cura evitando di sbatterlo.

Non mettere oggetti sopra ed attorno all'apparecchio, che oltre tutto sono causa di scarsa ventilazione e mancanza d'igiene.

## NORMAS DIARIAS

Para prevenir al **acumulación de bacterias** no agradables sobre los cubitos hay que observar las indicaciones siguientes.

No almacenar nada en la cabina almacenadora de hielo.

No conservar sustancias explosivas en este aparato, tales como aerosoles con productos inflamables.

Mantener siempre limpia y desinfectada la paletita para recoger el hielo.

Mantener siempre cerrada la puerta de cabina.


Durante las operaciones de limpieza del suelo alrededor del aparato evitar que el polvo que se levanta no sea aspirado por el mismo.

Para evitar daños al aparato:

Evitense de cerrar la válvula de alimentación de agua cuando la máquina esta funcionando.

Abrir y cerrar la puerta de cabina suavemente evitando golpearla.

No amontonar cosas encima y alrededor de la máquina que además pueden ser causa de falta de ventilación y de higiene.

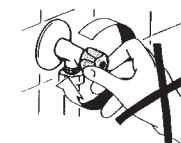

## PRECAUÇÕES DIARIAS

**Para evitar a acumulação nos cubos de gelo de bactérias indesejáveis é necessário observar as seguintes indicações:**

Não armazene nada no depósito do gelo.

Conserve a pá do gelo limpa e desinfetada.

Conserve a porta do depósito fechada.

Durante a limpeza do pavimento junto da máquina tenha em atenção que a poeira não é aspirada a unidade por meio de ventoinha do motor.

### Para evitar danos a unidade

Nunca feche a válvula de alimentação com a máquina a funcionar.

Abra e feche a porta do depósito com um movimento suave, nunca batendo ruidosamente.

Não ponha em cima ou à volta da máquina qualquer espécie de material, que pode estrangular uma ventilação adequada e ameaçar as condições higiénicas.

## DAGLIGT TILSYN

**For at forhindre at der opstår bakterier i isternerne, er det vigtigt at følge nedenstående anvisninger:**

Opbevar isternerne i magasinet.

Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom dåser med brandfarlig drivgas i dette udstyr.

Hold isskovlen ren og desinficeret.

Hold lågen til magasinet lukket.

Sørg for at køleventilatoren ikke suger støv i forbindelse med rengøring af ismaskinens omgivelser.

### Udsæt ikke ismaskinen for skaderisiko:

Luk ikke for vandforsyningen, når ismaskinen er i drift.

Åbn og luk lågen til ismaskinen med forsigtighed - aldrig under anvendelse af vold.

Placer af hensyn til både ventilationen og de almindelige hygiejnekraev, ikke noget ved siden af eller ovenpå ismaskinen.

## DAGLIG TILLSYN

**För att förhindra att bakterier anhopas på istärningarna är det viktigt att visa särskild omsorg i följande avseenden:**

Förvara endast istärningar i isbehållaren.

Förvara ej explosiva ämnen som t.ex sprayburkar (aerosolbehållare) innehållandes brandfarliga drivmedel i denna maskin.

Håll isskopan ren och desinficerad.

Håll luckan till isbehållaren stängd.

Se till att fläktmotorn inte suger in damm i ismaskinen i samband med att golvet intill maskinen rengörs.

### Utsätt inte ismaskinen för skaderisk:

Stäng inte av vattenförsörjningen då ismaskinen är i drift.

Öppna och stäng luckan till isbehållaren med en varsam rörelse, smäll eller sparka aldrig igen den.

Placera inget föremål ovanpå eller vid sidan av ismaskinen, så att ventilationen hindras eller hygienien äventyras.

## DAGLIG TILSYN

**For å forhindre at bakterier samles på isterningene er det viktig å gjøre følgende:**

Behold isterningene i isbeholderen.

Hold isskuffen ren og desinfisert.

Hold isskuffen ren og desinfisert.

Hold luken til isbeholderen stengt når det ikke taes ut is.

Pass på at viftemotoren ikke suger inn støv etc. i forbindelse med at gulvet inntil maskinen rengjøres.

### Utsett ikke ismaskinen for skaderisiko.

Steng ikke av vannet når ismaskinen er i drift.

Åpne og steng luken til isbeholderen med varsomhet, smell eller spark den aldri igjen.

Plasser ikke noe oppå eller ved siden av ismaskinen, slik at ventilasjonen hindres eller at det går utover hygienien.

## PÄIVITTÄISET VAROTOIMET

Noudattamalla seuraavia ohjeita suojataan jääpalat **ei-toivotuilta bakteereilta.**

Älä käytä jääpalasäiliötä varastointiin.

Pidä jääkauha puhtaana ja desinfioituina.

Pidä jääkauha puhtaana ja desinfioituina.

Pidä säiliön ovi suljettuna.

Kun puhdistat lattiaa koneen ympäriltä, varo, ettei puhaltimen moottori ime pölyä koneen sisään.

### Laitteen vaurioitumisen estämiseksi:

Älä koskaan katkaise vedensyöttöä, kun kone on käynnissä.

Avaa ja sulje säiliön ovi varovasti, älä koskaan lyö tai potkaise sitä kiinni.

Älä sijoita jääpalakoneen päälle tai ympärille esineitä, jotka estävät ilman kiertämistä koneen ympärillä ja vaarantavat ympäristön hygieenisyyden.

## ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Για να αποφύγετε τη συσσώρευση βακτηριδίων στους παγοκυβούς είναι αναγκαίο να προσεξετε τα παρακάτω:

– Μην αποθηκευετε τιποτα μεσα στην αποθηκη του παγου.

– Διατηρηστε το φτυαρακι καθαρο και απολυμασμενο.

– Διατηρητε την πορτα της αποθηκης κλειστη.

– Καθαριζετε τον χωρο γυρω απο την παγομηχανη και σκουπιζετε προσεκακα ετσι ωστε να αποφυγετε η σκονη να αναρροφηθει απο τον ανεμιστηρα.

### ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ:

– Ποτε μην κλεινετε την παροχη νερου οταν η μηχανη ειναι σε λειτουργια.

– Ανοιγετε και κλεινετε την πορτα με προσοχη και αποφυγετε να την χυπατε με δυναμη.

– Μη βαζετε πανω και γυρω απο την παγομηχανη οτιδηποτε μπορει να εμποδισει τον σωστο αερισμο και να βαλει σε κινδυνο τις συνθηκες υγιεινης.

## CLEANING AND ROUTINE MAINTENANCE

**WARNING.** The appliance **MUST NOT** be cleaned by a water jet.

**WARNING.** Before proceeding with any cleaning and maintenance operation, make sure that the power line of the unit is disconnected and water line is closed.

The minimum ambient temperature should not be lower than +10 °C and the maximum ambient temperature higher than +40 °C.

For the cleaning of the unit cabinet use a soft cloth with a mild detergent solution specific for Stainless Steel

## DISPENSER CLEANING

Mix lukewarm water with a sanitizer then, with a sponge, clean the dispenser surfaces.

## REINIGUNG UND ALLGEMEINE WARTUNG

**WARNUNG.** Das Gerät darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.

**ACHTUNG.** Bevor Sie mit den Reinigungs- bzw. Wartungsmassnahmen beginnen, stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist und das Wasser-Sperrventile geschlossen ist.

Die minimale Umgebungstemperatur sollte nicht unter +10 °C und die maximale Umgebungstemperatur höher als +40 °C.

Für die Reinigung des Gerätes Gehäuse mit einem weichen Tuch, das mit einer milden Reinigungslösung speziell für Edelstahl verwenden

## REINIGUNG DER SPENDER

Mischen Sie lauwarmes Wasser mit Desinfektionsmittel dann, mit einem Schwamm, reinigen Sie die Spenderflächen.

## REINIGING EN ONDERHOUD

**WAARSCHUWING.** Het apparaat mag niet worden gereinigd door een waterstraal.

**WAARSCHUWING:** Zorg voor aanvang van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden ervoor dat de elektrische voeding van de machine is afgekoppeld en de waterleiding gesloten is.

De minimale temperatuur niet lager dan +10 °C en de maximale omgevingstemperatuur hoger dan +40 °C.

Voor het reinigen van de behuizing van het apparaat met een zachte doek met een milde oplossing die specifiek zijn voor roestvrij staal.

## DISPENSER SCHOONMAKE

Meng lauwwarm water met een ontsmettingsmiddel dan, met een spons, het reinigen van de dispenser oppervlakken.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN ORDINAIRE

**ATTENTION.** L'appareil **NE DOIT PAS** être nettoyé par un jet d'eau.

**ATTENTION.** Avant de procéder à toute opération de nettoyage ou d'entretien, s'assurer que la ligne électrique est débranchée et que la vanne d'arrêt hydraulique est fermée.

La température ambiante minimale ne doit pas être inférieure à +10 °C et la température ambiante maximale supérieure à +40 °C.

Pour le nettoyage de la carrosserie il suffit de passer sur les surfaces un chiffon trempé avec un produit spécifique sans chlorure pour acier inox.

## NETTOYAGE DU DISTRIBUTEUR

Mélanger l'eau tiède avec un désinfectant, puis, avec une éponge, nettoyer les surfaces de distribution.

## PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA

**ATTENZIONE.** **NON** usare un getto d'acqua a pressione per la pulizia della macchina

**ATTENZIONE.** Prima di qualsiasi operazione di manutenzione/pulizia, togliere tensione alla macchina e chiudere il rubinetto di intercettazione idrica.

La temperatura ambiente dov'è installata la macchina non deve mai essere inferiore a 10 °C e superiore a 40 °C

Per la pulizia della carrozzeria, è sufficiente usare un panno inumidito con un prodotto specifico, privo di cloro, per acciaio inossidabile.

## PULIZIA DEL DISTRIBUTORE DI GHIACCIO

Mescolare acqua tiepida con un disinfettante poi, con una spugna, pulire le superfici in plastica del distributore.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RUTINA

**ADVERTENCIA.** El aparato no debe ser limpiado por un chorro de agua

**ATENCIÓN.** Antes de efectuar operaciones de limpieza o mantenimiento desconectar la línea eléctrica y cortar la alimentación de agua a la máquina.

La temperatura ambiente mínima no debe ser inferior a +10 °C y las temperaturas ambiente máximas superiores a +40 °C.

Para la limpieza del mueble es suficiente utilizar un trapo húmedo con un producto específico sin cloro para acero inoxidable.

## LIMPIEZA DE DISTRIBUIDOR

Mezclar agua tibia con un desinfectante para entonces, con una esponja, limpiar las superficies del dispensador.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROTINA

**AVISO.** O aparelho não deve ser limpo com um jacto de água

**AVISO:** Antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou manutenção, tenha a certeza que desligou a alimentação de corrente eléctrica à unidade e fechou a válvula de alimentação de água.

A temperatura ambiente não deve ser inferior a +10° C e as temperaturas ambientes máximas superiores a +40° C.

Para limpar o corpo, é suficiente usar um pano umedecido com um produto específico, cloro livre, de aço inoxidável.

## LIMPEZA DE DISTRIBUIDOR

Misture água morna com um desinfetante em seguida, com uma esponja, limpe as superfícies dispenser

## RENGØRING OG LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE

**ADVARSEL.** Apparatet må ikke rengøres med en vandstråle.

**ADVARSEL!**  
Inden rengøring eller vedligeholdelse udføres, skal eltilslutningen til ismaskinen afbrydes, elstikproppen udtages og vandtilførslen lukkes.

Den mindste omgivelsestemperatur bør ikke være lavere end +10° C og de maksimale omgivelsestemperaturer højere end +40° C.

For at rengøre kroppen, er det tilstrækkeligt at anvende en klud fugtet med et bestemt produkt, klorfritt, til rustfrit stål.

## RENGØRING AF DISPENSER

Bland lunkent vand med et desinfektionsmiddel og derefter, med en svamp, rengør dispenser overflader

## RENGÖRING OCH RUTINUNDERHÅLL

**VARNING.** Apparatet får inte rengöras med en vattenstråle.

**VARNING!** Innan rengöring eller underhåll utförs, måste stikproppen till ismaskinen vara lossad och vattenkranen stängd.

Den lägsta omgivningstemperatur ska inte vara lägre än +10° C och den högsta omgivande temperatur högre än +40° C.

För att rengöra kroppen, är det tillräckligt att använda en fuktig trasa med en specifik produkt, klorfritt, för rostfritt stål.

## RENGÖRING AV DISPENSER

Blanda ljummet vatten med ett desinfektionsmedel sedan, med en svamp, rengör dispenser ytorna

## RENGJØRING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

**ADVARSEL.** Apparatet må ikke rengjøres med en vannstråle.

**ADVARSEL!** Før rengjøring eller service utføres, må stikkontakten til ismaskinen være løsnet og vannkranen stengt.

Minste omgivelsestemperatur bør ikke være lavere enn +10° C og maksimum temperaturer høyere enn +40° C.

For å rense kroppen, er det tilstrekkelig å bruke en klut fuktet med et bestemt produkt, klor gratis, for rustfritt stål.

## RENGJØRING AV ENSER

Bland lunkent vann med et rensmiddel da, med en svamp, rengjør dispenser overflater

## PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

**VAROITUS.** Laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.

**VAROITUS!** Ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden aloittamista on varmistettava, että pistoke on irrotettu pistorasiasta ja vesiletku on kiinni.

Pienin ympäristön lämpötila ei pitäisi olla alhaisempi kuin +10° C ja korkein ympäröivä lämpötila yli +40° C

Korin puhdistukseen, on riittävää käyttää kostutettulla liinalla tiettyä tuotetta, klooriton, ruostumattoman teräksen.

## PUHDISTUS DISPENSER

Sekoita haaleaa vettä sanitizer sitten, sienellä, puhdistaa annostelija pinnat

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με δέσμη νερού.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει το φεάκι από την πρίζα και η παροχή νερού είναι κλειστή.

Η ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από + 10° C και η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος υψηλότερη από + 40° C.

Για να καθαρίσετε το σώμα, αρκεί να χρησιμοποιήσετε ένα πανί βρεγμένο με ένα συγκεκριμένο προϊόν, ελεύθερο χλώριο, για τον ανοξειδωτο χάλυβα.

## ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ανακατέψτε χλιαρό νερό με ένα απολυμαντικό, στη συνέχεια, με ένα σφουγγάρι, καθαρίστε το δοχείο επιφάνειες.

## CLEANING AND MAINTENANCE - SERVICE

The access to the service area is restricted to person having knowledge and practical experience of the appliance, in particular as far as safety and hygiene are concerned.

**WARNING. Before proceeding with any cleaning and maintenance operation, make sure that the power line of the unit is disconnected and water line is closed.**

### MONTHLY

and/or when some of the ice cubes are improperly shaped, remove the spray platen from the interior of the evaporator case.

Thoroughly clean the spray platform by plunging them into a basin filled with lukewarm water mixed with a de-scaling solution, then rinse them under a stream of water tap.

To keep the unit in proper hygienic conditions,  
**MONTHLY...**

Wipe clean the ice storage bin liner, using a mild detergent solution diluted in lukewarm water.

Rinse it and then thoroughly disinfect its surfaces wiping them with a liquid algacide.

Remove & clean the air filter

## REINIGUNG UND WARTUNG - BEDIENUNG

Der Zugriff auf den Service-Bereich ist zu Person, die Kenntnisse und praktische Erfahrung des Gerätes beschränkt, insbesondere in Sachen Sicherheit und Hygiene sind besorgt.

**ACHTUNG. Bevor Sie mit den Reinigungs bzw. Wartungsmassnahmen beginnen, stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist und das Wasser-Sperrventile geschlossen ist.**

### MONATLICH

wenn einige Würfel missgestaltet sind, die Sprühplatte im inneren des Verdampfers vom Sitz entfernen.

Das innere der Sprüheinheit reinigen, diese in einen Behälter mit Entkalkerlösung und lauwarmes Wasser legen; dann unter fließenden Wasser spülen.

Um die Maschine hygienisch in Ordnung zu halten,  
**MONATLICH...**

Den Speicher mit einer schwachen Seifenlösung, mit lauwarmes Wasser vermischt, reinigen.

Nach der Spülung alle inneren Teile des Behälters mit einem feuchten Tuch (bakterientötende/chlorlösung) reinigen.

Entfernen und reinigen Sie den Luftfilter

## ONDERHOUD EN REINIGING - SERVICE

De toegang tot het verzorgingsgebied beperkt tot iemand met kennis en praktische ervaring van het apparaat, met name op het gebied van veiligheid en hygiëne betreft.

**WAARSCHUWING: Zorg voor aanvang van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden ervoor dat de elektrische voeding van de machine is afgekoppeld en de waterleiding gesloten is.**

### MAANDELIJKS:

Verwijder de sproeiplaat uit de verdamperruimte indien sommige van de geproduceerde ijsblokjes onjuist worden gevormd.

Reinig de sproeiplaat grondig, ondergedompeld in een bak lauw water met ontkalkende oplossing. Spoel daarna met ruim stromend water de sproeiplaat af arm na.

Voor het handhaven van gunstige hygiënische omstandigheden,  
**MAANDELIJKS...**

Reinig de voorraadbunker grondig met een neutraal (niet agressief) wasmiddel, opgelost in lauwarm water.

Borstel de oppervlakken van de bunker goed en desinfecteer vervolgens met een vloeibare desinfectant.

Verwijder en reinig het luchtfilter

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN - SERVICE

L'accès à la zone de service est limitée à personne ayant une connaissance et une expérience pratique de l'appareil, en particulier en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène sont concernés.

**ATTENTION. Avant de procéder à toute opération de nettoyage ou d'entretien, s'assurer que la ligne électrique est débranchée et que la vanne d'arrêt hydraulique est fermée.**

### UNE FOIS PAR MOIS

et/ou quand des glaçons sont malformés, enlever la plaque d'arrosage de l'intérieur de l'évaporateur en la soulevant de son siège.

Nettoyer l'intérieur des plaques d'arrosage en la plongeant dans une cuve pleine d'eau tiède mélangée avec un produit détartrant, en suite, rincer la sous un jet d'eau claire.

Pour maintenir la machine dans de bonnes conditions d'hygiène,  
**MENSUELLEMENT...**

Nettoyer la cabine de stockage avec une solution d'eau tiède mélangée avec un détergent léger.

Rincer soigneusement et en suite passer toutes les parois intérieures avec une éponge imbibée du produit désinfectant algucide.

Retirer et nettoyer le filtre à air

## PULIZIA E MANUTENZIONE - ASSISTENZA

L'accesso all'area di servizio è limitata a persona abbia la conoscenza e l'esperienza pratica dell'apparecchio, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene sono interessati.

**ATTENZIONE. Prima di qualsiasi operazione di manutenzione/pulizia, togliere tensione alla macchina e chiudere il rubinetto di intercettazione idrica.**

### MENSILMENTE

e/o quando alcuni cubetti escono malformati, togliere la piastra spruzzante dall'interno dell'evaporatore sollevandola dalla sua sede.

Pulire l'interno della piastra spruzzante immergendola in una bacinella contenente acqua tiepida miscelata con un po' di soluzione disincrostante anticalcare, poi risciacquare sotto un getto d'acqua corrente.

Per mantenere la macchina in una buona condizione igienica,  
**MENSILMENTE...**

Pulire la cella raccolta ghiaccio servendosi di una soluzione detergente blanda miscelata ad acqua tiepida.

Una volta risciacquata, è consigliato passare su tutte le pareti della cella una spugnetta imbevuta con una sostanza battericida a base di cloro.

Rimuovere e pulire il filtro dell'aria

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO - SERVICIO

El acceso a la zona de servicio se limita a la persona que tiene el conocimiento y la experiencia práctica del aparato, en particular, por lo que la seguridad y la higiene se refiere.

**ATENCIÓN. Antes de efectuar operaciones de limpieza o mantenimiento desconectar la línea eléctrica y cortar la alimentación de agua a la máquina.**

### CADA MES

y/o cuando algunos cubitos salen mal, es necesario sacar la placa rociadora del interior del evaporador.


Limpiar el interior de la placa rociadora hundiéndola en una cuba llena de agua tibia mezclada con limpiador desincrostante (anti-cal) y luego enjuagarla con chorro de agua.

Para el mantenimiento de la máquina en una buena condición higiénica,  
**MENSUALMENTE...**

Limpiar la cabina almacenadora utilizando una pequeña solución de detergente mezclada con agua tibia.

Enjuagarla y pasar sobre todas las superficies interiores, una esponja embebida de producto especial desinfectante anti-algae.

Retire y limpie el filtro de aire

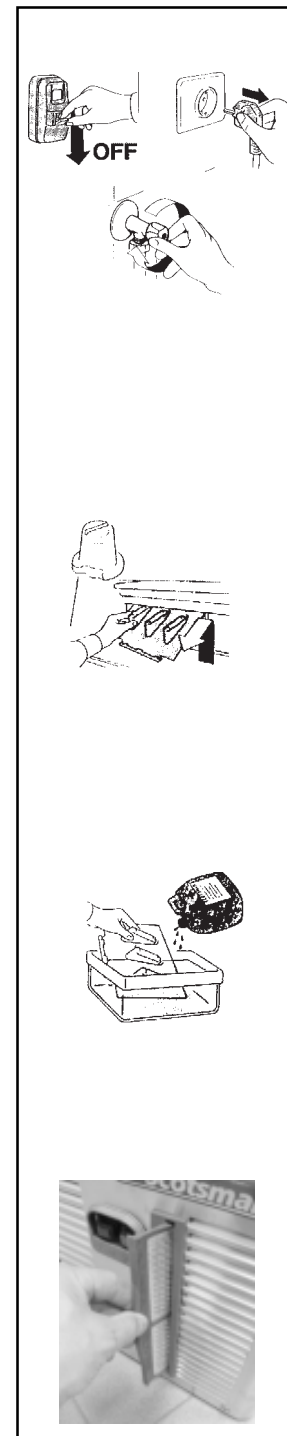

## LIMPEZA MANUTENÇÃO - SERVIÇO

O acesso à área de serviço está restrito a uma pessoa que tem o conhecimento e experiência prática do aparelho, em particular no que diz respeito a segurança e higiene estão preocupados.

**AVISO:** Antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou manutenção, tenha a certeza que desligou a alimentação de corrente eléctrica à unidade e fechou a válvula de alimentação de água.

## MENSALMENTE

E/ou quando alguns dos cubos de gelo estão mal formados, remova o prato de pulverização, retirado do interior da caixa do evaporador.

Limpe completamente a plataforma de pulverização mergulhando-a numa bacia cheia com água morna misturada com uma solução anti-calcárea. Depois enxague debaixo de uma corrente de água dura torneira.

Para conservar a unidade nas devidas condições higiénicas:  
**MENSALMENTE.**

Esfregue o depósito de armazenamento de gelo usando uma solução diluída de detergente suave em água morna.

Enxague e desinfecte completamente as suas superfícies esfregando com um líquido algicida.

Retire e limpe o filtro de ar

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE - SERVICE

Adgangen til tjenesten området er begrænset til personer, der har viden og praktisk erfaring med apparatet, især for så vidt som sikkerhed og hygiejne er bekymrede.

### ADVARSEL!

Inden rengøring eller vedligeholdelse udføres, skal eltilslutningen til ismaskinen afbrydes, elstikproppen udtages og vandtilførslen lukkes.

## ÉN GANG OM MÅNEDEN

Og/eller når isternerne begynder at smelte formen skal spraybaren eller spraystangen i fordamperen demonteres.

Rengør spraybaren i en balje med lunkent vand blandet med afkalkningsmiddel og skyl derefter under rindende vand.

For at holde en god hygienisk standard i ismaskinen, er det vigtigt:

### ÉN GANG OM MÅNEDEN

At rengøre magasinet og alle indre dele med et mildt rengøringsmiddel, godkendt algebekæmpelsesmiddel og lunkent vand.

Rengør kabinettet med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel specielt for rustfrit stål.

Fjern og rens luftfilteret

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL - SERVICE

Tillgången till serviceområdet är begränsat till personer som har kunskap och praktisk erfarenhet av apparaten, i synnerhet vad gäller säkerhet och hygien berörs.

**WARNING!** Innan rengöring eller underhåll utförs, måste stikkproppen till ismaskinen vara lossad och vattenkranen stängd.

## EN GÅNG PER MÅNAD

och/eller när istärningarna börjar tappa formen skall sprutplattan inne i förångaren demonteras.

Rengör noga sprutplattan genom att doppa den i en balja med ljummet vatten blandat med en avkalkningslösning och skölj sedan under rinnande vatten.

För att hålla en god hygienisk standard i ismaskinen är det viktigt att

### EN GÅNG PER MÅNAD ...

Torka ren insatsen i isbehållaren med hjälp av en mild rengöringslösning och ljummet vatten.

Skölj och desinficera sedan alla ytor väl genom att torka av dem med en algebekämpningslösning.

Ta bort och rengör luftfiltret

## RENGJØRING OG SERVICE

Tilgangen til serviceområdet er begrenset til person som har kunnskap og praktisk erfaring av apparatet, særlig så langt som sikkerhet og hygiene er bekymret.

**ADVARSEL!** før rengjøring eller service utføres, må stikkkontakten til ismaskinen være løsnet og vannkranen stengt.

## EN GANG PR. MÅNED.

Og/eller når isterningene begynner å minke skal sprutplaten under fordamperen demonteres.

Rengjør nøye sprutplaten ved å dyppe den i en balje med lunket vann blandet med en avkalkningsløsning og skyl siden under rennende vann.

For å holde en god hygienisk standard i ismaskinen er det viktig: **EN GANG I MÅNEDEN Å**

Tørke ren innsatsen i isbeholderen med hjelp av et mildt rengjøringsmiddel og lunket vann.

Skyll og desinfisere alle flater nøye, og tørk dem med et algemiddel.

Ta ut og rengjør luftfilteret

## PUHDISTUS JA HUOLTO - PALVELU

Pääsy palvelualue rajoittuu henkilöä, jolla on tietoa ja käytännön kokemusta laitteiden, erityisesti siltä osin kuin turvallisuus ja hygienia ovat huolissaan.

**VAROITUS!** Ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden aloittamista on varmistettava, että pistoke on irrotettu pistorasiasta ja vesiletku on kiinni.

## KERRAN KUUKAUDESSA

tai jos jääpalat eivät ole oikeanmuotoisia, irrota suihkutussyvy tai -putki höyrystimen kotelosta.

Puhdista suihkutussyvy tai -putki huolellisesti upottamalla se haaleaan veteen, johon lisätty kattilakivenpoistoliuosta. Huuhtelevä juoksevalla vedellä.

Koneen hygienia varmistetaan suorittamalla seuraavat toimenpiteet **KERRAN KUUKAUDESSA...**

Puhdista jääpalasäiliön sisäpinnat haalealla vedellä, johon on sekoitettu mietoa puhdistusainetta.

Huuhtelevä säiliö ja desinfioi sen pinnat pyyhkimällä ne huolellisesti nestemäisellä leväpoistoaineella.

Irrota ja puhdista ilmansuodatin

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η πρόσβαση στην περιοχή υπηρεσιών περιορίζεται σε άτομο που έχει γνώσεις και πρακτική εμπειρία της συσκευής, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή ανησυχομένων

**ΠΡΟΒΑΙΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει το φως από την πρίζα και η παροχή νερού είναι κλειστή.

### ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

Και/ή όταν κάποιος από τους παροκρυβούς δεν έχουν το σωστό σχήμα, αφαιρέστε το σύστημα ψεκασμού από το εσωτερικό του εξαρτήματος.

Πλύνετε την πλακά ψεκασμού βυθίζοντας την σε μια λεκανή γεμάτη με χλιαρό νερό και διάλυμα κατά των αλάτων και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά.

Για να διατηρήσετε τη συσκευή σε σωστές συνθήκες υγιεινής, **ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ...**

Καθαρίστε την αποθήκη με ένα ελαφρύ απολυμαντικό διαλυμένο σε χλιαρό νερό.

Ξεπλύνετε τη και στη συνέχεια απολυμαντείτε τις επιφανείες της σκουπίζοντας τις με ένα σφουγγάρι βουτηγμένο σε απολυμαντικό υγρό.

Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο αέρα



## CLEANING OF WATER CIRCUIT

Special attention must be observed to the importance of cleaning the water system.

To perform this cleaning, call the authorized Service Agent at least twice per year.

It is recommended that a propriety brand of ICE MACHINE CLEANER is used to properly remove any mineral sediment and scale build-up.

## DISPOSAL

To protect the environment observe all current regulations, where possible re use packing material. When the machine has reached its end of life the following procedure must be followed.

1. All refrigerant and oils from the cooling circuit must be removed by an authorised refrigeration contractor.
2. Dismantle machine and dispose of individual components in appropriate recycling banks. All plastic components are marked with a symbol to facilitate future recycling.

## REINIGUNG DES WASSER KREISLAUFES

Achten Sie auf Verschmutzungen des Wassersystems.

Zu dieser Arbeit rufen Sie mindestens zweimal jährlich den Vertragstechniker.

Es ist empfehlenswert den Original Eismaschinenreiniger zu benutzen, mit dem alle Mineral- und Kalk Ablagerungen entfernt werden können.

## ENTSORGUNG

Zum Schtz der Umwelt befolgen Sie die vor Ort geltenden Vorschriften. Werfen Sie die Verpackung nicht in den Abfall, sondern verwenden Sie möglichst noch einmal. Wenn das Gerät nicht mehr verwendbar bzw. reparierbar ist, montieren Sie die verschiedenen Teile ab und sorgen Sie für eine differenzierte Abfallbeseitigung. Alle Komponenten aus Plastik sind mit einem Erkennungszeichen versehen, so daß man das Material, aus dem sie hergestellt sind, identifizieren kann. Das wird in Zukunft für ein Recycling wichtig sein.

## HET REINIGEN VAN HET WATERCIRCUIT

U dient speciale aandacht te besteden aan het reinigen van het watersysteem.

Voor de uitvoering van deze reiniging dient u mintens twee keer per jaar uw erkende service-instalateur op te roepen.

Wij bevelen voor deze reiniging special voor ijsmachines geproduceerde cleaners aan die minerale afzetting en bezinksels kunnen oplossen en/of verwijderen.

## MILIEUBEHEER

Ten behoeve van het milieu wordt verzocht de plaatselijk geldende normen in acht te nemen. De verpakking niet weggoaien, maar proberen opnieuw te gebruiken. Als het apparaat niet meer te gebruiken, noch te repareren mocht zijn, moet het gedemonteerd worden om een gedifferentieerde verwerking van het afval mogelijk te maken. Alle plastic onderdelen zijn voorzien van een afkorting ter herkenning van de grondstoffen ervan, dit zal in de toekomst voor de recycling van deze materialen van nut zijn.

## NETTOYAGE DU CIRCUIT D'EAU

Il faut prêter une attention particulière au nettoyage du circuit hydraulique de l'appareil.

Pour faire effectuer cette opération il faut appeler deux fois par an, le technicien autorisé.

Utiliser le produit détartrant "Cleaner" qui permet d'enlever les substances minérales et calcaires qu'y sont déposées.

## DEMOLITION

Pour la protection de l'environnement, procédez selon les normes locales en vigueur. Ne jetez pas l'emballage à la décharge, mais, si possible, réutilisez-le. Lorsque la machine ne sera plus utilisable ni réparable, démontez-en les parties pour la mise au rebut différenciée. Tous les composants en plastique portent un sigle identifiant le matériau qui les compose. Cette indication servira dans le futur pour le recyclage après démantèlement.

## LAVAGGIO CIRCUITO IDRAULICO

Particolare attenzione va prestata alla pulizia del circuito idraulico.

Per tale operazione chiamare almeno 2 volte all'anno un agente autorizzato.

E' consigliabile usare il disincrostante specifico per fabbricatori di ghiaccio "Cleaner", che permette la rimozione dell'accumulo di sostanze minerali/calcaree.

## DEMOLIZIONE

Per la salvaguardia dell'ambiente procedere secondo le norme vigenti del luogo. Non gettare l'imballo nei rifiuti ma, se potete, riutilizzatelo. Quando la macchina non è più utilizzabile ne riparabile, procedete allo smontaggio delle parti per lo smaltimento differenziato dei rifiuti. Tutti i componenti plastici riportano una sigla di identificazione del materiale di fabbricazione; questa servirà in futuro per il loro riciclaggio.

## LIMPIEZA DEL CIRCUITO HIDRÁULICO


Se require una atención especial para la limpieza del circuito hidraulico.

Para dicha operación llamar al agente autorizado por lo menos dos veces al año.

Se aconseja utilizar el limpiador desincrustante especial "Cleaner" para la eliminación de residuos minerales y sedimentos.

## DEMOLICION

Para la salvaguardia del ambiente, proceda de conformidad con las normas vigentes en el lugar de utilización. No tire el embalaje en los desechos y vuélvalo a utilizar, si es posible. Cuando la máquina ya no se pueda utilizar ni reparar más, desmóntela en todas sus partes para la eliminación diferenciada de los desechos. Todos los componentes plásticos llevan una sigla identificadora de los materiales de fabricación, que servirá en el futuro para su reciclaje.

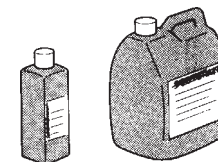

## LIMPEZA DO CIRCUITO DE ÁGUA

Deve ser dada uma atenção muito especial à importância da limpeza do sistema de água.

Para fazer esta limpeza chame, pelo menos 2 vezes por ano, um técnico da especialidade.

Recomendamos que seja utilizada uma marca especial para limpeza de máquina de gelo, a fim de remover os sedimentos minerais e a calcário formado.

## DEMOLIÇÃO

Para uma melhor conservação do ambiente proceder conforme as leis em vigor do lugar. Não deitar a embalagem no lixo mas, se possível, reutiliza-la. Quando a máquina não for utilizável nem reparável, desmontá-lo em todas as suas partes para uma destruição separada no lixo. Todos os componentes plásticos vem impressos com uma sigla identificativa de material de que são compostos, que servirá para uma eventual reciclagem.

## RENGØRING AF VANDSYSTEM.

Det er vigtigt at være opmærksom på nødvendigheden af grundig rengøring af vandsystemet.

En autoriseret servicetekniker bør tilkaldes mindst 2 gange årligt for at udføre denne rengøring.

Et særligt middel til rengøring af ismaskiner bør anvendes for at sikre fjernelsen af alle aflejringer i sammenføjninger, hulrum, slanger og dyser.

## SKROTNING

Tag hensyn til miljøet. Efterlev de lokale miljøregler og -love. Smid ikke emballagen væk – men genbrug den. Når maskinen ikke længere bruges eller ikke kan repareres, bør den adskilles, så de enkelte dele kan afleveres i forskellige genbrugsdepoter. Alle plasticdele er mærket med plastictype. Denne mærkning gør genbrug af delene nemmere.

## RENGÖRING AV VATTENSYSTEMET

Det är viktigt att uppmärksamma betydelsen av en grundlig rengöring av vattensystemet.

En auktoriserad servicetekniker bör tillkallas minst två gånger om året för att utföra denna rengöring.

Ett särskilt medel avsett för rengöring av ISMASKINER bör användas för att noggrant avlägsna alla fällningar och avlagringar.

## SKROTNING

Tänk på miljön. Följ de lokala föreskrifterna. Kasta inte emballage i soporna. Återanvänd, om möjligt. När produkten inte längre är användbar eller kan repareras, skall delarna demonteras, så att de olika delarna kan återvinnas på bästa sätt. Samtliga plastdetaljer är märkta med symboler som kan användas vid återvinning.

## RENGJØRING AV VANNSYSTEMET

Det er viktig å være oppmerksom på viktigheten av en grundig rengjøring av vannsystemet.

En autorisert servicetekniker bør tilkalles minst to ganger i året for å utføre rengjøringen.

Et spesielt middel for rengjøring av ISMASKINER bør brukes for å løse alle avleiringer.

## KASSERING

Ta hensyn til miljøet. Følg lokale lover og forskrifter. Kast ikke emballasjen i søppelen. Bruk den om igjen. Når maskinen er utbrukt eller ikke kan repareres, skal maskinen demonteres. Enkeltdelene leveres til resirkulering. Alt plastmateriale er merket med plasttype. Merkingen kan brukes for gjenvinning.

## VESIJÄRJESTELMÄN PUHDISTUS

Vesijärjestelmä on puhdistettava erityisen huolellisesti.

Puhdistus on annettava valtuutetun huoltoliikkeen suorittavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Mineraalikerrostumien ja kattilakiven poistamiseen suositellaan erityistä JÄÄPALAKONEEN PUHDISTUSAINETTA.

## KONEEN HYLKÄÄMINEN

Ajattele ympäristöä! Noudata paikallisia määräyksiä. Älä pakkausta pois vaan pyri kjerrättämään se. Kun laitetta ei voida enää käyttää tai korjata, tulee osat purkaa jätteiden lajiteltua hävitystä varten. Kaikissa muoviossa on valmistusmateriaalin tunnistusmerkki, jota tarvitaan niiden kierrätystä varten.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην σημασία του καθαρισμού του κυκλώματος νερού.

Για να κανετε αυτο τον καθαρισμο, καλεστε τον εξουσιοδοτημενο τεχνικο τουλαχιστον δυο φορες τον χρονο.

Συνισταται η χρηση καταλληλης μαρκας ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΑΓΟΜΗΧΑΝΩΝ για να αφαιρεσετε τυχον μεταλλικα υπολειματα και το πουρι απο τα αλατα.

## ΔΙΑΛΥΣΗ

Για την προστασία του περιβάλλοντος ακολουθείτε τις ισχύουσες νομικές διατάξεις του τόπου. Μην πετάξετε τη συσκευασία στα σκουπίδια αλλά, αν μπορείτε, ξαναχρησιμοποιείστε την. Όταν το μηχάνημα δεν μπορεί πια να χρησιμοποιηθεί ούτε να επισκευαστεί, αποσυρμολογείστε τα διάφορα μέρη του για την ανά είδος διάθεση των αποβλήτων. Όλα τα πλαστικά μέρη φέρουν μια συντομογραφία αναγνώρισης του υλικού από το οποίο είναι φτιαγμένα αυτή θα χρειαστεί στο μέλλον, για την ανακύκλωσή τους.

<b>FAILURE ANALYSIS (What to do before calling a service agent)</b>	<b>SCHADEN FORSCHUNG (bevor man einen Fachmann ruft)</b>	<b>STORING-ANALYSES (Voordat u uw service- installateur beld)</b>	<b>ANALYSE DES PANNES (Avant de faire appel au technicien)</b>	<b>RICERCA GUASTI (Prima di interpellare il tecnico autorizzato)</b>	<b>AVERIAS (Que hacer antes de solicitar la intervención de un tecnico)</b>
<b>IF THE MACHINE DOES NOT WORK</b>	<b>WENN DIE MASCHINE NICHT FUNKTIONIERT</b>	<b>INDIEN DE MACHINE NIET WERKT</b>	<b>SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS</b>	<b>SE L'APPARECCHIO NON FUNZIONA</b>	<b>SI LA MÁQUINA NO FUNCIONA</b>
Is the hand disconnect switch in ON position?	Steht der Schalter auf "ON"?	Staat de aan-uit schakelaar in die "ON" stand?	L'interrupteur mural (boîte de coupure) est-il sur la position "ON"?	L'interruttore é sulla posizione "ON"?	Esta el interruptor en la posición "ON"?
Blown fuses at fuse box	Die Schmelzsicherungen überprüfen	Zijn de zekeringen nog heel?	Vérifier les fusibles	Verificare i fusibili	Estan bien los fusibles?
Electric plug out of its receptacle?	Ist der Stecker richtig eingesteckt?	Zit de stekker in de kontakt- doos?	La fiche électrique est-elle bien insérée dans sa prise?	La spina é ben inserita?	Esta el enchufe bien conectado?
<b>ICE MAKING CAPACITY REDUCED OR INEFFICIENT</b>	<b>WENN DIE MASCHINE KEIN ODER WENIG EIS PRODUZIERT</b>	<b>PRODUKTIE IS VERMINDERD OF NIET OPTIMAAL</b>	<b>SI LA PRODUCTION DE GLACE EST FAIBLE</b>	<b>SE L'APPARECCHIO NON PRODUCE O PRODUCE POCO</b>	<b>BAJA O NINGUNA PRODUCCION DE HIELO</b>
Is the water shut-off valve open?	Ist der Wasserhahn offen?	Is de kraan in de toevoer- leiding geopend?	La vanne d'arrêt d'eau est bien ouverte?	Il rubinetto di intercettazione idrica é aperto?	Esta la valvula de cierre hidráulico abierta?
Is water and ambient temperature too high?	Ist die Wasser-oder Raumtemperatur zu hoch?	Is de water- en/of omgevings-temperatuur te hoog?	Les températures d'eau et d'ambiance sont tróp élevées?	La temperatura ambiente e dell'acqua é troppo alta?	Es la temperatura ambiente y del agua demasiada alta?
Are there heating sources close to the machine or is there poor ventilation?	Gibt es in der Nähe der Maschine Wärmequellen oder eine schlechte Belüftung?	Zijn er warmtebronnen in de nabijheid van de machine of is er een slechte ventilatie?	Dans le voisinage de l'appareil se trouvent des sources de chaleur ou une faible ventilation?	Ci sono fonti di calore nelle vicinanze dell'apparecchio o scarsa ventilazione?	Hay fuentes de calor en las cercanias de la máquina o una insuficiente circulación de aire?
<b>IF ICE CUBES ARE NOT PERFECT</b>	<b>WENN DIE EISWURFEL NICHT PERFECT SIND</b>	<b>IJSBLOKJES ZIJN NIET PERFEKT</b>	<b>SI LES GLAÇONS NE SONT PAS PARFAITS</b>	<b>SE I CUBETTI DI GHIACCIO NON SONO PERFETTI</b>	<b>SI LOS CUBITOS NO SALEN LLENOS</b>
Is the water supply sufficient enough?	Ist die Wassermenge ausreichend?	Is de watertoevoer voldoende?	Est-ce-que la quantité d'eau est insuffisante?	La quantità di acqua é sufficiente?	Es la cantidad de agua en la máquina suficiente?
Is the water inlet strainer clogged-up?	Ist das Wasserein-lauffilter verstopft?	Is het water-inlaat filter vervuild?	Le filtre d'eau situé dans la vanne d'arrivée est-il obstrué?	Il filtrino valvola entrata acqua é ostruito?	Esta el filtro puesto a la entrada de agua obstruido?
Are the water spray nozzle of the spray platform partially clogged-up?	Sind die Spruhdusen verstopft?	Zijn watersproeiplaat openingen plaatselijk vervuild?	Les gicleurs de la plaque d'arrosage sont-ils obstrués?	I fori della piastra spruzzante sono ostruiti?	Estan obstruidos los chorros de la placa rociadora?

<b>ANALISE DE AVARIAS (o que deve fazer antes de chamar um tecnico).</b>	<b>FEJLSØGNING (Undersøges inden servicetekniker tilkaldes)</b>	<b>FELSÖKNING (Åtgärder innan en servicetekniker tillkallas)</b>	<b>FEILSØKING Undersøk følgende ting før en servicetekniker tilkalles:</b>	<b>ONGELMATILANTEITA (Tee nämä tarkastukset, ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen)</b>	<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ (τι να κανετε πριν καλεσετε τον τεχνικο)</b>
<b>SE A MAQUINA NÃO TRABALHA</b>	<b>HVIS ISMASKINEN IKKE FUNKERER</b>	<b>OM ISMASKINEN INTE FUNKERAR</b>	<b>HVIS ISMASKINEN IKKE FUNKERER</b>	<b>JOS JÄÄPALAT EIVÄT OLE TÄYDELLISIÄ</b>	<b>ΑΝ Η ΜΗΧΑΝΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ</b>
Veja se o interruptor eléctrico está ligado.	Er elafbryderen tændt?	Är anslutningsströmbrytaren i läge till?	Er hovedbryteren på ?	Onko vedensyöttö riittävän tehokas?	Είναι ο κεντρικός διακοπής στη θέση ON
Veja se a válvula se seccionamento da água está aberta.	Er én eller flere sikringer gået?	Har säkringar i säkringslådan löst ut?	Er sikringen i sikringsboksen lost ut ?	Onko tuloveden suodatin tukossa?	<i>Καμμενες ασφαλειες στον πινακα</i>
Será a alimentação de água suficiente?	Er det elektriske stik monteret korrekt?	Är den elektriska stickproppen lossad?	Er den elektriske stikkontakten los ?	Ovatko suihkutuslevyn/putken suuttimet osittain tukkeutuneet?	<i>Μηπως το φις δεν ειναι στην πριζα</i>
<b>A PRODUÇÃO DO GELO É REDUZIDA OU INSUFICIENTE.</b>	<b>ER ISPRODUKTIONEN REDUCERET ELLER UTILSTRÆKKELIG</b>	<b>ISPRODUKTIONEN REDUCERAD ELLER OTILLRÄCKLIG</b>	<b>ISPRODUKSJONEN REDUSIERES</b>	<b>JÄÄNTEKOKAPASITEETTI ALENTUNUT TAI HEIKKO</b>	<b>ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ</b>
Veja se há fusíveis fundidos na caixa dos fusíveis.	Er vandtilførelsen åben?	Är vattenventilen öppen?	Er vannventilen åpen?	Onko veden sulkuventtiili auki?	Είναι η βαλβίδα παροχής νερού ανοιχτή
A temperatura ambiente ou da água está muito alta.	Er vand- eller omgivelses-temperaturen for høj?	Är vatten- eller omgivningstemperaturen för hög?	Er vannet-eller omgivningstemperaturen for høy?	Onko veden ja ympäristön lämpötila liian korkea?	Είναι η θερμοκρασια του νερου η του γυρω χωρου υψηλη
Esterá o filtro de entrada de água entupido?	Er der varmekilder nær maskinen eller er ventilationen dårlig?	Finns det varmekällor intill maskinen eller är ventilationen dålig?	Finnes det varmekilder inntil maskinen eller er ventilasjonens dårlig?	Onko koneen lähettyvillä lämpölähteitä tai onko ilmastointi heikko?	<i>Μηπως υπαρχουν πηγες θερμοτητας κοντα στη μηχανη η μηπως η μηχανη δεν αεριζεται καλα</i>
<b>SE OS CUBOS DE GELO NÃO SAEM PERFEITOS.</b>	<b>ISTERNINGERNE ER IKKE PERFEKTE</b>	<b>OM ISTÄRNINGARNA INTE ÄR PERFEKTA</b>	<b>HVIS ISTERNINGENE IKKE ER PERFEKTE</b>	<b>IF THE JOS KONE EI TOIMI (Mikään varoitusvalo ei pala)</b>	<b>ΑΝ ΟΙ ΠΑΓΟΚΥΒΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΙ</b>
Veja se a ficha eléctrica está metida no tomada.	Er vandforsyningen tilstrækkelig?	Är vattenförsörjningen tillräcklig?	Er vanntilførselen tilstrekkelig?	Onko virtakytkin ON-asennossa?	<i>Ειναι επαρκης η παροχη νερου</i>
Veja se há fontes de calor junto da máquina ou se há pouca ventilação.	Er vandfilteret tilstoppet?	Är vattenfiltret på inloppet igensatt?	Er vannfilteret på plass i innlopet?	Palaneita sulakeita sulakekotelossa	<i>Ειναι βουλωμενο το φιλτρο στην βανα εισοδου</i>
Estarão os pulverizadores da plataforma de pulverização parcialmente entupidos?	Er spraybaren helt eller delvist stoppet?	Är vattenmunstycket till sprutplattan delvis igensatta?	Er vannmunstykket til sprutplaten delvis tette?	Pistoke irti pistorasiasta?	<i>Ειναι βουλωμενα τα ακροφυσια της πλακαας/φλογερας ψεκασμου</i>

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

2011/65/EU; 2014/30/EU; 2014/35/EU; 2014/68/EU

We:

**SCOTSMAN ICE s.r.l.**

Via Lainate 31

20010 POGLIANO MILANESE (MI)

ITALY

declare under our own responsibility that the product:

**ICE MACHINE**

AC 25 A – AC/EC 36/46/56/86/106/126/176/206/226 A/W – ICE *one-two-three* A/W  
MC 16/46/1210 A/W/RC – AF 80/103/124/156/206 A/W – TC 180 A – DXG 35 A/W  
MF 26/36/46/56/66A/W/RC – MFNS/M 46/56A/W – AFC 80/134 A/W – GP 20/30/40/75A/W  
PRODIGY MV 456/606/806/1006 A/W – MV 306/426/430/456/460/606/806/1006 A/W  
MXG 328/428/638/938 A/W

To which this declaration relates is in conformity with:

- **Directive 2011/65/EU “RoHS”** on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment,
- **The standards of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU “PED”**; the above-mentioned products are in Category I and they are submitted to internal production control, in conformity with the Module A of Pressure Equipment Directive (Internal Production Control),
- **The following standards or other normative document(s):**
  - Safety of household and electrical appliances – General requirements EN 60335-1 (2012)
  - Safety of household and electrical appliances – Part 2 – Particular requirements for refrigerators and ice-makers EN 60335-2-24 (2010)
  - Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission – Product family standard – EN 55014-1 (2006) + A1 (2009) + A2 (2011)
  - Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 2: Immunity – Product family standard – EN 55014-2 (1997) + A1 (2001) + A2 (2008)
  - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current  $\leq 16$  A per phase) – EN 61000-3-2 (2006) + A1 (2009) + A2 (2009)
  - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current  $\leq 16$  A – EN 61000-3-3 (2008)
  - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test: Basic EMC publication – EN 61000-4-2 (2009)
  - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test – EN 61000-4-3 (2006) + A1 (2008) + A2 (2010)
  - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test: Basic EMC publication – EN 61000-4-4 (2012)
  - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test – EN 61000-4-5 (2006)
  - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields – EN 61000-4-6 (2009)
  - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests – EN 61000-4-11 (2004)
  - Household and similar electrical appliances – Electromagnetic fields – Methods for evaluation and measurements EN 62233 (2008)

Following the provisions of the Directives: 2011/65/EU; 2014/30/EU; 2014/35/EU; 2014/68/EU

**POGLIANO M.se**

25/08/2016

**SCOTSMAN ICE**

Ing. G. ROMAGNOLI  
R&D Manager

K	ÜKONFORMITETSERKLÆRING
F	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
I	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
NL	OVEREENSTEMMINGSERKLARING
P	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
E	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
S	DEKLARATIONSOVERESSTÄMMELSER
D	ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Nous/ Noi/ Wij/ Nós/ Nosotros/ Vi/ Wir:

**SCOTSMAN ICE s.r.l.**  
Via Lainate 31  
20010 POGGLIANO MILANESE (MI)  
ITALY

DK	erklærer på eget ansvar at nedenstående produkt	P	declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto
F	déclarons sous notre propre et exclusive responsabilité que le produit	E	declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto
I	dichiariamo, sotto nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto	S	tar det uteslutande på vårt ansvar, att denna produkt
NL	verklaren onder uitsluitend eigen verantwoordelijkheid, dat het product	D	erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, daß das Produkt

**AC 25 A – AC/EC 36/46/56/86/106/126/176/206/226 A/W – ICE one-two-three A/W**  
**MC 16/46/1210 A/W/RC – AF 80/103/124/156/206 A/W – TC 180 A – DXG 35 A/W**  
**MF 26/36/46/56/66 A/W/RC – MFNS/M 46/56 A/W – AFC 80/134 A/W – GP 20/30/40/75 A/W**  
**PRODIGY MV 456/606/806/1006 A/W – MV 306/426/430/456/460/606/806/1006 A/W**  
**MXG 328/428/638/938 A/W**

DK	som denne erklæring henviser til, er i overensstemmelse med følgende normer	P	ao qual esta declaração se refere está em conformidade com as seguintes normas
F	qui fait l'objet de la présente déclaration, est en conformité avec les normes suivantes	E	al cual esta declaración se refiere, se ajusta a las normas siguientes
I	al quale questa dichiarazione fa riferimento, è conforme alle seguenti norme	S	på vilken denna deklaration åsyftar, överensstämmer med följande normer
NL	waarop deze verklaring betrekking heeft, aan de volgende voorschriften voldoet	D	auf das sich diese Erklärung bezieht, folgenden Normen entspricht
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● EN 60335-1 (2012)</li> <li>● EN 60335-2-24 (2010)</li> <li>● EN 55014-1 (2006) + A1 (2009) + A2 (2011)</li> <li>● EN 55014-2 (1997) + A1 (2001) + A2 (2008)</li> <li>● EN 61000-3-2 (2006) + A1 (2009) + A2 (2009)</li> <li>● EN 61000-3-3 (2008)</li> <li>● EN 62233 (2008)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● EN 61000-4-2 (2009)</li> <li>● EN 61000-4-3 (2006) + A1 (2008) + A2 (2010)</li> <li>● EN 61000-4-4 (2012)</li> <li>● EN 61000-4-5 (2006)</li> <li>● EN 61000-4-6 (2009)</li> <li>● EN 61000-4-11 (2004)</li> </ul>
DK	på grundlag af hvad der fremgår af direktiverne	P	em base ao quanto previsto pelas Directivas
F	d'après ce qui est prévu par les directives	E	en base a lo previsto por las Normas
I	in base a quanto previsto dalle Direttive	S	på grundval av vad Normerna
NL	op basis van wat is voorzien door de Richtlijnen	D	und zwar auf der Grundlage der Verordnungen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RoHS Directive 2011/65/EU;</li> <li>● EMC Directive 2014/30/EU;</li> <li>● LVD Directive 2014/35/EU;</li> <li>● Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU</li> </ul>		

**POGLIANO M.se**  
25/08/2016

**SCOTSMAN ICE**  
Ing. G. ROMAGNOLI  
R&D Manager

# Scotsman®

## DECLARATION OF CONFORMITY

Reg. EC n° 1935/2004, Reg. UE n° 10/2011

We:

Noi:

Nous:

**SCOTSMAN ICE s.r.l.**

Via Lainate 31

20010 POGLIANO MILANESE (MI)

ITALY

declare under our own responsibility that the product:

dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto:

déclarons sous notre propre et exclusive responsabilité que le produit:

**ICE MACHINE**

AC 25 A – AC/EC 36/46/56/86/106/126/176/206/226 A/W – TC 180 A – DXG 35 A/W  
MC 16/46/1210 A/W/RC – AF 80/103/124/156/206 A/W – MF 26/36/46/56/66A/W/RC  
MFNS/M 46/56/86 A/W – AFC 80/134 A/W – GPE 21/21 Nano/25/35/50/60/75/90 A/W  
PRODIGY MV 456/606/806/1006 A/W – MV 306/426/430/456/460/606/806/1006 A/W  
MAR 56/76/86/106/126/306 AS/WS/ASR – MAR 78/108/128/205/308 Split  
MF 58/59/68/69/88 Split – MXG 328/428/638/938 A/W

to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative document:

al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme con i seguenti standard o altri documenti normativi:

qui fait l'objet de la présente déclaration, est en conformité avec les normes suivantes:

- Regulation EC n. 1935/2004 of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directive 80/590/EEC and 89/109/EEC.
- Regolamento CE n. 1935/2004 del 27 Ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/189/CEE.
- Règlement EC n. 1935/2004 du 27 Octobre 2004 concernant les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/189/CEE
- Regulation EU n. 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food
- Regolamento UE n. 10/2011 del 14 Gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
- Règlement UE n. 10/2011 du 14 Janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

POGLIANO M.se

05/09/2016

SCOTSMAN ICE

Ing. G. ROMAGNOLI  
R&D Manager

**Warranty Registration Card**  
Cartolina di Registrazione Garanzia  
Fiche de Registration Garantie  
Garantie - Registrierung Karten

**Scotsman®**

**Owner Name**  
Nome del Cliente  
Nom du Client  
Name des Kunden

**Selling Agent**  
Agente Venditore  
Agent Vendeur  
Verkaufser

**Street**  
Via  
Adresse  
Adresse

**Street**  
Via  
Adresse  
Adresse

**City**  
Città  
Ville  
Stadt

**City**  
Città  
Ville  
Stadt

**Date of installation**  
Data d'installazione  
Date d'installation  
Wa die maschine aufgestellt ist

**Day**  
Giorno  
Jour  
Tage

**Month**  
Mese  
Mois  
Monate

**Year**  
Anno  
An  
Jahre

**Model Number**  
Modello Numero  
Modelle Numero  
Model Nr.

**Serial N.**  
Numero di serie  
Numero serie  
Matrimel Nr.

(Factory use)

Note:  
Please return this card to factory for warranty protection.  
Retournez cette carte à l'Usine pour la protection de votre machine.  
Sohicken zurück diese Karte an die Fabrik um Ihre Maschine zu schützen.  
Proteggete la vostra macchina ritornando subito questo tagliando alla fabbrica.



**Warranty Registration Card**  
Cartolina di Registrazione Garanzia  
Fiche de Registration Garantie  
Garantie - Registrierung Karten

**Scotsman®**

**Owner Name**  
Nome del Cliente  
Nom du Client  
Name des Kunden

**Selling Agent**  
Agente Venditore  
Agent Vendeur  
Verkaufser

**Street**  
Via  
Adresse  
Adresse

**Street**  
Via  
Adresse  
Adresse

**City**  
Città  
Ville  
Stadt

**City**  
Città  
Ville  
Stadt

**Date of installation**  
Data d'installazione  
Date d'installation  
Wa die maschine aufgestellt ist

**Day**  
Giorno  
Jour  
Tage

**Month**  
Mese  
Mois  
Monate

**Year**  
Anno  
An  
Jahre

**Model Number**  
Modello Numero  
Modelle Numero  
Model Nr.

**Serial N.**  
Numero di serie  
Numero serie  
Matrimel Nr.

(Factory use)

Note:  
Please return this card to factory for warranty protection.  
Retournez cette carte à l'Usine pour la protection de votre machine.  
Sohicken zurück diese Karte an die Fabrik um Ihre Maschine zu schützen.  
Proteggete la vostra macchina ritornando subito questo tagliando alla fabbrica.





