

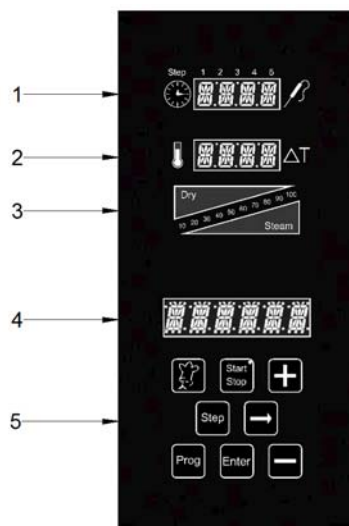
Programmering av Best for Bistrot og Gourmet

1 = TIDS DISPLAY






2 = TEMPERATUR DISPLAY


3 = GRAFISK VISNING I TILFØRING AV FUKT ELLER UTLUFT

4 = VISNING AV PROGRAMNUMMER ELLER PROGRAMNAVN



På / Av - trykk og hold  tasten inne i min 3 sekunder

1. Trykk  tasten for tilgang til program.
2. Trykk ” + ” eller ” - ” for rette program nummer
3. Trykk  for tilgang til programmerings meny
4. Trykk  og klokke blinker – legg inn ønsket tid med ” + ” tasten – step 1
5. Trykk  og temperatur blinker – legg inn ønsket temperatur
6. Trykk  og fukt / utluft blinker – legg inn ønsket verdi –
” + ” er tilføring av fukt – vises med røde led.
” - ” er utlufting av fukt – vises med blå led

Hvis flere step en 1 - trykk  for step 2.

Legg så inn ønskede verdier som punkt 4 – 5 – 6




Det kan legges inn maks 5 step pr. program.

Lagre program med og holde  tasten inne i 3 sekunder – piper når lagret

Legg så inn produkt navn med bokstaver – bruk ” + ” eller ” - ” tast og  tast.

Lagre program med og holde  tasten inne i 3 sekunder – piper når lagret

Hvordan starte et program






1. Trykk  tasten for tilgang til program.
2. Trykk ” + ” eller ” - ” for rette program nummer eller navn
3. Trykk  tasten for tilgang – for start trykk  tasten.


Ovnen starter med forvarming (30 grader over innstilt temperatur).

Ovnen piper – åpne døren – sett inn produktene – ovnen starter steking – ovnen piper – produktene ferdig – ta ut og sett til lufting.

Hvordan programmere kok / stek med kjernetemperatur

På / Av - trykk og hold  tasten inne i min 3 sekunder

1. Trykk  tasten for tilgang til program.
2. Trykk ” + ” eller ” - ” for rette program nummer
3. Trykk  for tilgang til programmerings meny
4. Trykk  to ganger og kjerneføler blinker – legg inn ønsket kjernetemperatur
5. Trykk  og temperatur blinker – legg inn ønsket ovnstemperatur
6. Trykk  og fukt / utluft blinker – legg inn ønsket verdi –
” + ” er tilføring av fukt – vises med røde led.
” - ” er utlufting av fukt – vises med blå led

Hvis flere step en 1 - trykk  for step 2.


Det vil si at man kan tilføre fukt i starten av en prosess

Så steke

Så utlufting

Legg så inn ønskede verdier som punkt 4 – 5 – 6

Det kan legges inn maks 5 step pr. program.






Lagre program med og holde  tasten inne i 3 sekunder – piper når lagret


Legg så inn produkt navn med bokstaver – bruk ” + ” eller ” - ” tast og  tast.

Lagre program med og holde  tasten inne i 3 sekunder – piper når lagret

Hvordan programmere Delta T kok eller stek


På / Av - trykk og hold  tasten inne i min 3 sekunder

1. Trykk  tasten for tilgang til program.
2. Trykk ” + ” eller ” - ” for rette program nummer
3. Trykk  for tilgang til programmerings meny
4. Trykk  to ganger og kjerneføler blinker – legg inn ønsket kjernetemperatur
5. Trykk  to ganger og Delta T blinker – legg inn ønsket temperaturdifferanse
6. Trykk  og fukt / utluft blinker – legg inn ønsket verdi –
” + ” er tilføring av fukt – vises med røde led.
” - ” er utlufting av fukt – vises med blå led

Hvis flere step en 1 - trykk  for step 2.

Legg så inn ønskede verdier som punkt 4 – 5 – 6


Det kan legges inn maks 5 step pr. program.

Lagre program med og holde  tasten inne i 3 sekunder – piper når lagret

Legg så inn produkt navn med bokstaver – bruk ” + ” eller ” - ” tast og  tast.

Lagre program med og holde  tasten inne i 3 sekunder – piper når lagret

Hvordan bruke vaskeprogram

1. Trykk  tasten for tilgang til program.
- 2 Trykk ” – ” for rette program nummer



COOL = kjøling med dør åpen

PUMP = pumpe opp vaskemiddel etter kannebytte

LAV 1 = vaskeprogram svak

LAV 2 = vaskeprogram middels

LAV 3 = vaskeprogram sterkt

Trykk  tasten for tilgang – for start trykk  tasten.